



Rạng Đông



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BLE $\text{Bluetooth}^{\text{®}}$

CẢM BIẾN
NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM
MODEL: CB07.TE.BLE



Raismart V2



Signature



LED
4.0



1. TÍNH NĂNG

- Báo giá trị nhiệt độ, độ ẩm, phần trăm pin, trạng thái vào mạng lên màn hình của thiết bị:



Khi thiết bị chưa vào mạng: đèn báo vạch sóng sẽ không sáng đồng thời sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm và pin.




Khi thiết bị đã vào mạng, vạch sóng sẽ sáng đủ 4 vạch và đồng thời sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm và pin.

- Đầu đặn 10 phút cảm biến sẽ cập nhật giá trị nhiệt độ và độ ẩm lên màn hình và lên ứng dụng (nếu thiết bị đã vào mạng thì mới có thể cập nhật lên ứng dụng).
- Nếu ấn nút config, cảm biến sẽ ngay lập tức cập nhật tất cả các thông số lên màn hình và lên ứng dụng (nếu thiết bị đã vào mạng thì mới có thể cập nhật lên ứng dụng).
- Kết nối không dây Bluetooth mesh: gửi bản tin báo cáo trạng thái của cảm biến lên HC.
- Ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.


2. TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng “RalliSmart V2” trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android


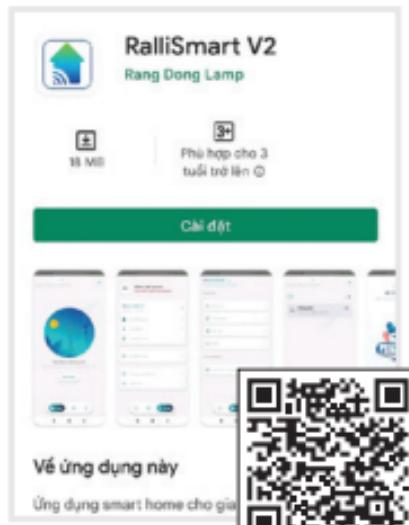


2 iOS

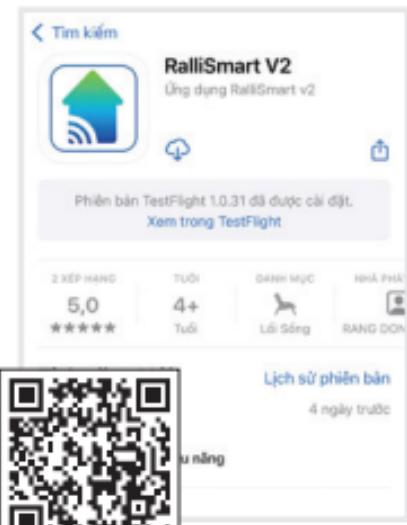

3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng “RalliSmart V2”, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

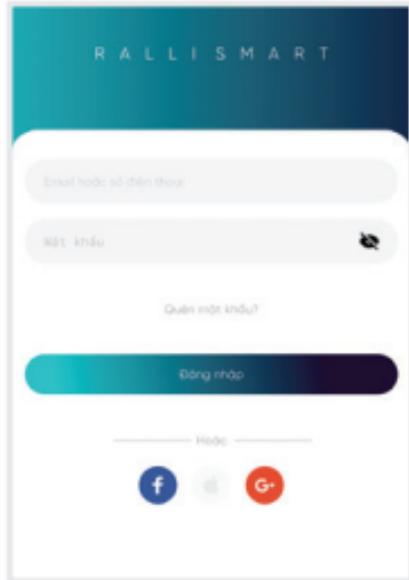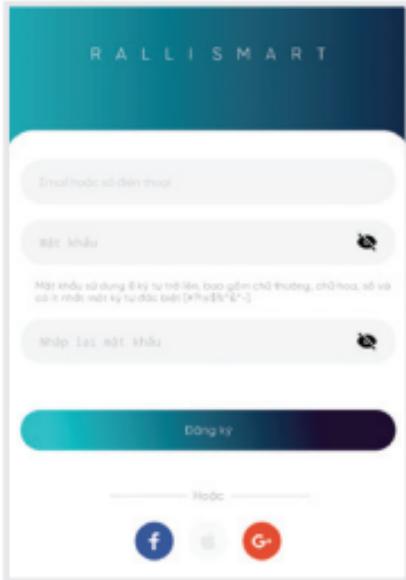

4. HƯỚNG DẪN RESET

- Nếu thiết bị đang ở ngoài mạng thì ấn giữ nút reset (Config) khoảng 5s cho tới khi led vạch sóng nháy sáng 1 lần rồi tắt thì lập tức nhả tay ra. Led báo vạch sóng sẽ nhấp nháy trong vòng 1 phút, trong lúc led vạch sóng còn nhấp nháy thì có thể thêm được thiết bị vào mạng, sau 1 phút nếu thiết bị vẫn chưa được thêm vào mạng nó sẽ quay lại chế độ năng lượng thấp và led báo vạch sóng sẽ tắt.






- Nếu thiết bị đang ở trong mạng thì ấn giữ nút reset khoảng 5s cho tới khi Led báo vạch sóng tắt thì lập tức nhả tay ra,các quá trình sau đó giống với reset khi thiết bị ở ngoài mạng.



Lưu ý:

Thiết bị mới bóc hộp đều trong trạng thái ngoài mạng, người dùng chỉ cần nắp pin vào thiết bị led báo vạch sóng sẽ nhấp nháy trong 1 phút và có thể thêm được thiết bị vào mạng, nếu sau 1 phút chưa thêm được thiết bị thì tiến hành reset lại thiết bị và tiếp tục.

5. THÊM THIẾT BỊ

- B1 Reset thiết bị cảm biến.
- B2 Mở ứng dụng RalliSmart V2, lựa chọn mục “cài đặt” (H1).
- B3 Lựa chọn “Cài đặt thiết bị” (H2).
- B4 Lựa chọn HC (H3).
- B5 Chọn dấu “+” ở góc trên bên phải (H4).
- B6 Chọn quét thiết bị để tiến hành thêm thiết bị vào mạng (H5).
- B7 Sau khi đã thêm thiết bị vào mạng thành công thiết bị sẽ được hiển thị lên (H6).

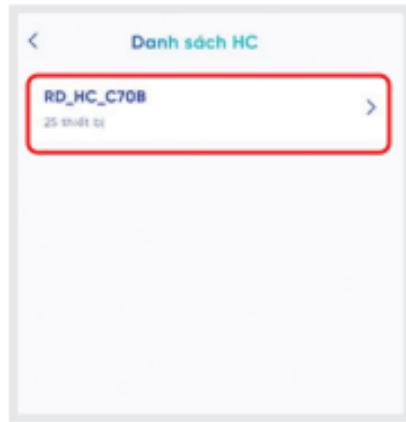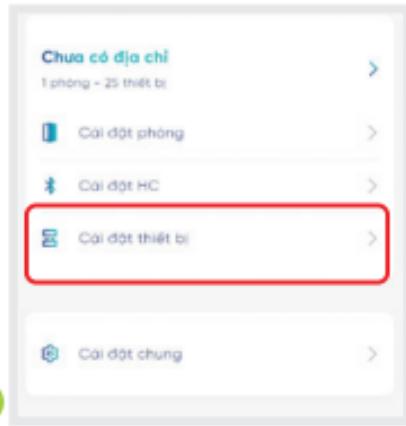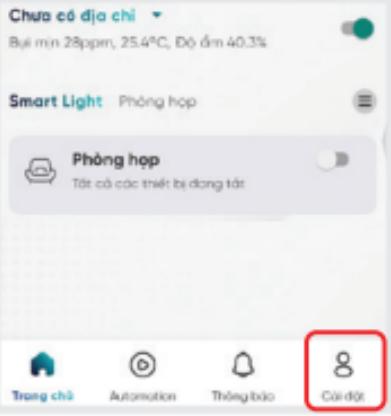

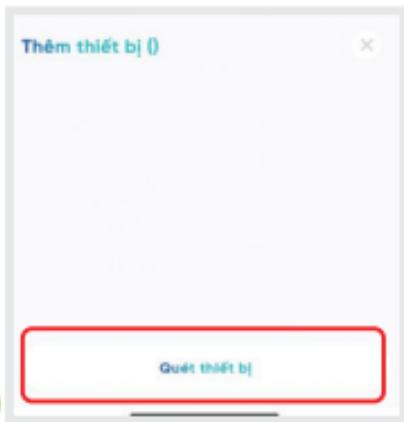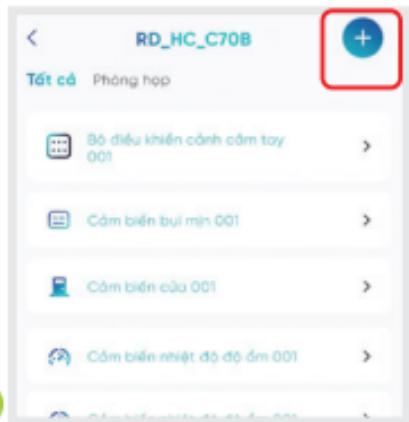

- Quá trình thêm thiết bị hoàn tất khi trên app hiển thị đúng loại cảm biến và có biểu tượng "mới".

H6

- Khi cảm biến được thêm vào mạng các vạch sóng sẽ nháy sáng tăng dần như hình bên dưới, khi vào mạng thành công cả 4 vạch sóng sẽ sáng.







6. NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Các thiết bị cảm biến năng lượng thấp nên được thêm vào mạng cuối cùng vì chỉ có thời gian thêm vào mạng là 1 phút.
- Hạn chế reset thiết bị vì việc reset và thêm thiết bị vào mạng nhiều sẽ ảnh hưởng tới thời gian sử dụng pin của thiết bị.
- Không nên sử dụng loại pin chất lượng thấp cho cảm biến vì thời lượng sử dụng pin sẽ ngắn, pin có thể chảy nước và làm hỏng các linh kiện của thiết bị dẫn tới hỏng thiết bị.

7. TẠO KỊCH BẢN THÔNG MINH

- B1 Mở ứng dụng ➔ Chọn tab Automation (H1).
- B2 Tại Automation chọn “Tự động” (H2), tiếp theo nhấn vào icon dấu để thêm kịch bản mới (H3).
- B3 Đặt tên cho kịch bản thông minh (H4).
- B4 Chọn điều kiện đầu vào cho kịch bản: Điều kiện đầu vào có thể là thời gian, một trong các thiết bị đầu vào thỏa mãn điều kiện hoặc tất cả thiết bị đầu vào thỏa mãn điều kiện (H5).
- B5 Nếu kịch bản tự động muốn kích hoạt cảnh thì chọn Thêm cảnh đầu ra cho kịch bản (H6).
- B6 Nếu kịch bản tự động muốn kích hoạt thiết bị thì chọn Thêm thiết bị đầu ra cho kịch bản (H7).
- B7 Nhấn “Lưu” để lưu lại kịch bản đã tạo. Khi lưu thành công, kịch bản tự động luôn ở trạng thái đã được kích hoạt (H8).

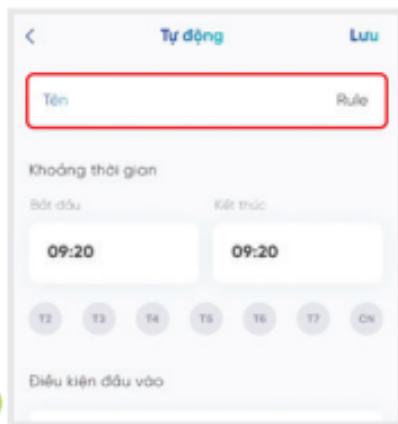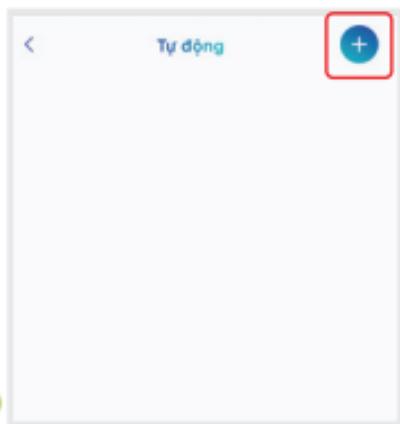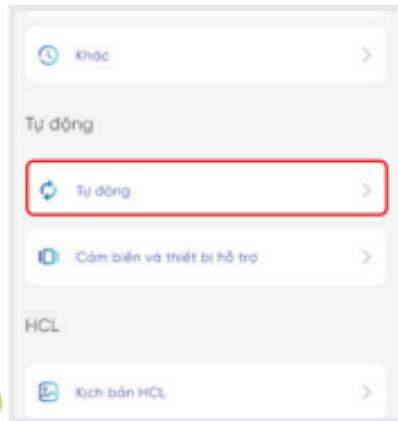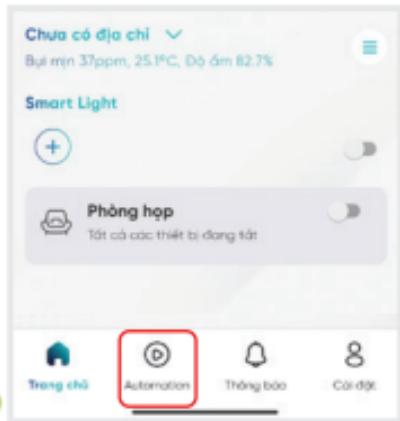

08:22 08:22

T2 T3 T4 T5 T6 T7 ON

Điều kiện đầu vào

Điều kiện đầu vào

+ Thêm

H5

Điều kiện đầu vào

Điều gì sẽ xảy ra?

+ Thêm

Thiết bị đầu ra

+ Thêm

H6

Điều kiện đầu vào

Điều gì sẽ xảy ra?

+ Thêm

Thiết bị đầu ra

+ Thêm

H7

Tự động

Lưu

Tên Rule

Khoảng thời gian

Bắt đầu Kết thúc

09:20 09:20

T2 T3 T4 T5 T6 T7 ON

Điều kiện đầu vào

H8

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310 / 38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098