








Ralli

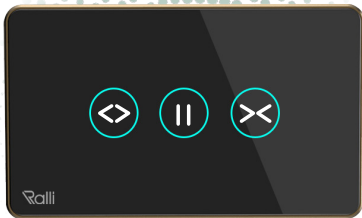

SMART CURTAIN TOUCH SWITCH

1

TÍNH NĂNG


- BLE  Kết nối không dây Bluetooth Mesh.
-  Điều khiển từ xa thông qua internet.
-  Điều khiển thiết bị thông qua mạng Local không cần internet.
-  Điều khiển theo nhóm, kịch bản và theo thời gian thực.
-  Cá nhân hóa theo người dùng trên từng nút (Gán theo phòng, thay đổi tên, màu, độ sáng LED trên nút).
-  Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

2


TẢI ỨNG DỤNG

Tim kiếm ứng dụng **“RalliSmart V2”** trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android

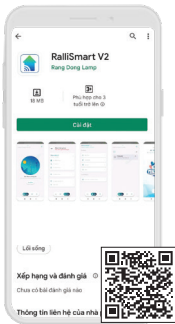

2 iOS


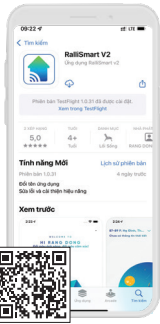


3

3

ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng **“RalliSmart V2”**, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email hoặc Số điện thoại. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

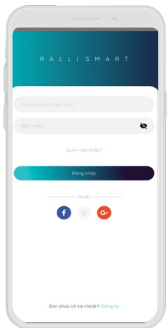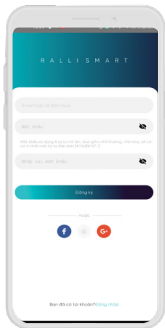

4

4


THÊM THIẾT BỊ

Lưu ý:


Đảm bảo bạn đã tạo tài khoản và cài đặt HC trước khi thêm thiết bị.

Thiết bị trước khi thêm vào mạng phải ở trạng thái ngoài mạng (khi cấp nguồn nếu ở trạng thái ngoài mạng LED trên thiết bị sẽ nháy 3 nhịp. Nếu thiết bị đang ở mạng khác người dùng cần thực hiện tính năng Reset. Tham khảo Reset ở cuối hướng dẫn.


Mặc định khi mua về thiết bị sẽ ở ngoài mạng và không cần Reset.

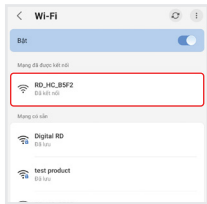


(H1)

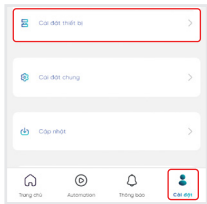


(H2)

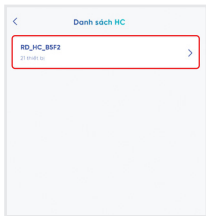


(H3)

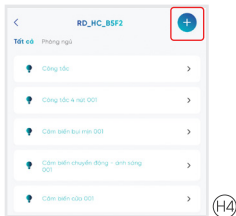

(H4)

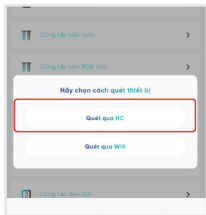

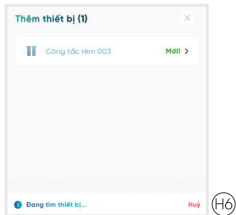

(H5)




(H6)

5


CÀI ĐẶT CHO THIẾT BỊ

- B1** Chọn Loại động cơ đã lắp đặt với rèm (H1).
- B2** Chọn  và chờ rèm kéo mở hoàn toàn và ấn **“Ok”** (H2).
- B3** Chọn  và chờ rèm đóng hoàn toàn và ấn **“Ok”** (H3).




6

CÁ NHÂN HÓA



(H1)



(H2)



(H3)

B1 Vào mục "Automation" và chọn "Cảm biến và thiết bị hỗ trợ" Chọn công tắc muốn cài đặt (H1).


B2 Chọn "Cài đặt màu" để vào giao diện cài đặt (H2).

B3 Tại đây bạn có thể thay đổi:
+ Tên
+ Màu sắc LED và cường độ sáng của LED trên bề mặt công tắc.


7

ĐIỀU KHIỂN TỪ ỨNG DỤNG


- B1 Mở ứng dụng và chọn phần **“Automation”**. Sau đó Chọn mục **“Cảm biến và thiết bị hỗ trợ”** (H1).
- B2 Chọn thiết bị muốn điều khiển (H2).
- B3 Chọn trạng thái muốn điều khiển (H3).

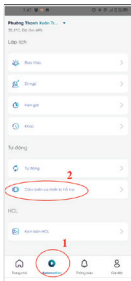

H1

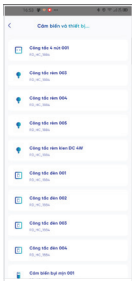

H2

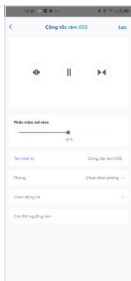

H3

8


HƯỚNG DẪN RESET

Khi bộ công tắc đã thêm vào một HC và muốn đưa sang HC khác ta cần Reset thiết bị về trạng thái ban đầu. Có hai cách để Reset, sử dụng trên ứng dụng hoặc trực tiếp trên thiết bị.


Lưu ý: Phân biệt trạng thái đã gán vào HC trên thiết bị bằng cách cấp lại nguồn cho thiết bị, nếu thiết bị nháy ba nhịp là thiết bị đang ở ngoài mạng và không cần Reset.

8.1: Reset trên ứng dụng.


- B1** Vào phần **“Cài đặt”** và chọn **“Cài đặt thiết bị”** (H1).
- B2** Chọn HC đang quản lý thiết bị của bạn (H2).
Chọn công tắc bạn muốn Reset (H3).
- B3** Chọn **“Xóa thiết bị”** trên ứng dụng (H4). Sau khi xóa thành công. Ứng dụng báo thành công và công tắc sẽ nháy 5 nhịp.



H1



H2



H3



H4

8.2: Reset trực tiếp trên thiết bị

B1 Nhấn giữ hai nút cảm ứng bất kỳ trên thiết bị trong khoảng 3s, LED trên thiết bị sẽ nháy hai nhịp.

B2 Nhả tay ra và tiếp tục nhấn giữ hai nút bất kỳ trong khoảng 3s, LED trên thiết bị sẽ nháy hai nhịp.

B3 Nhả tay ra và tiếp tục nhấn giữ hai nút bất kỳ trong khoảng 3s, LED trên thiết bị sẽ nháy 5 nhịp báo hiệu Reset thành công.


Khoảng thời gian lặp lại giữa các bước là khoảng 2s. Nếu không cần thực hiện từ đầu.

Chú ý:


Cấp lại nguồn cho thiết bị, nếu thiết bị nháy ba nhịp thì là thiết bị đang ở ngoài mạng và không cần Reset.

Chỉ nên sử dụng cách Reset này khi không thao tác trên ứng dụng được...


1. Động cơ điều khiển tín hiệu DC 4 dây (Khuyến nghị)

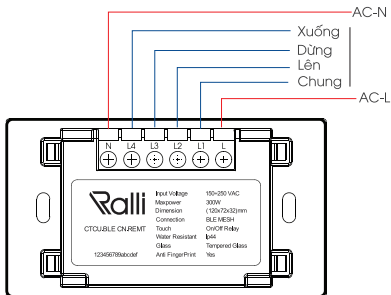

2. Động cơ điều khiển tín hiệu DC 3 dây

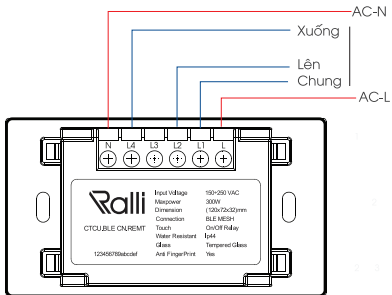

3. Động cơ điều khiển tín hiệu AC 3 dây

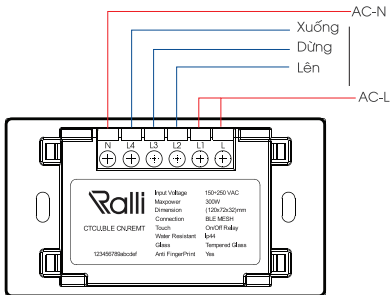

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
19002098

MADE IN VIET NAM

