

# Ralli



## SCENE CONTROLLER

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢNH | RD-SC.M3 V2

1

### TÍNH NĂNG

BLE  Điều khiển từ xa với kết nối không dây Bluetooth Mesh.



Kích hoạt các kịch bản ánh sáng theo cài đặt từ ứng dụng.



Có thể điều khiển trực tiếp đến đèn không qua HC hoặc có HC.



Cài đặt, điều khiển tối đa 6 cảnh.



Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

2


# 2

## TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng **“RalliSmart V2”** trên CH Play đối với máy hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.


1

Android

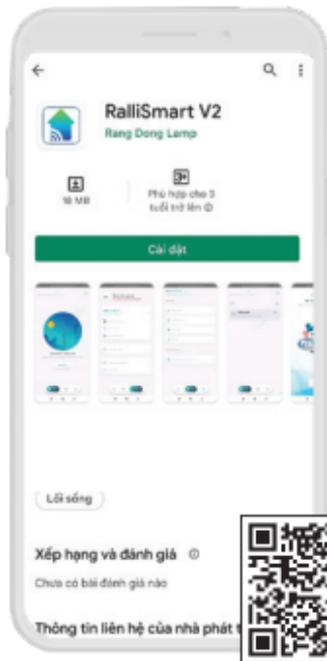

2

iOS


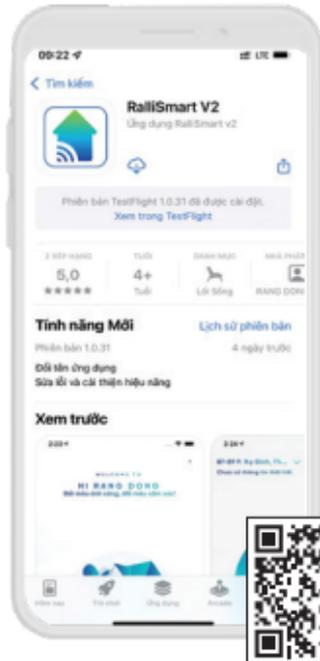


3

### 3

## ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng **"RalliSmart V2"**, chọn "Đăng ký" để đăng ký một tài khoản "RalliSmart V2" với số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

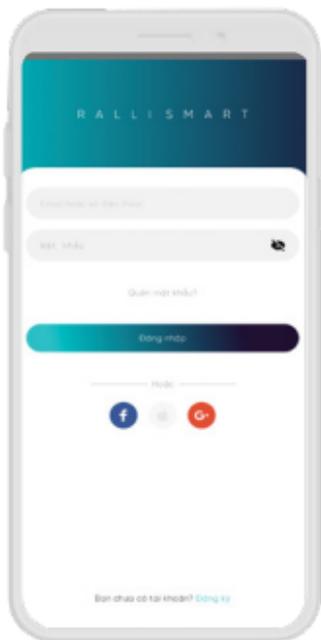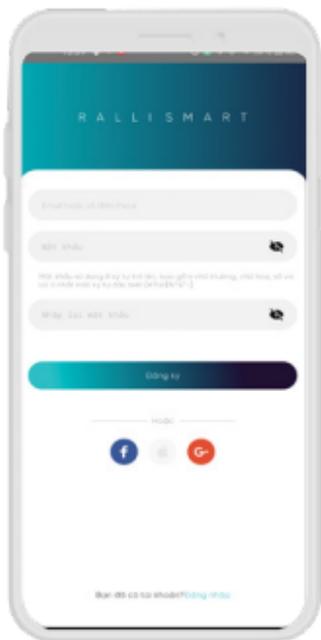

## 4


## THÊM THIẾT BỊ

**B1** Kết nối điện thoại và bộ điều khiển trung tâm (Home Controller-HC) vào cùng một mạng wifi.

\* Hoặc cắm mạng LAN cho HC và bắt điện thoại vào wifi của Bộ điều khiển trung tâm (Home Controller-HC) (H1).



(H1)

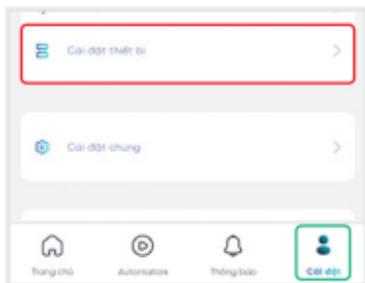


(H2)

**B2** Mở ứng dụng chọn tab "Cài đặt" và chọn mục "Cài đặt thiết bị" (H2).

- B3** Chọn HC muốn thêm thiết bị (H3) và chọn mục “Thêm thiết bị” (H4).





(H3)

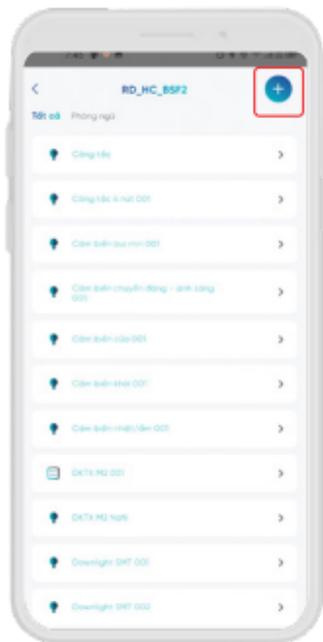

(H4)

- B4 Chọn quét qua HC (H5). Nhấn giữ nút "Config" 3s để đèn LED trên thiết bị nhấp nháy xanh.

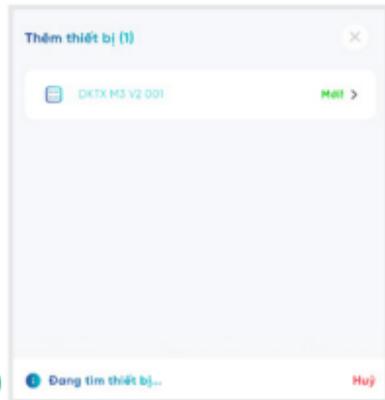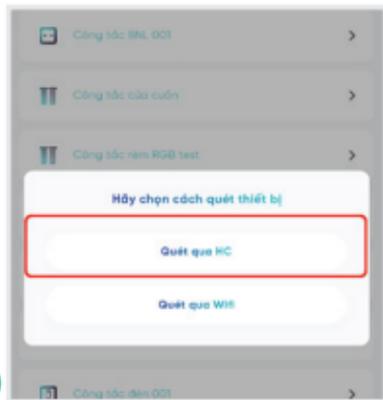

Nút Config

## 5

# GÁN CẢNH CHO REMOTE

## 5.1: Cài đặt phòng điều khiển cho bảng cảnh


- B1 Mở ứng dụng và chọn phần "Automation". Sau đó Chọn mục "Cảm biến và thiết bị hỗ trợ" (H1).
- B2 Chọn bảng cảnh muốn cài đặt (H2).
- B3 Chọn phòng muốn lưu. Nhấn giữ nút "Config" 3s để đèn LED trên thiết bị nhấp xanh.  
Sau đó chọn lưu trên ứng dụng thành công, sẽ thông báo (H3), thiết bị sẽ nhấp cả 6 LED.

\* Sau khi cài đặt phòng thành công. Bảng cảnh có thể điều khiển ON/OFF, độ sáng và nhiệt độ màu cho các thiết bị trong phòng.


## 5.2: Cài đặt cảnh

- B1 Mở ứng dụng và chọn phần "Automation". Sau đó chọn mục "Cảm biến và thiết bị hỗ trợ" (H1).
- B2 Chọn bảng cảnh muốn cài đặt (H2).
- B3 Chọn phím muốn gán cảnh (H3).
- B4 Sau B3 chọn phòng (B4.1) và cảnh muốn gán (B4.2). Nhấn giữ nút "Config" 3s để đèn LED trên thiết bị nhấp xanh. Ngay sau ấy ấn lưu trên ứng dụng (B4.3). Khi thành công trên ứng dụng sẽ thông báo, và thiết bị sẽ nhấp cả 6 LED.


\* Sau khi cài đặt cảnh thành công. Bảng cảnh có thể điều khiển theo cảnh trên phím đã cài đặt tương ứng.

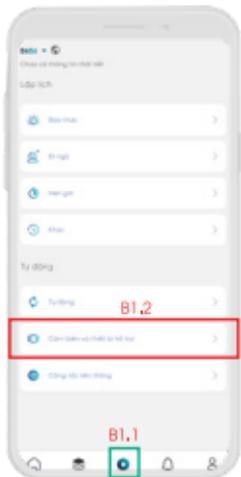


H1

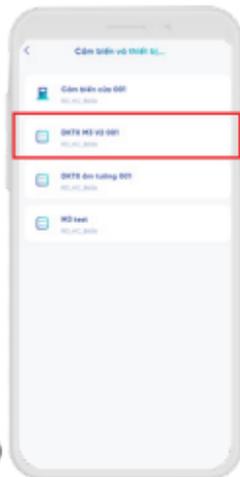

H2

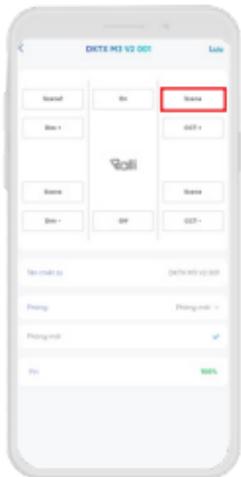

H3

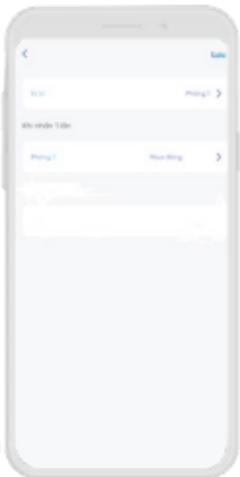

H4

## 6

# HƯỚNG DẪN RESET


Khi thiết bị đã thêm vào một HC và muốn đưa sang HC khác ta cần Reset thiết bị về trạng thái ban đầu. Có hai cách để Reset, sử dụng ứng dụng và trực tiếp trên thiết bị.

**Lưu ý:** Phân biệt trạng thái đã gán vào HC trên thiết bị bằng cách nhấn một nút bất kỳ. Nếu 1 LED nhấp là đã bắt cặp với một HC và nhấp 6 LED là ở trạng thái ngoài mạng.

## 6.1: Reset trên ứng dụng (khuyến nghị)


- B1 Vào phần "Cài đặt" và chọn "Cài đặt thiết bị" (H1).
- B2 Chọn HC đang quản lý thiết bị của bạn (H2).
- B3 Chọn thiết bị muốn Reset (H3).
- B4 Nhấn giữ nút "Config" khoảng 3s chờ LED nhấp và nhấn "Xóa thiết bị" trên ứng dụng (H4). Sau khi xóa thành công ứng dụng sẽ báo thành công và remote sẽ nhấp cả 6 LED 2 nhịp.

B2

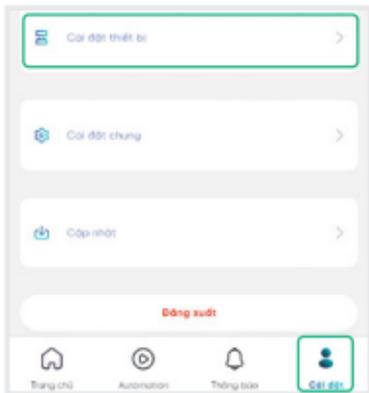


H1

B1

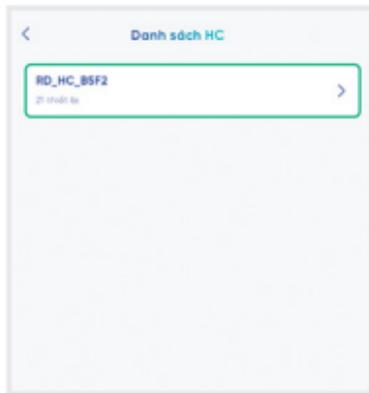


H2

H3

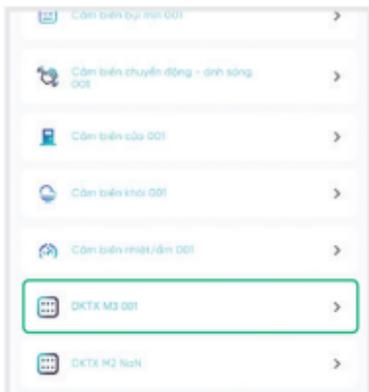

H4

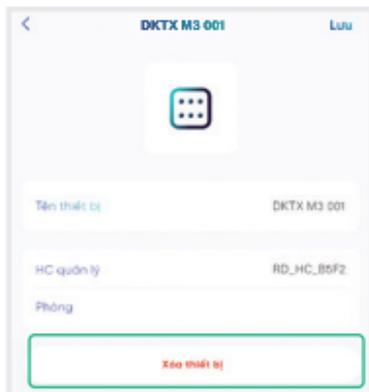


## 6.2: Reset trực tiếp trên thiết bị.

- B1 Nhấn nhanh liên tiếp 5 lần nút “Config”.
- B2 Nhấn giữ nút “Config” trong khoảng 3s. Đèn LED sẽ nháy cả 6 LED 2 nhịp báo hiệu Reset thành công.
  - Khoảng thời gian ấn liên tiếp ở bước 1 là tầm 500 ms.
  - Sau khi thực hiện bước một sau 500 ms phải thực hiện bước 2. Nếu không cần thực hiện từ đầu.
  - Nếu trong quá trình thực hiện từ bước 1 tới hết bước 2. Nếu LED config nháy thì tức là thao tác Reset đã dừng, cần thực hiện lại từ đầu.

### Lưu ý:

Nếu khi ấn nút trên thiết bị cả 6 LED thì thiết bị đã ở ngoài mạng và không cần Reset.

Chỉ nên sử dụng cách Reset này khi không thao tác trên ứng dụng được.

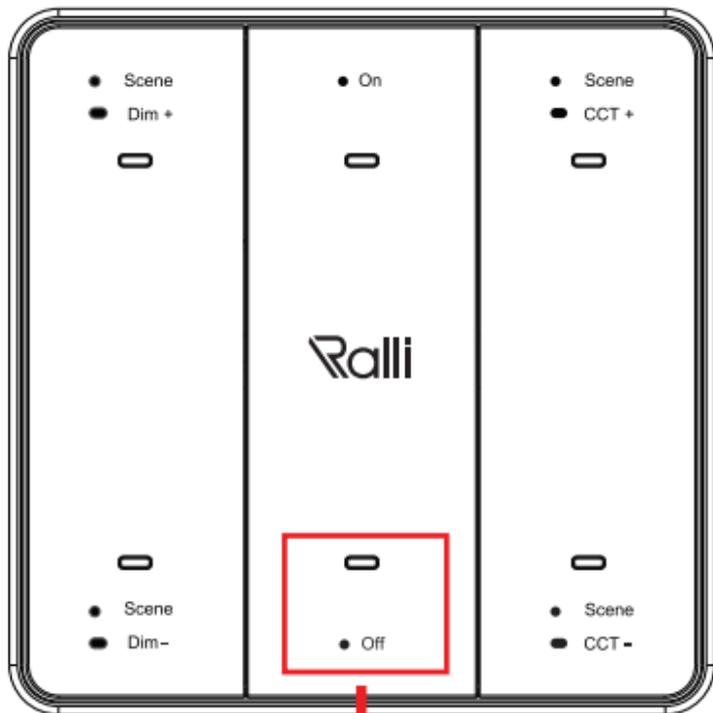

Nút Config

## LƯU Ý

- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của thiết bị
- Không sử dụng ở nơi có độ ẩm cao hoặc để nước lọt vào thiết bị.

## SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline  
**19002098**

MADE IN VIETNAM

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢNH  
**RD-SC.M3 V2**

