

Ralli



SMART ALARM
CHUÔNG BÁO ĐỘNG
THÔNG MINH



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | CHUÔNG BÁO ĐỘNG THÔNG MINH CBĐ01.WF

1

TÍNH NĂNG



Kết nối không dây: Wifi 2.4Ghz



Điều khiển từ xa thông qua internet.



Điều khiển theo kịch bản
(Tùy biến theo người sử dụng)




Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

2

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

2.1 Tải ứng dụng và Đăng ký

Tim kiếm từ khóa “Rang Dong Smart” trong cửa hàng ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) để tải và cài đặt ứng dụng.

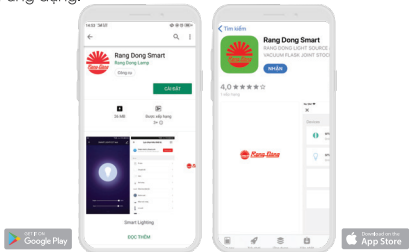

3

Mở ứng dụng “Rang Dong Smart”, chọn “Đăng ký” để đăng ký một tài khoản “Rang Dong Smart” với số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

3

THÊM THIẾT BỊ VÀO APP

Đảm bảo thiết bị của bạn đã được cấp điện và điện thoại của bạn đã kết nối tới mạng Wifi.

Ấn giữ đồng thời nút "+" và "-" trên thiết bị cho tới khi đèn báo nhấp nháy đỏ.




Nhả nút: Đèn đỏ nhấp nháy chờ kết nối. (H1)


Mở ứng dụng "Rang Dong Smart" và chọn vào "+" ở góc trên bên phải của ứng dụng. (H2)

Chọn biểu tượng "Khác (Wi-Fi)". (H3)

4

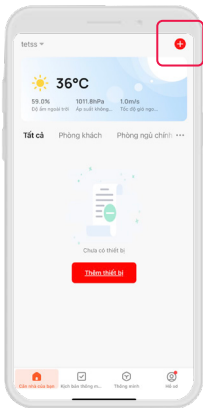

(H2)

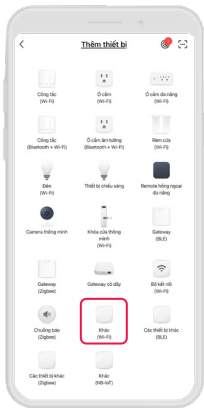


(H3)

Sau đó chọn “Xác nhận đèn nhấp nháy”(H4) và nhập tên mạng, mật khẩu Wifi đang sử dụng.(H5)




(H4)

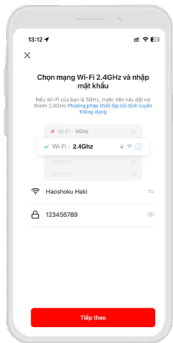


(H5)

- Chờ một khoảng thời gian để ứng dụng thiết lập kết nối với thiết bị. Khi xuất hiện dòng trạng thái “Thêm thành công” tức là quá trình kết nối hoàn thành. Người dùng có thể tiến hành đổi tên thiết bị. Nhấn “Hoàn thành” để vào giao diện điều khiển. (H6, H7)
- Khi kết nối thành công đèn đỏ trên thiết bị sẽ tắt.

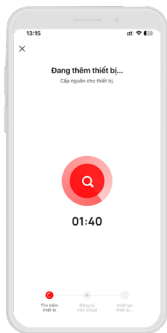

(H6)

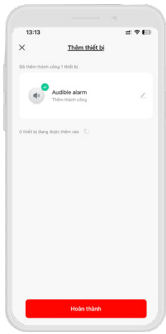


(H7)

4


ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

4.1 Điều khiển từ ứng dụng

- Mở ứng dụng “Rang Dong Smart” và chọn vào thiết bị chuông báo động cần điều khiển (H8).
- Chọn “Set” để vào cài đặt điều khiển. (H9)

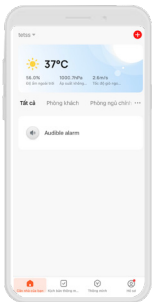


(H8)

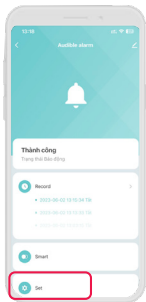

(H9)

- Cài đặt âm lượng báo động, thời gian báo động.
- Kích hoạt / dừng cảnh báo ngay từ ứng dụng: "Công tắc báo động".
- Bật/tắt thông báo trên điện thoại "Wifi siren alarm warning". (H10)

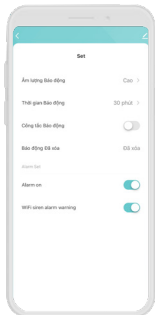

(H10)

4.2 Điều khiển trên thiết bị

Sử dụng nút "+" và "-" để thay đổi mức âm lượng tương ứng.



Tính năng chống tháo rời: Khi chuông báo động bị tháo rời khỏi đế còi báo động kêu. Để tắt/bật tính năng thì ấn giữ nút OFF/ON đến khi chuông báo ngừng kêu.




5


KỊCH BẢN THÔNG MINH

Mở ứng dụng “Rang Dong Smart” và chọn vào thiết bị chuông báo động cần điều khiển. (H11)

Chọn mục “Smart”, Chọn “+” để thêm mới kịch bản. (H12, H13)

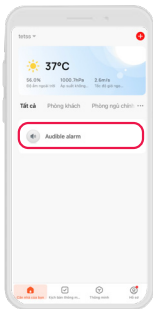

(H11)

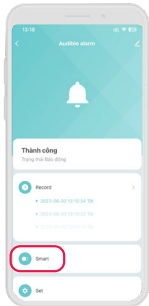


(H12)


Chọn "+" ở điều kiện "Nếu" và lựa chọn đầu vào của kịch bản.
Chọn "Chuông báo động" trong mục "Thực hiện" để cài trạng thái bật/tắt báo động. Sau đó ấn lưu kịch bản. (H14, H15)



(H13)

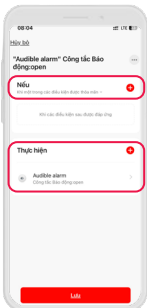

(H14)

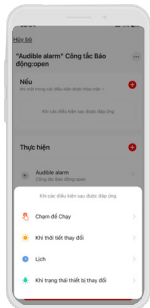

(H15)


6

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Phương án 1: Sử dụng miếng dán 3M

B1


Dán miếng dính 3M (Phụ kiện đi kèm) vào mặt sau đế nhựa. Chọn vị trí lắp đặt thích hợp, vệ sinh bề mặt và gỡ bỏ lớp bảo vệ băng dính 3M tiến hành gắn vào vị trí đã chọn.

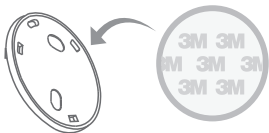

B2

Lắp thân chuông báo động vào đế, xoay thân chuông theo chiều kim đồng hồ và nghe thấy âm thanh "Click" để xác nhận việc lắp đặt đã được thực hiện.

Chú ý: Vị trí "Vấu định vị" trên thiết bị phải trùng khớp "Lỗ định vị" trên đế nhựa.

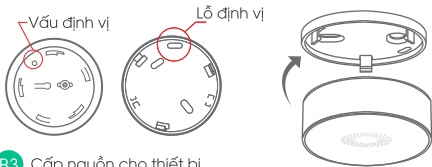

B3 Cấp nguồn cho thiết bị.

Phương án 2: Sử dụng vít

B1 Chọn vị trí lắp đặt thích hợp, dùng máy khoan tạo lỗ trên bề mặt lắp đặt.

B2 Chèn vít nở nhựa vào lỗ khoan, bắt cố định đế nhựa lên bề mặt lắp đặt bằng vít (Phụ kiện đính kèm)



B3

Lắp thân chuông báo động vào đế, xoay thân chuông theo chiều kim đồng hồ và nghe thấy âm thanh "Click" để xác nhận việc lắp đặt đã được thực hiện.

Chú ý: Vị trí "Vấu định vị" trên thiết bị phải trùng khớp "Lỗ định vị" trên đế nhựa.



B4

Cấp nguồn cho thiết bị.

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.



SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

CHƯƠNG
BẢO ĐỘNG
THÔNG MINH

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | CHUÔNG BÁO ĐỘNG THÔNG MINH CBBĐ01.WF

1 TÍNH NĂNG

- Kết nối không dây: WiFi 2.4Ghz
- Điều khiển từ xa thông qua internet.
- Điều khiển theo lịch bản (Tùy biến theo người sử dụng)
- Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.

2 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


2.1 Tải ứng dụng và Đăng ký
 Tìm kiếm từ khóa "Rạng Đông Smart" trong cửa hàng ứng dụng App Store (IOS) hoặc CH Play (Android) để tải và cài đặt ứng dụng.

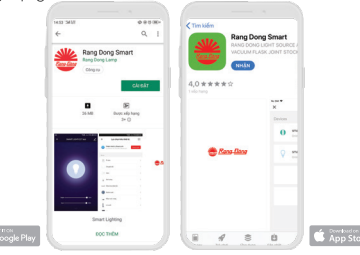

Mở ứng dụng "Rạng Đông Smart", chọn "Đăng ký" để đăng ký một tài khoản "Rạng Đông Smart" với số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.



3 THÊM THIẾT BỊ VÀO APP

Đảm bảo thiết bị của bạn đã được cấp điện và điện thoại của bạn đã kết nối tới mạng Wifi.
 Ấn giữ đồng thời nút "+" và "-" trên thiết bị cho tới khi đèn báo hiệu nhấp nháy.




Nhả nút: Đèn đỏ nhấp nháy chờ kết nối. (H1)
 Mở ứng dụng "Rạng Đông Smart" và chọn vào "+" ở góc trên bên phải của ứng dụng. (H2)
 Chọn biểu tượng "Khác (M-F)". (H3)

Sau đó chọn "Xác nhận đèn nhấp nháy"(H4) và nhập tên mạng, mật khẩu Wifi đang sử dụng.(H5)

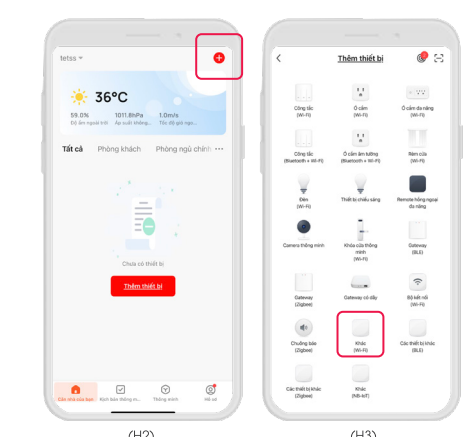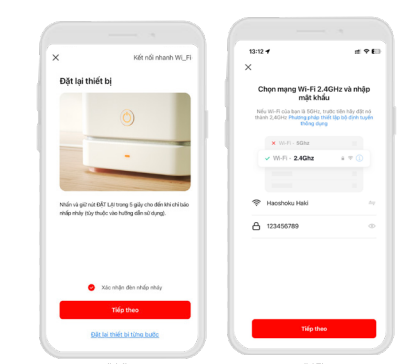
- Chờ một khoảng thời gian để ứng dụng thiết lập kết nối với thiết bị. Khi xuất hiện đồng trạng thái "Thêm thành công" tức là quá trình kết nối hoàn thành. Người dùng có thể tiến hành để tiến thiết bị, hình "hoàn thành" để vào giao diện điều khiển. (H6, H7)
- Khi kết nối thành công đèn đỏ trên thiết bị sẽ tắt.

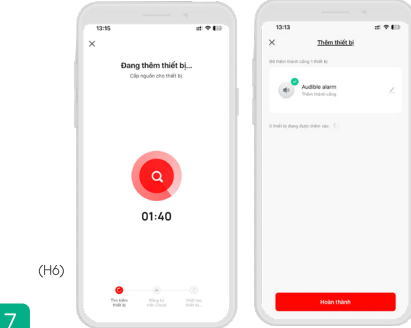


4 ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

4.1 Điều khiển từ ứng dụng


- Mở ứng dụng "Rạng Đông Smart" và chọn vào thiết bị chuông báo động cần điều khiển. (H8)
- Chọn "Set" để vào cài đặt điều khiển. (H9)

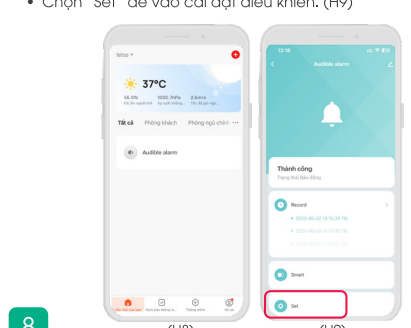

- Cài đặt âm lượng báo động, thời gian báo động.
- Kích hoạt/dừng cảnh báo ngay từ ứng dụng: "Cổng tức báo động".
- Bật/tắt thông báo trên điện thoại "Wi siren alarm warning". (H10)

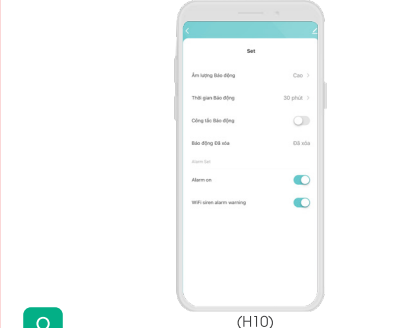


4.2 Điều khiển trên thiết bị
 Sử dụng nút "+" và "-" để thay đổi mức âm lượng tương ứng.




Tính năng chống tháo rời: Khi chuông báo động bị tháo rời khỏi đế cài báo động kêu. Để tắt/bật tính năng thì ấn giữ nút OFF/ON đến khi chuông báo ngừng kêu.

5 KỊCH BẢN THÔNG MINH

Mở ứng dụng "Rạng Đông Smart" và chọn vào thiết bị chuông báo động cần điều khiển. (H11)
 Chọn mục "Smart", Chọn "+" để thêm mới kịch bản. (H12, H13)

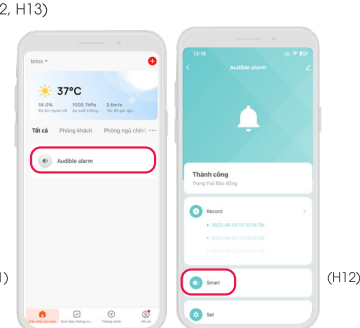

Chọn "+" ở đầu tiên "Mô" và lựa chọn đầu vào của kịch bản. Chọn "Chuông báo động" trong mục "Thực hiện" để có trong thời báo/tắt báo động. Sau đó ấn lưu kịch bản. (H14, H15)

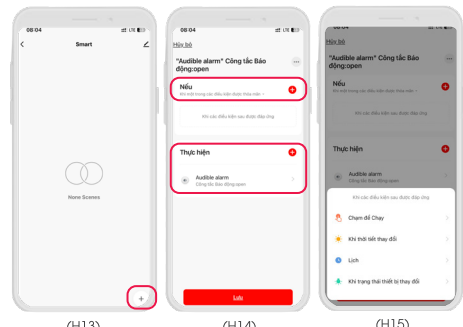


6 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Phương án 1: Sử dụng miếng dán 3M

B1 Dán miếng dính 3M (Phụ kiện đi kèm) vào mặt sau đế nhựa. Chọn vị trí lắp đặt thích hợp, vệ sinh bề mặt và gõ bỏ lớp bảo vệ băng dính 3M hiện hành gắn vào vị trí đã chọn.

B2 Lắp thân chuông báo động vào đế, xoay thân chuông theo chiều kim đồng hồ và nghe thấy âm thanh "Click" để xác nhận việc lắp đặt đã được thực hiện.
 Chú ý: Vị trí "Vấu định vị" trên thiết bị phải trùng khớp "Lỗ định vị" trên đế nhựa.




Phương án 2: Sử dụng vít

B1 Chọn vị trí lắp đặt thích hợp, dùng máy khoan tạo lỗ trên bề mặt lắp đặt.

B2 Chèn vít nở nhựa vào lỗ khoan, bắt cố định đế nhựa lên bề mặt lắp đặt bằng vít (Phụ kiện đính kèm)


B3 Cấp nguồn cho thiết bị.

B4 Cấp nguồn cho thiết bị.



B3 Lắp thân chuông báo động vào đế, xoay thân chuông theo chiều kim đồng hồ và nghe thấy âm thanh "Click" để xác nhận việc lắp đặt đã được thực hiện.
 Chú ý: Vị trí "Vấu định vị" trên thiết bị phải trùng khớp "Lỗ định vị" trên đế nhựa.

B4 Cấp nguồn cho thiết bị.

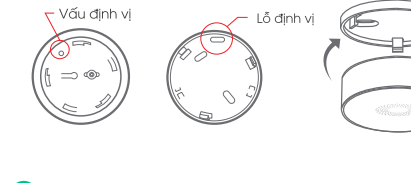



LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh nước, lửa và rung.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
 Địa chỉ: 87-89 Hoàng Bình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 19002098 | MADE IN VIETNAM






SMART ALARM
 CHUÔNG BÁO ĐỘNG THÔNG MINH

Quy cách kỹ thuật:

- * Chất liệu: Giấy Couche 100g/m2
- * Quy cách: Gập 8, bế gập theo thiết kế
- * Kích thước thành phẩm: Dài x Rộng: (70x70) mm

Màu sắc:

In theo màu thiết kế

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------|---|---|
|  CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG | | | | | | | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUÔNG BÁO ĐỘNG THÔNG MINH WF RALLI | Số hiệu bản vẽ P.TT/00060564 - HDSD.CBBĐ01.WF/7.23 |
| Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2023 | | | | | | | | |
| PHÒNG TRUYỀN THÔNG | C4LED | Trung tâm R&D Digital | Ngành Smart Lighting | Ban TKKT X.LED | X.LED-ĐT & TBCS | PHÊ DUYỆT | | |
| THIẾT KẾ | DUYỆT | | | | | | | |