


Ralli

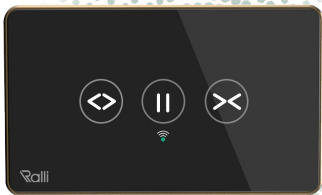

SMART CURTAIN TOUCH SWITCH

CTCU.WF.CN
RENT.2W.SP

1

TÍNH NĂNG



Kết nối không dây Wifi 2.4Ghz.



Điều khiển từ xa thông qua internet.



Điều khiển theo kịch bản.
(Tùy biến theo người sử dụng)



Điều khiển bằng công tắc hai chiều không dây.



Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

2


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

2.1 Tháo rời mặt trên

Sử dụng Tô-Vít hai cạnh đáy nhẹ vào phần lưới nhựa để tách mặt trên ra khỏi đế nhựa.

2.2 Hướng dẫn đấu dây

Sử dụng dây 0.5 - 1.5 mm², đầu tuốt 6-8 mm

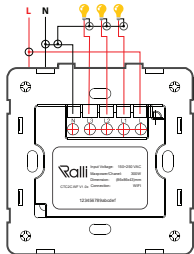


3

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

3.1 Tải ứng dụng và Đăng ký

Tìm kiếm từ khóa “Rang Dong Smart” trong cửa hàng ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) để tải và cài đặt ứng dụng.

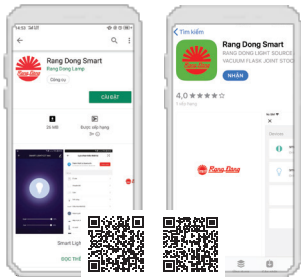

3



Mở ứng dụng "Rang Dong Smart", chọn "Đăng ký" để đăng ký một tài khoản "Rang Dong Smart" với số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

3.2 Thêm thiết bị

- Đảm bảo thiết bị của bạn đã được cấp điện và điện thoại của bạn đã kết nối tới mạng wifi của bạn.




Reset thiết bị: Nhấn giữ một nút bất kì cho tới khi đèn tại tất cả các nút nhấp xanh dương - đỏ. Sau đó chờ đèn báo ở biểu tượng wifi nhấp xanh lá.

- Đèn báo tại biểu tượng wifi tắt báo công tắc chưa kết nối wifi
- Đèn báo tại biểu tượng wifi sáng xanh lá báo công tắc đã kết nối wifi
- Đèn báo tại biểu tượng wifi nhấp nháy màu xanh lá báo công tắc đang chờ kết nối
- Đèn báo tại các phím: Sáng đỏ báo đầu ra tương ứng đang được bật, sáng xanh dương báo đầu ra tương ứng đang bị tắt.


Mở ứng dụng "Rang Dong Smart" và chọn vào "+" ở góc trên bên phải của ứng dụng.

Trong mục "Thiết bị điện", lựa chọn biểu tượng công tắc (wifi)

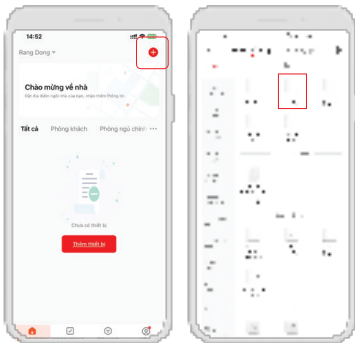


Sau đó nhập tên mạng ,
mật khẩu wifi đang sử dụng
và tích chọn "Xác nhận chỉ
báo nhấp nháy nhanh"

Chờ vài giây để ứng dụng
thiết lập với thiết bị. Khi
xuất hiện dòng trạng thái
"Đã thêm thành công"
tức là quá trình kết nối
hoàn thành. Người dùng
có thể tiến hành đổi tên
thiết bị. Nhấn "Hoàn
thành" để vào giao diện
điều khiển.

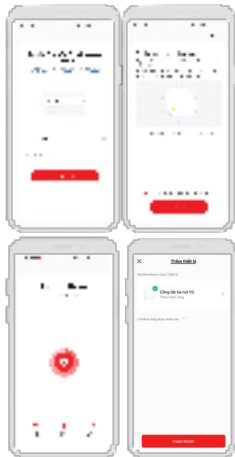


3.3 Điều khiển theo nhóm


Chọn trong danh sách, thiết bị công tắc cảm ứng bạn muốn tạo nhóm.

- Trong màn hình điều khiển thiết bị, chọn biểu tượng , sau đó chọn "Tạo nhóm", chọn tất cả các thiết bị là công tắc cảm ứng mà bạn muốn nhóm cùng nhau.

- Sau khi chọn xong, chọn nút "Lưu" góc phải màn hình, nhập tên nhóm và chọn "Xác nhận".



- Trở lại màn hình chính, tìm và điều khiển nhóm thiết bị công tắc cảm ứng mà bạn vừa tạo.



3.4 Điều khiển bằng công tắc hai chiều không dây

Sử dụng công tắc 2 chiều không dây để đảo trạng thái công tắc từ xa.



CT2C V1.01



CT2C V1.02



CT2C V1.03

- B1** Ấn giữ nút muốn được điều khiển bằng công tắc hai chiều không dây trên công tắc cơ điện tử cho tới khi đèn báo tại nút đó nháy nhanh màu xanh - đỏ.
- B2** Ấn nút trên công tắc 2 chiều không dây để lưu lệnh điều khiển trên công tắc cảm ứng. Khi thành công đèn báo tại nút đó dừng nháy.

*Sau 10s nếu công tắc không nhận được liên thông sẽ dừng chế độ chờ liên thông, đèn báo tại nút cần liên thông trên công tắc cơ điện tử sẽ dừng nháy.

*Mỗi nút trên công tắc có thể tồn tại 5 lệnh điều khiển từ công tắc hai chiều không dây cùng lúc

*Khi thêm lệnh điều khiển lớn hơn 5, thì liên thông đầu tiên sẽ bị xóa.

* Muốn xóa bỏ các lệnh điều khiển từ công tắc hai chiều không dây trên công tắc cảm ứng: Thực hiện B1, khi đèn báo đang nháy xanh - đó thực hiện ấn nút 1 lần để xóa toàn bộ liên thông đã cài đặt.



Ấn giữ nút cần liên thông trên công tắc




Ấn nút muốn liên thông trên công tắc 2 chiều không dây

- B3** Điều khiển : Ấn nút trên công tắc hai chiều không dây đã được lưu lệnh điều khiển trên công tắc cảm ứng để thực hiện đảo trạng thái của nút của công tắc.

Kịch bản tự động

Chọn Tab "Kịch bản thông minh" trong màn hình chính của ứng dụng
Chọn biểu tượng "+" ở góc phải màn hình sau đó chọn kiểu kịch bản tự động

Tại màn hình cài đặt thông minh lần lượt chọn biểu tượng cho mục "Khi mọi điều kiện được thỏa mãn", tại đây người dùng sẽ chọn các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm hoặc trạng thái của 1 thiết bị...

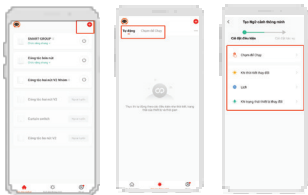

- Như vậy, bạn đã hoàn thành kịch bản tự động cho công tắc cảm ứng.
- Bây giờ, bạn có thể điều khiển công tắc cảm ứng thông minh của bạn thông qua ứng dụng mọi lúc mọi nơi (Hãy đảm bảo điện thoại của bạn và công tắc cảm ứng thông minh cùng được kết nối tới mạng). Bạn có thể chia sẻ quyền điều khiển thiết bị của bạn tới người thân, bạn bè sau khi đã thêm thiết bị thành công.

4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AMAZON ECHO

4.1 Chuẩn bị

Ứng dụng Amazon Alexa và tài khoản.

Ứng dụng Rạng Đông Smart và tài khoản.

Một thiết bị Echo, có thể là Echo, Echo Dot hoặc Echo Plus.

Thiết bị thông minh.

Đăng nhập tài khoản Rạng Đông Smart, thêm thiết bị, sau đó đổi tên thành các từ để nhận dạng như "Bedroom light".

4.2 Cài đặt Echo với ứng dụng Amazone Alexa

- Đăng nhập với tài khoản Amazon. Chọn Homepage ở góc trên bên trái, chọn "Settings" và chọn "Set up a new device". Sau đó, làm theo các hướng dẫn tiếp theo.
- Chọn một thiết bị Echo, nhận giữ nút có dấu chấm ở trên thiết bị Echo đến khi có đèn màu cam bật lên và ấn "Continue". Sau đó chọn mạng Wi-Fi và kết nối nó tới thiết bị của bạn theo hướng dẫn. Quá trình này có thể mất vài phút.

4.3 Bật các "Skill" trong ứng dụng Alexa

- Chọn Homepage, chọn "Skills", sau đó tìm kiếm "Bật" các Skill trong ứng dụng Alexa.
- Chọn Homepage, chọn "Skills", sau đó tìm kiếm "Smart Life" và chọn "Enable Skill" để kích hoạt.
- Bạn sẽ được chuyển hướng truy cập đến trang đăng nhập. Nhập tài khoản Rang Dong Smart và mật khẩu, đừng quên chọn "Country/Region" nơi tài khoản bạn đăng ký. Sau đó chọn "Link Now" để liên kết tài khoản. Khi hiện ra thông báo "Alexa has been successfully linked with Smart Life", bạn có thể rời khỏi trang này. *(Chú ý: Nếu một tài khoản đã được liên kết trước đó, bạn có thể sử dụng nó trực tiếp, hoặc bạn cũng có thể chọn "Disable Skills" để xóa nó." và chọn "Enable Skill" để kích hoạt Smart Life Skill).*

5

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG GOOGLE HOME

5.1 Chuẩn bị

Một thiết bị Google Home, hoặc một điện thoại Android có Google Assistant.

Ứng dụng Google Home mới nhất và một tài khoản Google.

Ngôn ngữ hiển thị của thiết bị phải đặt là English US.

Ứng dụng Rạng Đông Smart và tài khoản liên quan.

Thiết bị thông minh.

Đăng nhập tài khoản Rạng Đông Smart, thêm thiết bị, sau đó đổi tên thành các từ dễ nhận dạng như "Bedroom light".

5.2 Cài đặt Google Home với ứng dụng Home Control

Mở ứng dụng Google Home và đăng nhập một tài khoản Google. Sau đó kết nối ứng dụng Google Home tới thiết bị

Google Home của bạn theo sự hướng dẫn của Google Home.

Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối tới Google Home. Sau đó kết nối tới Google Home theo hướng dẫn.

Đảm bảo rằng ứng dụng Google Home của bạn và thiết bị Google Home ở trong cùng một mạng Wi-Fi.

5.3 Liên kết tài khoản Rang Dong Smart trong Home Control

Chú ý: Do hạn chế của ứng dụng Google Home, bạn chỉ có thể sử dụng một tài khoản Google Home để điều khiển "Home Control Action". Nếu bạn đăng nhập ứng dụng Google Home Với nhiều tài khoản Google, chỉ tài khoản đầu tiên mà bạn đã đăng nhập mới có thể được dùng cho "Home Control".

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.



CÔNG TẮC CẢM ỨNG
THÔNG MINH WIFI

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM



1 TÍNH NĂNG

- Kết nối không dây Wifi 2.4GHz.
- Điều khiển từ xa thông qua Internet.
- Điều khiển theo kịch bản. (Tùy biến theo người sử dụng)
- Điều khiển bằng công tắc hai chiều không dây.
- Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

2 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

2.1 Tháo rời mặt trên
Sử dụng Tô-Vít hai cạnh đẩy nhẹ vào phần lưới nhựa để tách mặt trên ra khỏi đế nhựa.

2.2 Hướng dẫn đấu dây
Sử dụng dây 0.5 - 1.5 mm², đầu tuốt 6-8 mm

3 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

3.1 Tải ứng dụng và Đăng ký
Tìm kiếm từ khóa "Rạng Đông Smart" trong cửa hàng ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) để tải và cài đặt ứng dụng.

3.2 Thêm thiết bị
Xác minh thiết bị của bạn đã được cấp điện và điện thoại của bạn đã kết nối tới mạng wifi của bạn.

3.3 Thêm thiết bị
Nhấn giữ nút bất kỳ cho tới khi đèn tại tất cả các nút nhấp nháy dương - đỏ. Sau đó chờ đèn báo ở biểu tượng wifi nhấp nháy.

- Đèn báo tại biểu tượng wifi tắt báo công tắc chưa kết nối wifi
- Đèn báo tại biểu tượng wifi sáng xanh lá báo công tắc đã kết nối wifi
- Đèn báo tại biểu tượng wifi nhấp nháy màu xanh lá báo công tắc đang chờ kết nối
- Đèn báo tại các phím Sóng đỏ báo đầu ra tương ứng đang được bật, sóng xanh dương báo đầu ra tương ứng đang bị tắt.

Mở ứng dụng "Rạng Đông Smart" và chọn vào "+" ở góc trên bên phải của ứng dụng.

Trong mục "Thiết bị điện", lựa chọn biểu tượng công tắc (wifi)

Sau đó nhập tên mạng, một khẩu wifi đang sử dụng và tích chọn "Xác nhận chỉ báo nhấp nháy nhanh"

Chờ vài giây để ứng dụng thiết lập với thiết bị. Khi xuất hiện dòng trạng thái "Đã thêm thành công" tức là quá trình kết nối hoàn thành. Người dùng có thể tiến hành đổi tên thiết bị. Nhấn "Hoàn thành" để vào giao diện điều khiển.

3.3 Điều khiển theo nhóm

Chọn trong danh sách, thiết bị công tắc cảm ứng bạn muốn tạo nhóm.

- Trong màn hình điều khiển thiết bị, chọn biểu tượng 2, sau đó chọn "Tạo nhóm", chọn tất cả các thiết bị là công tắc cảm ứng mà bạn muốn nhóm cùng nhau.
- Sau khi chọn xong, chọn nút "Lưu" góc phải màn hình, nhập tên nhóm và chọn "Xác nhận".

- Trở lại màn hình chính, tìm và điều khiển nhóm thiết bị công tắc cảm ứng mà bạn vừa tạo.

3.4 Điều khiển bằng công tắc hai chiều không dây

Sử dụng công tắc 2 chiều không dây để đảo trạng thái công tắc từ xa.

- Ấn giữ nút được điều khiển bằng công tắc hai chiều không dây trên công tắc cơ điện tử cho tới khi đèn báo tại nút đó nhấp nháy màu xanh - đỏ.
- Ấn nút trên công tắc 2 chiều không dây để lưu lệnh điều khiển trên công tắc cảm ứng. Khi thành công đèn báo tại nút đó dừng nhấp.

*Sau 10s nếu công tắc không nhận được liên thông sẽ dừng chế độ chờ liên thông, đèn báo tại nút cần liên thông trên công tắc cơ điện tử sẽ dừng nhấp.

*Mỗi nút trên công tắc có thể tồn tại 5 lệnh điều khiển từ công tắc hai chiều không dây cùng lúc

"Khi thêm lệnh điều khiển lớn hơn 5, thì liên thông đầu tiên sẽ bị xóa."

* Muốn xóa bỏ các lệnh điều khiển từ công tắc hai chiều không dây trên công tắc cảm ứng: Thực hiện B1, khi đèn báo đang nhấp nháy xanh - đỏ thực hiện ấn nút 1 lần để xóa toàn bộ liên thông đã cài đặt.

Ấn giữ nút cần liên thông trên công tắc. Ấn nút muốn liên thông trên công tắc 2 chiều không dây.

9 Điều khiển: Ấn nút trên công tắc hai chiều không dây đã được lưu lệnh điều khiển trên công tắc cảm ứng để thực hiện đảo trạng thái của nút của công tắc.

Kịch bản tự động

Chọn tap "Kịch bản thông minh" trong màn hình chính của ứng dụng. Chọn biểu tượng "+" ở góc phải màn hình sau đó chọn kiểu kịch bản tự động.

Tại màn hình cài đặt thông minh lần lượt chọn biểu tượng cho mục: "Khi mọi điều kiện được thỏa mãn", tại đây người dùng sẽ chọn các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm hoặc trạng thái của 1 thiết bị...

- Như vậy, bạn đã hoàn thành kịch bản tự động cho công tắc cảm ứng.
- Bây giờ, bạn có thể điều khiển công tắc cảm ứng thông minh của bạn thông qua ứng dụng mọi lúc mọi nơi (thầy đảm bảo điện thoại của bạn và công tắc cảm ứng thông minh cũng được kết nối tới mạng). Bạn có thể chia sẻ quyền điều khiển thiết bị của bạn tới người thân, bạn bè sau khi đã thêm thiết bị thành công.

4 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AMAZON ECHO

4.1 Chuẩn bị
Ứng dụng Amazon Alexa và tài khoản. Ứng dụng Rạng Đông Smart và tài khoản. Một thiết bị Echo, có thể là Echo, Echo Dot hoặc Echo Plus. Thiết bị thông minh. Đăng nhập tài khoản Rạng Đông Smart, thêm thiết bị, sau đó đổi tên thành các từ để nhận dạng như "Bedroom light".

4.2 Cài đặt Echo với ứng dụng Amazone Alexa

- Đăng nhập với tài khoản Amazon. Chọn Homepage ở góc trên bên trái, chọn "Settings" và chọn "Set up a new device". Sau đó, làm theo các hướng dẫn tiếp theo.
- Chọn một thiết bị Echo, nhấn giữ nút có dấu chấm ở trên thiết bị Echo đến khi có đèn màu cam bật lên và ấn "Continue". Sau đó chọn mạng WIFI và kết nối nó tới thiết bị của bạn theo hướng dẫn. Quá trình này có thể mất vài phút.

4.3 Bật các "Skill" trong ứng dụng Alexa

- Chọn Homepage, chọn "Skills", sau đó tìm kiếm "Bật" các Skill trong ứng dụng Alexa.
- Chọn Homepage, chọn "Skills", sau đó tìm kiếm "Smart Life" và chọn "Enable Skill" để kích hoạt.
- Bạn sẽ được chuyển hướng truy cập đến trang đăng nhập. Nhập tài khoản Rạng Đông Smart và mật khẩu, dùng quyền chọn "Country/Region" nơi tài khoản bạn đang ký. Sau đó chọn "Link Now" để liên kết tài khoản. Khi hiện ra thông báo "Alexa has been successfully linked with Smart Life", bạn có thể tắt khỏi trang này. (Chú ý: Nếu một tài khoản đã được liên kết trước đó, bạn có thể sử dụng nó trực tiếp, hoặc bạn cũng có thể chọn "Disable Skills" để xóa nó." và chọn "Enable Skill" để kích hoạt Smart Life Skill).

5 HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG GOOGLE HOME

5.1 Chuẩn bị
Một thiết bị Google Home, hoặc một điện thoại Android có Google Assistant.

Ứng dụng Google Home mới nhất và một tài khoản Google. Ngôn ngữ hiển thị của thiết bị phải đặt là English US. Ứng dụng Rạng Đông Smart và tài khoản liên quan. Thiết bị thông minh. Đăng nhập tài khoản Rạng Đông Smart, thêm thiết bị, sau đó đổi tên thành các từ để nhận dạng như "Bedroom light".

5.2 Cài đặt Google Home với ứng dụng Home Control
Mở ứng dụng Google Home và đăng nhập một tài khoản Google. Sau đó kết nối ứng dụng Google Home tới thiết bị Google Home của bạn theo sự hướng dẫn của Google Home. Chọn mạng WIFI bạn muốn kết nối tới Google Home. Sau đó kết nối tới Google Home theo hướng dẫn.

Đảm bảo rằng ứng dụng Google Home của bạn và thiết bị Google Home ở trong cùng một mạng WIFI.

5.3 Liên kết tài khoản Rạng Đông Smart trong Home Control

Chú ý: Do hạn chế của ứng dụng Google Home, bạn chỉ có thể sử dụng một tài khoản Google Home để điều khiển "Home Control Action". Nếu bạn đăng nhập ứng dụng Google Home Với nhiều tài khoản Google, chỉ tài khoản đầu tiên mà bạn đã đăng nhập mới có thể được dùng cho "Home Control".

LUYU

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc lực và rung.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Số 04, Chi. 81, Ng. 01/3, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline 19002098 MADE IN VIETNAM

CÔNG TÁC CÀM ỨNG THÔNG MINH WIFI

SMART CURTAIN TOUCH SWITCH CTC2C.WF CN REM1.2W.SP

Quy cách kỹ thuật:

- * Chất liệu: Giấy Couche 120g/m²
- * Quy cách: Gập 8, bế gập theo thiết kế
- * Kích thước thành phẩm: Dài x Rộng: (70x70) mm

Màu sắc:

In theo màu thiết kế

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------|---|--|
| CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG | | | | | | | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TÁC CƠ ĐIỆN TỬ 2 CHIỀU WIFI | Số hiệu bản vẽ P.TT/00065159 - HDSD - CTC2C.WF/1.24 |
| Hà Nội, ngày tháng 1 năm 2024 | | | | | | | | |
| PHÒNG TRUYỀN THÔNG | C4LED | Trung tâm R&D Digital | Nhà sản xuất Smart Lighting | Ban TKKT X.LED | X.LED-ĐT & TBCS | PHÊ DUYỆT | | |
| THIẾT KẾ | DUYỆT | | | | | | | |
| TRINH . T. HỒNG | | | | | | | | |