



Rạng Đông



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



RailSmart V2



Signature



BLE*)

**BỘ ĐIỀU KHIỂN
TRUNG TÂM**
MODEL: RD-HC01



1. TÍNH NĂNG

- Nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng "RallliSmart V2"
- Điều khiển các thiết bị trong nhà (đèn, công tắc): điều khiển tức thời, điều khiển theo thời gian định sẵn, điều khiển theo điều kiện thiết bị.

Cấu tạo bên ngoài



Cổng kết nối (2):
Cổng cấp nguồn
12V, cổng kết nối
mạng LAN



Đèn báo tín hiệu
(5): Power,
Internet, Service,
Zigbee, Bluetooth.



Nút nhấn (1):
Nút Config


2. TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng “RalliSmart V2” trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android





2 iOS

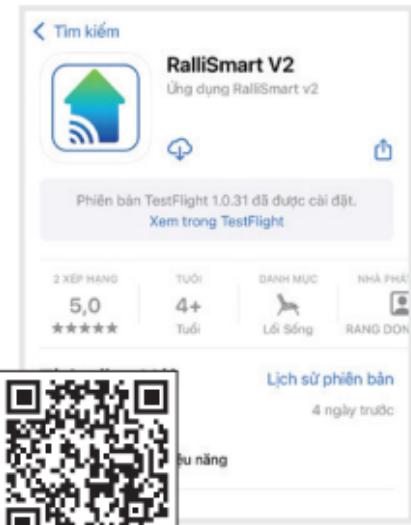

3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng “RalliSmart V2”, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

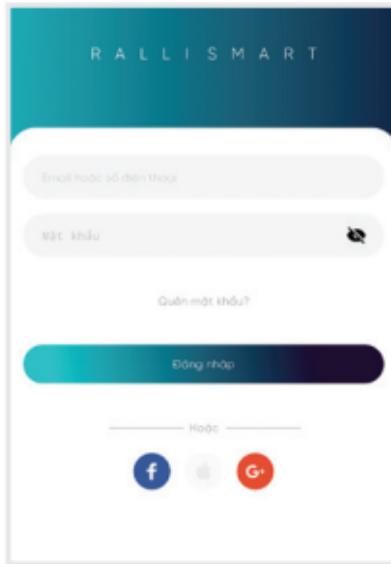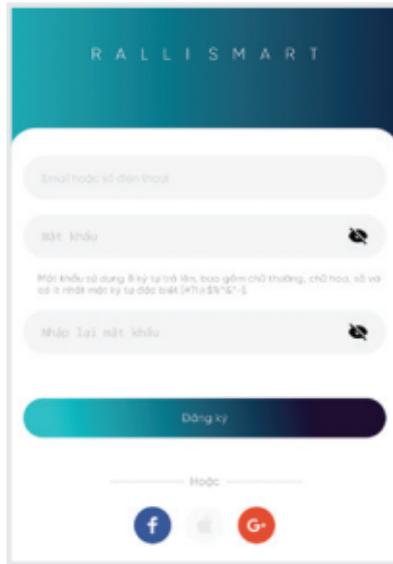

4. CẤU HÌNH MẠNG CHO HC

- B1 Tạo nhà. Nhấn vào mục “Tạo nhà mới” (H1). Điền “Tên nhà riêng” và cài đặt “Vị trí nhà riêng” sau đó chọn “Lưu” (H2).




Quản lý nhà riêng

Lưu


Tên nhà riêng	Nhập tên nhà
Vị trí nhà riêng	Thêm địa chỉ

- Trên màn hình hiển thị thông báo tạo nhà mới thành công, đồng thời chuyển sang giao diện quét HC (H3).

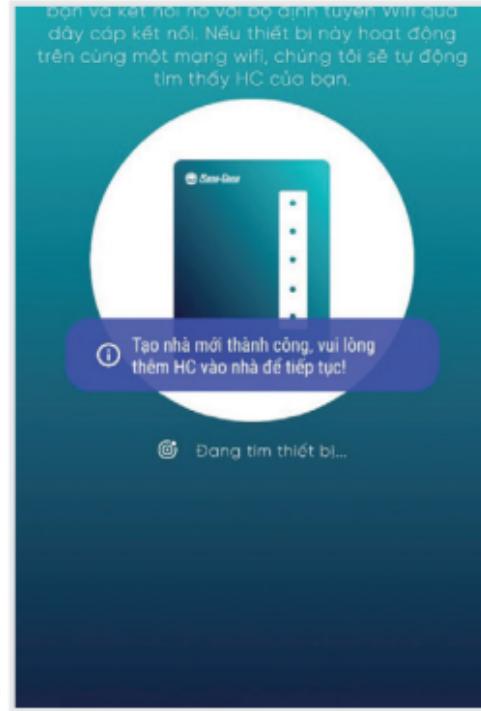


B2 Cấp nguồn cho HC

B3 Vào cài đặt wifi của điện thoại. Kết nối vào mạng wifi do HC phát ra (RD_HC_XXXX - XXXX là 4 ký tự cuối mã MAC của HC, password ABC123456) (H4).

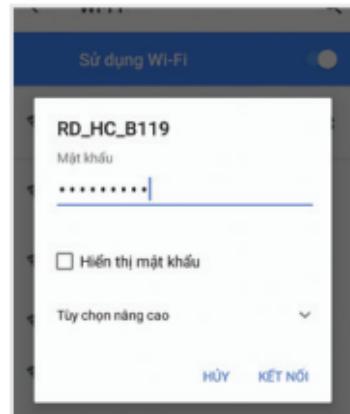

H4


B4 Quay lại ứng dụng RaliSmart V2, tên wifi do HC phát ra đã hiện lên màn hình, kết nối wifi của HC, nhấn "Tiếp tục" (H5).

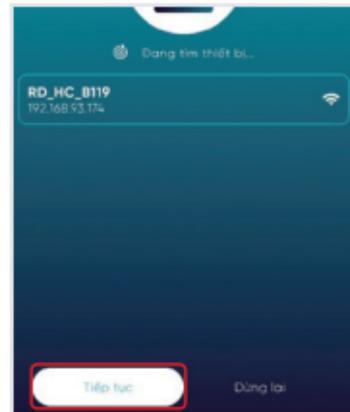

H5

5. CẤU HÌNH MẠNG CHO HC - HC CỦA BẠN ĐÃ KẾT NỐI MẠNG

- B1 Đảm bảo HC đã kết nối mạng LAN tới Modem của bạn (đèn màu cam tại cổng LAN nháy và đèn tín hiệu internet sáng).
- B2 Tại màn hình quét HC (Mục 4 - H5), nếu HC đã kết nối mạng, sau khi nhấn “Tiếp tục”, màn hình chuyển về giao diện cài đặt HC (H1), nhấn vào tên HC để theo dõi thông tin chi tiết (H2).

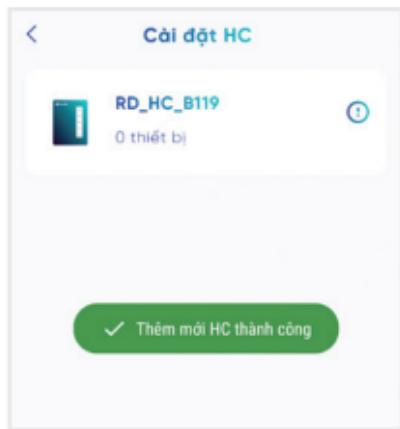

Thông tin HC	
Tên	RD_HC_B119
Trạng thái	Đang hoạt động
Gateway	9c:65:f9:37:b1:19
IP	192.168.30.150
IP Mode	DHCP

6. CẤU HÌNH MẠNG CHO HC - HC CỦA BẠN CHƯA KẾT NỐI MẠNG

- B1 Tại màn hình quét HC, nếu HC của bạn chưa có kết nối mạng (LAN hoặc WIFI), sau khi nhấn “Tiếp tục” màn hình hiển thị danh sách các Wifi khả dụng mà HC quét được (H1). Chọn một mạng Wifi phù hợp (ví dụ wifi “test product”, nhập mật khẩu và nhấn “Kết nối” (H2).




- H1
- Màn hình hiển thị thông báo khởi động lại HC, chờ một lúc để HC khởi động lại (Cả 5 đèn tín hiệu trên HC cùng nháy). Khi nào đèn Internet trên HC sáng xanh có nghĩa là HC đã có kết nối mạng Internet.
- B2
- Tiến hành quét lại HC trong mạng mới, ta được giao diện cài đặt HC như tại mục 5.

7. CÀI ĐẶT LẠI MẠNG CHO HC

Nếu hệ thống mạng thay đổi, đổi mật khẩu Wifi, ... thì bạn hãy cài đặt lại mạng:

- B1 Vào mục “Cài đặt” chọn “Cài đặt HC” (H1). Chọn tên HC, tại giao diện “Thông tin HC” chọn mục “Cài đặt mạng” (H2).

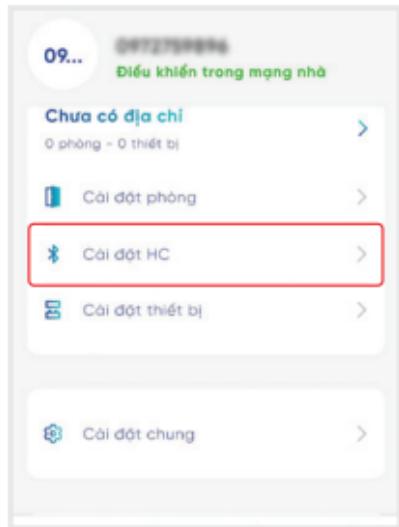


H1



H2

- B2 Màn hình hiện lên thông báo, nhấn “Tiếp tục” (H3).

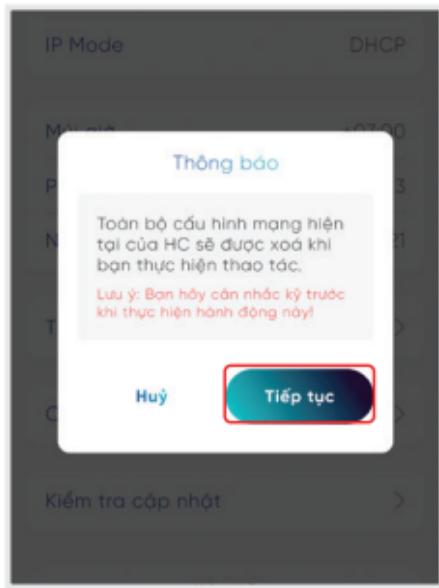

H3

- B3 Nhấn giữ nút Config trên HC trong 6-10s rồi nhả tay. HC đồng thời nháy 2 đèn Internet và Service tức là đặt lại mạng thành công.
- B4 Chờ HC khởi động lại, tiến hành quét lại mạng mới cho HC.

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098