



Rạng Đông



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



RollSmart V2



Signature



LED
4.0



BLE 

**CẢM BIẾN
CHUYỂN ĐỘNG**
MODEL: CB02.PIR.BLE(DC)


1. TÍNH NĂNG

- Chuẩn truyền thông không dây Bluetooth Mesh.
- Phát hiện chuyển động từ cảm biến để kích hoạt đèn, thiết bị hoặc phối cảnh cài đặt trước.
- Kích hoạt các kịch bản ánh sáng theo cài đặt từ người sử dụng.
- Đo độ sáng của khu vực hoạt động của thiết bị.
- Giám sát dung lượng pin của thiết bị.
- Điều chỉnh được ngưỡng cảm biến của ánh sáng từ ứng dụng.
- Phần mềm điều khiển được cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành android và IOS.

2. TẢI ỨNG DỤNG

Tim kiếm ứng dụng "RalliSmart V2" trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android

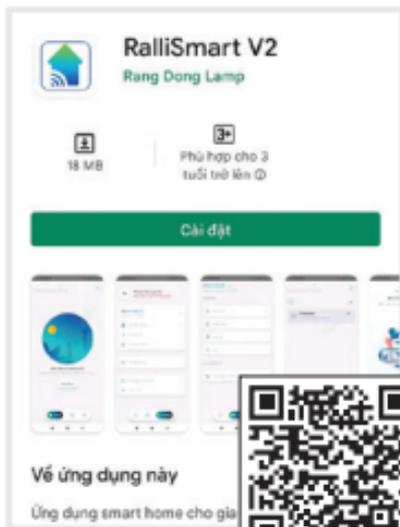


RalliSmart V2
Rang Dong Lamp

18 MB | Phù hợp cho 3 tuổi trở lên

Cài đặt

Về ứng dụng này
Ứng dụng smart home cho gia đình

2 iOS

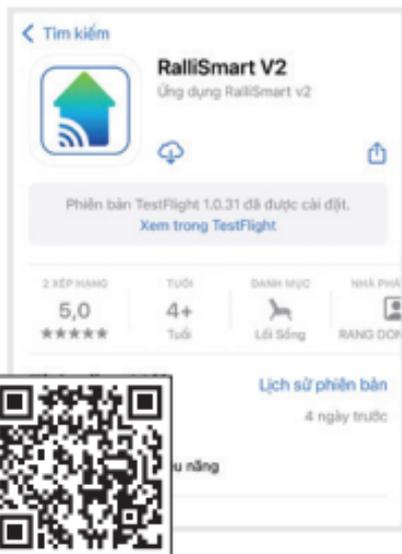

← **Tim kiếm**

RalliSmart V2
Ứng dụng RalliSmart v2

Phiên bản TestFlight 1.0.31 đã được cài đặt.
[Xem trong TestFlight](#)

2 KẸP HẠNG | 5,0 ★★★★★
TUỔI | 4+ Tuổi



DANH MỤC | NHÀ PHỐ
Lối Sống | RANG DONG LAMP

[Lịch sử phiên bản](#)
4 ngày trước

u năng

3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng "RalliSmart V2", bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

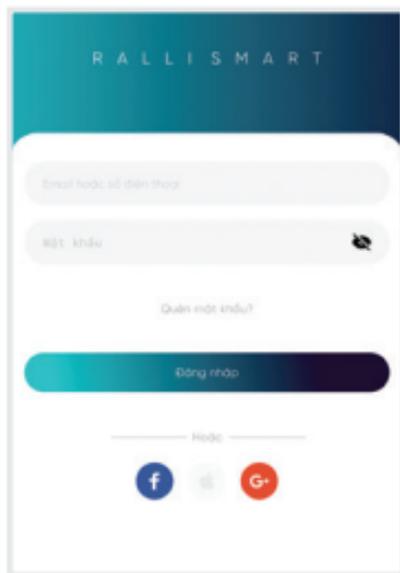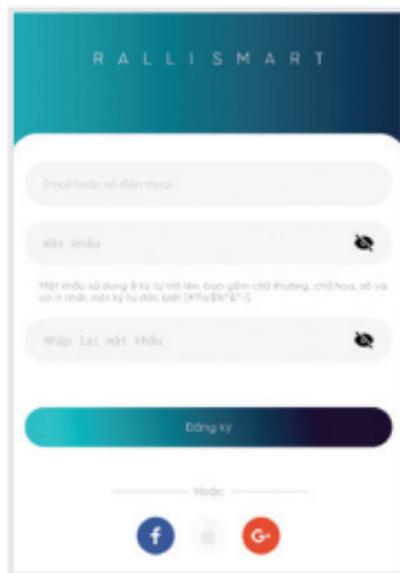

4. HƯỚNG DẪN RESET

- Ấn giữ nút reset (config) (H1) khoảng 5s cho tới khi đèn đỏ nhấp nháy thì nhả tay ra. Đèn đỏ sẽ nhấp nháy 5 lần sau đó đèn đỏ sáng trong vòng 1 phút, trong thời gian đèn đỏ sáng có thể thêm thiết bị vào mạng, sau 1 phút đèn đỏ sẽ tắt, lúc này không thể thêm thiết bị vào mạng, phải tiến hành reset lại thiết bị.




H1

Lưu ý:


Thiết bị mới bóc hộp đều trong trạng thái ngoài mạng, người dùng chỉ cần lắp pin vào thiết bị đèn đỏ sẽ sáng trong 1 phút để có thể thêm thiết bị vào nhà.

5. THÊM THIẾT BỊ


- B1 Reset thiết bị cảm biến.
- B2 Mở ứng dụng RalliSmart V2, lựa chọn mục “Cài đặt” (H1).
- B3 Lựa chọn “Cài đặt thiết bị” (H2).
- B4 Lựa chọn HC (H3).
- B5 Chọn dấu “+” ở góc trên bên phải (H4).
- B6 Chọn quét thiết bị để tiến hành thêm thiết bị vào mạng (H5).
- B7 Sau khi đã thêm thiết bị vào mạng thành công thiết bị sẽ được hiển thị lên (H6).

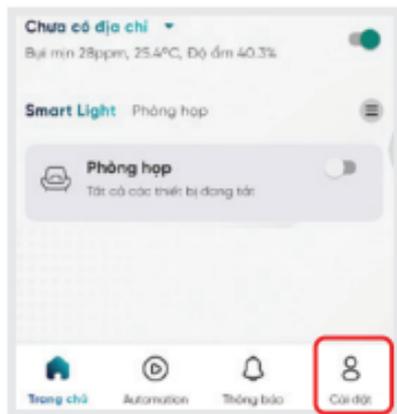



H1

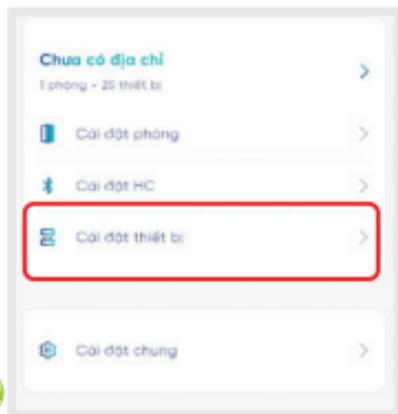

H2

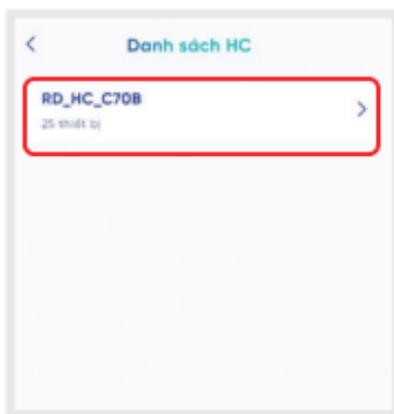

H3

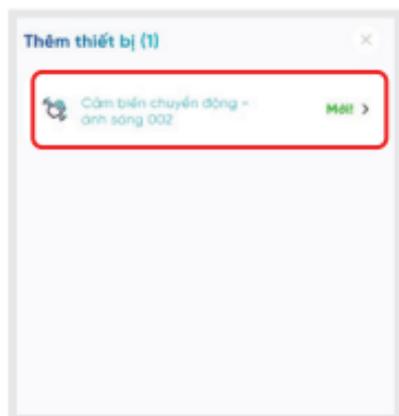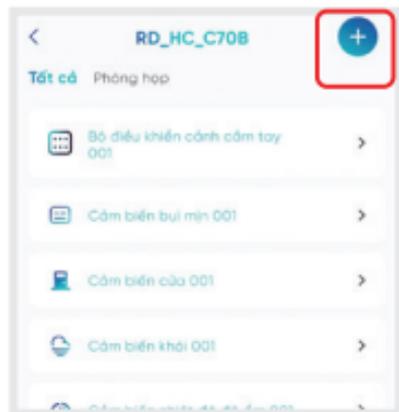

- Quá trình thêm thiết bị hoàn tất khi trên ứng dụng hiển thị đúng loại cảm biến và có biểu tượng "mới".
- Khi thêm thiết bị thành công led nhấp sáng màu hồng 3 lần.

6. NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Các thiết bị cảm biến năng lượng thấp nên được thêm vào mạng cuối cùng vì chỉ có thời gian thêm vào mạng là 1 phút để tiết kiệm năng lượng.
- Hạn chế reset thiết bị vì việc reset và thêm thiết bị vào mạng nhiều sẽ ảnh hưởng tới thời gian sử dụng pin của thiết bị.

Lưu ý:

Tránh lắp đặt cảm biến chuyển động ở những nơi gần tủ lạnh, quạt gió, những nơi có nguồn nhiệt thay đổi đột ngột vì có thể gây nhiễu cảm biến.

7. CÀI ĐẶT CẢNH

- Là tính năng mở rộng, với tính năng này người dùng có thể sử dụng cảm biến chuyển động điều khiển trực tiếp đến các thiết bị đèn mà không cần sử dụng HC.
- Vào phần "Automation" chọn "Cảm biến và thiết bị hỗ trợ" chọn "Cảm biến chuyển động - ánh sáng".

B1 Chọn mục "chọn phòng" để thêm thiết bị vào phòng trước khi có thể cài đặt cảnh cho cảm biến chuyển động (H1).

B2 Chọn phần thiết lập cảnh (H2).

B3 Lựa chọn các cảnh đầu ra ứng với các trạng thái đầu vào của cảm biến. Cụ thể ở đây có 2 mức logic của cảm biến chuyển động và giá trị cường độ sáng (H3).

< **Cảm biến chuyển động...** Lưu



Tên thiết bị: Cảm biến chuyển động - ản...

Chọn phòng ▾

Trạng thái cảm biến: **Không có chuyển động**

H1

Giá trị ánh sáng: 383

Thời gian không phát hiện chuyển động

30

Pin: **100%**

Cập nhật lần cuối: 15:20 25-11-2021

Thiết lập cảnh >

H2

Khi phát hiện chuyển động

Phòng mêm >

Khi không phát hiện chuyển động

Phòng mêm >


Khoảng giá trị ánh sáng

0 81000


H3

8. TẠO KỊCH BẢN THÔNG MINH


- B1 Mở ứng dụng → Chọn tab Automation (H1).
- B2 Tại Automation chọn “Tự động” (H2), tiếp theo nhấn vào icon dấu  để thêm kịch bản mới (H3).
- B3 Đặt tên cho kịch bản thông minh (H4).
- B4 Chọn điều kiện đầu vào cho kịch bản: Điều kiện đầu vào có thể là thời gian, một trong các thiết bị đầu vào thỏa mãn điều kiện hoặc tất cả thiết bị đầu vào thỏa mãn điều kiện (H5).
- B5 Nếu kịch bản tự động muốn kích hoạt cảnh thì chọn Thêm cảnh đầu ra cho kịch bản (H6).
- B6 Nếu kịch bản tự động muốn kích hoạt thiết bị thì chọn Thêm thiết bị đầu ra cho kịch bản (H7).
- B7 Nhấn “Lưu” để lưu lại kịch bản đã tạo. Khi lưu thành công, kịch bản tự động luôn ở trạng thái đã được kích hoạt (H8).

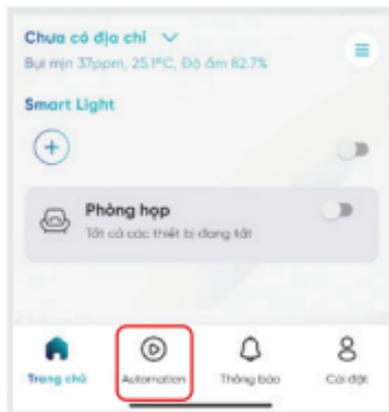


H1

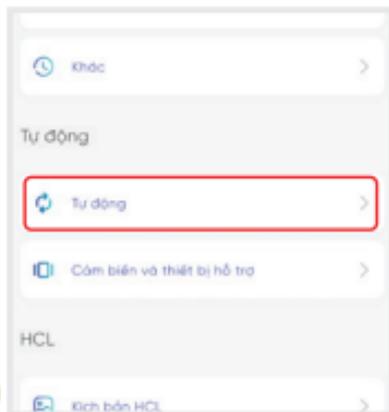


H2

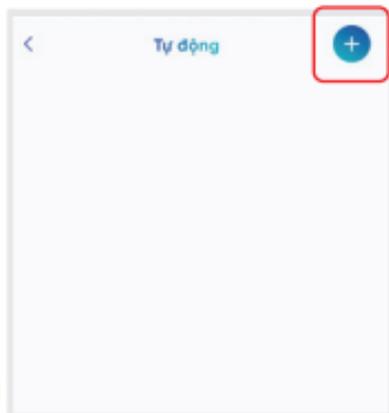


H3

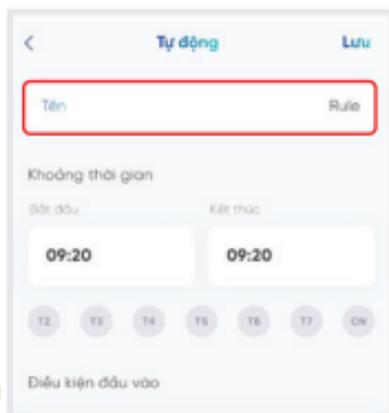



H4

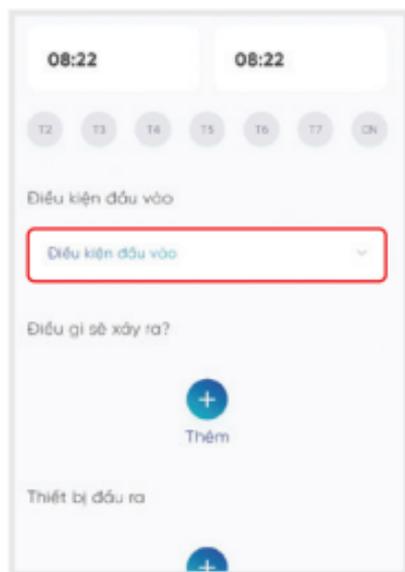

H5

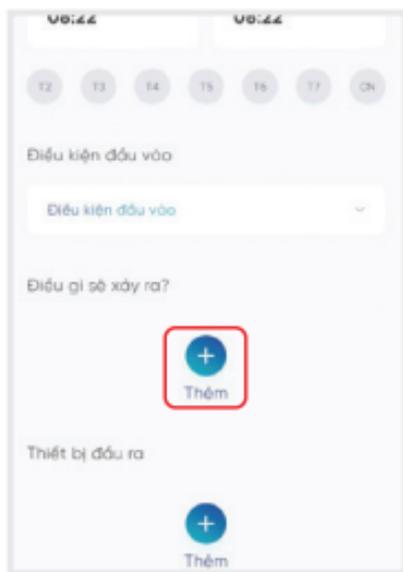

H6

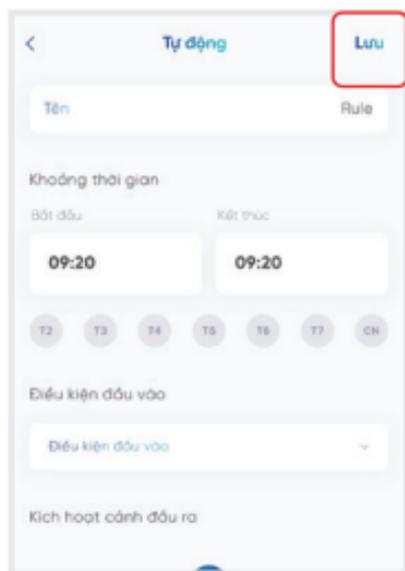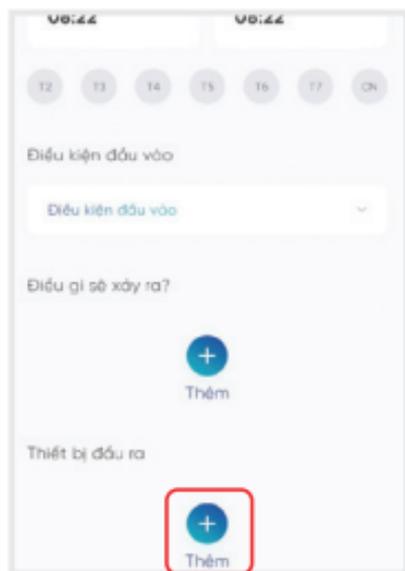

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098