



Rạng Đông

60
HÀN
SINCE 1951

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BLE \diamond)

CẢM BIẾN CỬA
MODEL: CB08.DO.BLE



1. TÍNH NĂNG

- Báo trạng thái đóng và mở cửa: cảm biến có thể phát hiện đóng mở cửa thông qua tiếp xúc giữa viên nam châm với cảm biến.



- Báo trạng thái treo và không treo cảm biến trên cửa: Khi treo trên cửa nút được khoanh tròn sẽ được nhấn khi cảm biến bị rời khỏi cửa hoặc có người cố tình tháo ra thì nút nhấn này sẽ nhả và báo trạng thái lên ứng dụng.




- Báo tình trạng pin của thiết bị.
- Kết nối không dây Bluetooth mesh: gửi bản tin báo cáo trạng thái của cảm biến lên ứng dụng.
- Ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.


2. TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng “RalliSmart V2” trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android


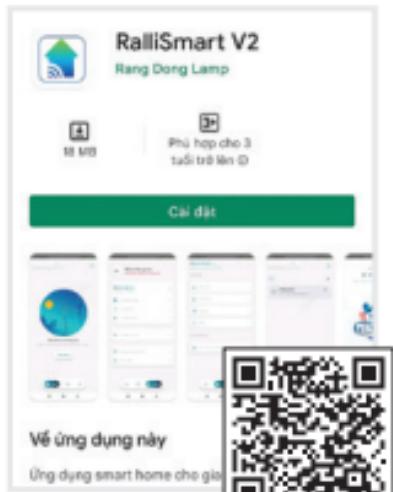


2 iOS

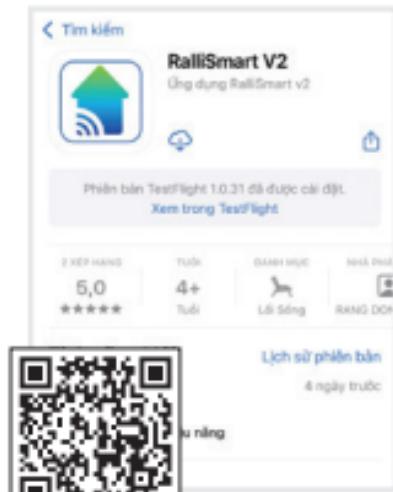

3. ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng "RalliSmart V2", bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

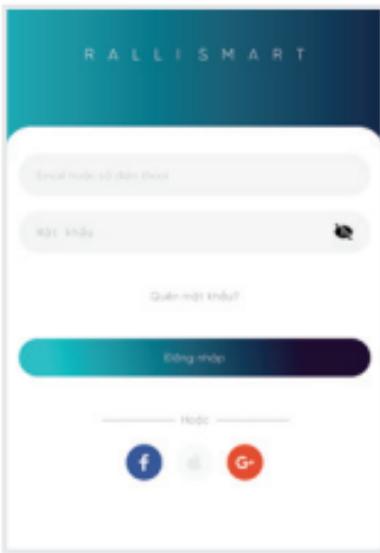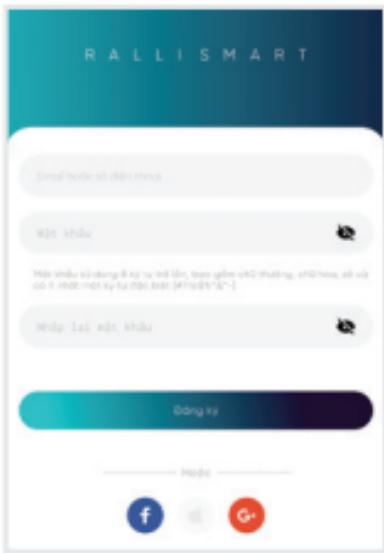

4. HƯỚNG DẪN RESET

- Nếu thiết bị đang ở ngoài mạng thì ấn giữ nút reset (Config) (H1) khoảng 5s cho tới khi đèn đỏ nhấp nháy thì nhả tay ra. Đèn đỏ sẽ nhấp nháy 5 lần sau đó đèn đỏ sáng trong vòng 1 phút, trong thời gian đèn đỏ sáng có thể thêm thiết bị vào mạng, sau 1 phút đèn đỏ sẽ tắt, lúc này không thể thêm thiết bị vào mạng, phải tiến hành reset lại thiết bị.






- Nếu thiết bị đang ở trong mạng thì ấn giữ nút reset khoảng 5s cho tới khi đèn xanh tắt thì nhả tay ra, các quá trình sau đó giống với reset khi thiết bị ở ngoài mạng.

Chú ý: Thiết bị mới bóc hộp đều trong trạng thái ngoài mạng, người dùng chỉ cần lắp pin vào thiết bị đèn đỏ sẽ sáng trong 1 phút để có thể thêm thiết bị vào nhà.

5. THÊM THIẾT BỊ

- B1 Reset thiết bị cảm biến.
- B2 Mở ứng dụng RalliSmart V2, lựa chọn mục "cài đặt" (H1).
- B3 Lựa chọn "Cài đặt thiết bị" (H2).
- B4 Lựa chọn HC (H3).
- B5 Chọn dấu "+" ở góc trên bên phải (H4).
- B6 Chọn quét thiết bị để tiến hành thêm thiết bị vào mạng (H5).
- B7 Sau khi đã thêm thiết bị vào mạng thành công thiết bị sẽ được hiển thị lên (H6).

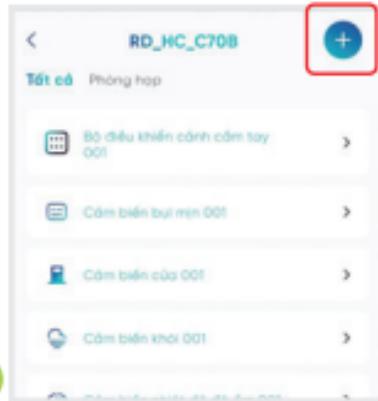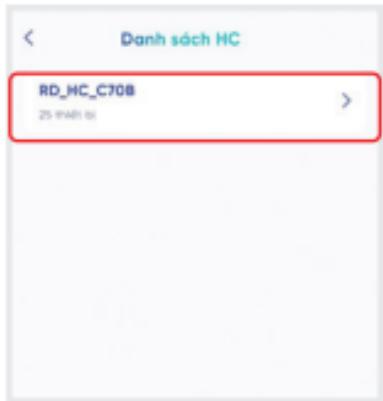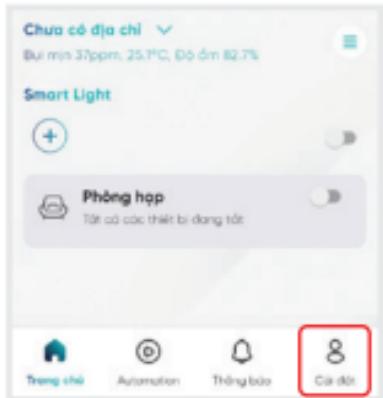

Thêm thiết bị 0

Thêm thiết bị (1)



Cảm biến cửa 002

Mới >

Quét thiết bị

H5

H6





- Quá trình thêm thiết bị hoàn tất khi trên app hiển thị đúng loại cảm biến và có biểu tượng “mới”.
- Khi thêm thiết bị thành công đèn xanh trên thiết bị sẽ nhấp nháy 3 lần.

6. NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Các thiết bị cảm biến năng lượng thấp nên được thêm vào mạng cuối cùng vì chỉ có thời gian thêm vào mạng là 1 phút.
- Hạn chế reset thiết bị vì việc reset và thêm thiết bị vào mạng nhiều sẽ ảnh hưởng tới thời gian sử dụng pin của thiết bị.

7. TẠO KỊCH BẢN THÔNG MINH

- B1** Mở ứng dụng ➔ Chọn tab Automation (H1).
- B2** Tại Automation chọn "Tự động" (H2), tiếp theo nhấn vào icon dấu để thêm kịch bản mới (H3).
- B3** Đặt tên cho kịch bản thông minh (H4).
- B4** Chọn điều kiện đầu vào cho kịch bản: Điều kiện đầu vào có thể là thời gian, một trong các thiết bị đầu vào thỏa mãn điều kiện hoặc tất cả thiết bị đầu vào thỏa mãn điều kiện (H5).
- B5** Nếu kịch bản tự động muốn kích hoạt cảnh thì chọn Thêm cảnh đầu ra cho kịch bản (H6).
- B6** Nếu kịch bản tự động muốn kích hoạt thiết bị thì chọn Thêm thiết bị đầu ra cho kịch bản (H7).
- B7** Nhấn "Lưu" để lưu lại kịch bản đã tạo. Khi lưu thành công, kịch bản tự động luôn ở trạng thái đã được kích hoạt (H8).

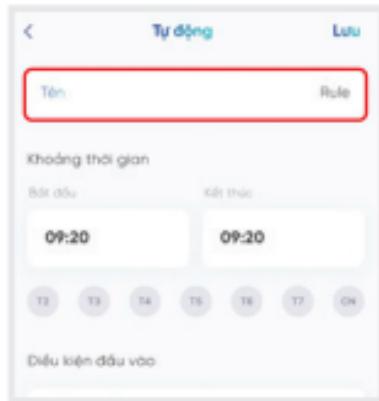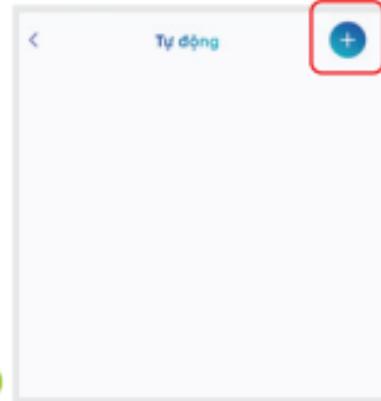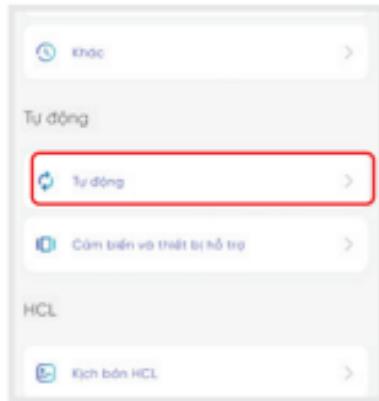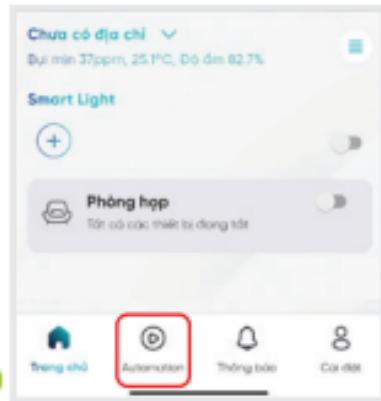

H1

H2

H3

H4

08:22 08:22

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điều kiện đầu vào

Điều kiện đầu vào

Điều gì sẽ xảy ra?

+ Thêm

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điều kiện đầu vào

Điều kiện đầu vào

Điều gì sẽ xảy ra?

+ Thêm

Lưu

Tự động

Tên Rule

Khoảng thời gian

Bắt đầu Kết thúc

09:20 09:20

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điều kiện đầu vào

H8

Điều kiện đầu vào

Điều gì sẽ xảy ra?

+ Thêm

Thiết bị đầu ra

+ Thêm

H7

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310 / 38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098