



Rạng Đông



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



RollSmart V2



BLE 

**CÔNG TẮC
CHUYÊN MẠCH**
MODEL: CT.BLE ON/OFF



1. TÍNH NĂNG

- Kết nối không dây: Bluetooth Mesh.
- Điều khiển từ xa thông qua Internet.
- Điều khiển đèn thông qua mạng Local không cần Internet.
- Điều khiển ON/OFF đèn hoặc thiết bị điện có công suất phù hợp.
- Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.

2. TẢI ỨNG DỤNG


Tim kiếm ứng dụng "RalliSmart V2" trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android



The screenshot shows the Google Play Store page for the RalliSmart V2 app. At the top, the app icon is a house with a green roof and a Wi-Fi symbol. The title is "RalliSmart V2" with the subtitle "Rang Dong Lamp". Below this, it says "18 MB" and "Phù hợp cho 3 tuổi trở lên". A large green button labeled "Cài đặt" (Install) is prominent. Below the button are several preview images of the app's interface on a smartphone. At the bottom, there is a QR code and the text "Về ứng dụng này" and "Ứng dụng smart home cho gia đình".

2 iOS

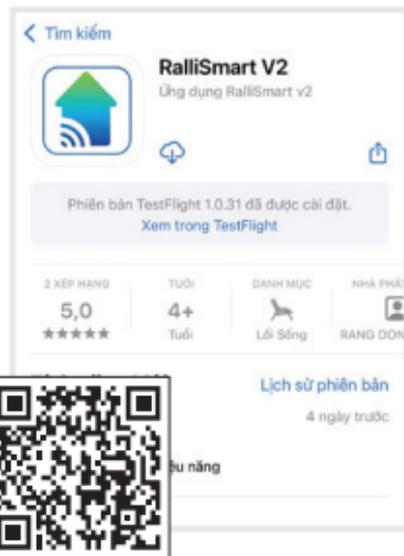

The screenshot shows the Apple App Store page for the RalliSmart V2 app. At the top, it says "Tìm kiếm" (Search) and "RalliSmart V2" with the subtitle "Ứng dụng RalliSmart v2". Below this is the app icon and a download button. A message states "Phiên bản TestFlight 1.0.31 đã được cài đặt. Xem trong TestFlight". Below this are the app's ratings: "2 KẾP HẠNG" with a score of "5,0" (5 stars), "TUỔI" (Age) of "4+", "DANH MỤC" (Category) of "Lối Sống" (Lifestyle), and "NHÀ PHÁT" (Developer) of "RANG DON". At the bottom, there is a QR code and the text "Lịch sử phiên bản" and "4 ngày trước".

3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng "RalliSmart V2", bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

The registration screen features a teal-to-dark-blue gradient header with the text "RALLISMART". Below the header are three input fields: "Email hoặc số điện thoại", "Mật khẩu", and "Nhập lại mật khẩu", each with a clear icon on the right. A note below the password fields reads: "Mật khẩu sử dụng 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và có ít nhất một ký tự đặc biệt (@#%\$%^&*~)". At the bottom, there is a "Đăng ký" button with a teal-to-dark-blue gradient, a "Hoặc" separator, and three social media icons: Facebook, Apple, and Google.

The login screen features a teal-to-dark-blue gradient header with the text "RALLISMART". Below the header are two input fields: "Email hoặc số điện thoại" and "Mật khẩu", each with a clear icon on the right. A "Quên mật khẩu?" link is positioned below the password field. A large "Đăng nhập" button with a teal-to-dark-blue gradient is centered below the input fields. At the bottom, there is a "Hoặc" separator and three social media icons: Facebook, Apple, and Google.

4. CÁCH RESET THIẾT BỊ


- Cấp nguồn/ ngắt nguồn (ON/OFF) thiết bị liên tiếp 5 lần, khoảng thời gian giữa 2 lần cấp nguồn là 3s, đèn nối với công tắc chuyển mạch nhấp nháy 3 lần.
- Trong vòng 8s thực hiện ngắt nguồn rồi cấp nguồn thêm một lần nữa để xác nhận reset. Nếu đèn nối với công tắc chuyển mạch tắt đi rồi bật lại lần nữa tức là reset thành công.

Lưu ý:


Thiết bị khi bóc hộp đều đã ở trạng thái đã reset, người dùng có thể bỏ qua bước này trong lần đầu tiên.

5. THÊM THIẾT BỊ


- B1 Kết nối điện thoại và bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC) vào cùng một mạng Wifi hoặc cắm mạng LAN cho HC và kết nối điện thoại vào Wifi của bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC).
- B2 Mở ứng dụng chọn “Cài đặt” và chọn mục “Cài đặt thiết bị” (H1).
- B3 Chọn HC muốn thêm thiết bị (H2) và chọn biểu tượng  để thêm thiết bị (H3).
- B4 Chọn “Quét thiết bị” (H4).
Tại giao diện hiển thị “Công tắc đèn” mới thêm vào và đèn được nối với công tắc chuyển mạch bật tắt 3 lần là quá trình thêm thiết bị đã hoàn thành (H5).

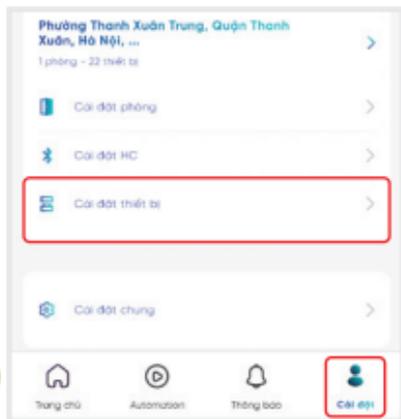


H1

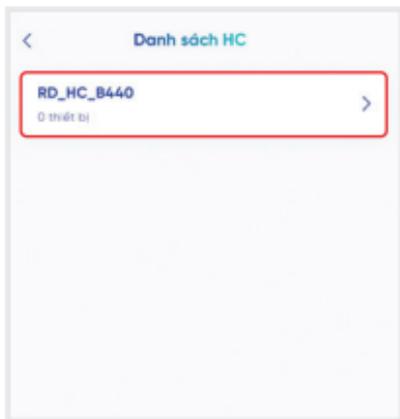

H2

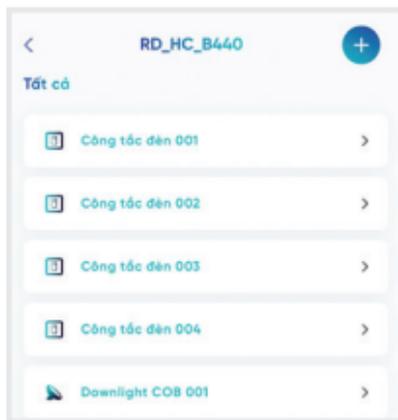


H3

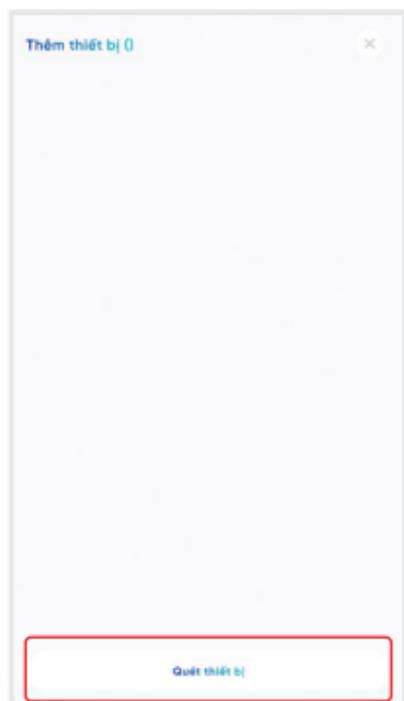


6. ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ


- B1 Vào "Automation", chọn "Cảm biến và thiết bị hỗ trợ" (H1).
- B2 Chọn công tắc muốn điều khiển (H2)
- B3 Điều khiển "Trạng thái công tắc" để thực hiện bật/tắt thiết bị (H3).

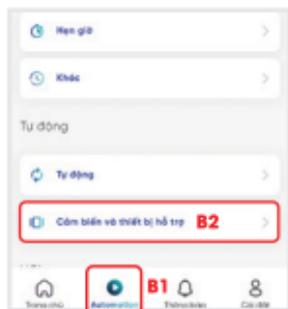

H1

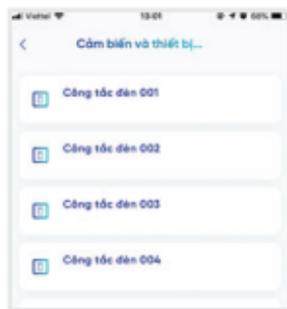

H2

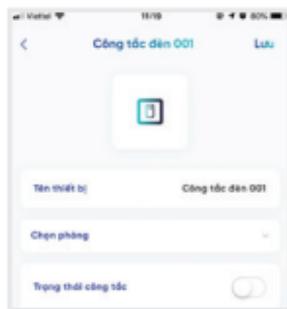

H3

7. TẠO VÀ ĐIỀU KHIỂN RULE

- B1 Vào "Automation", chọn "Tự động", chọn biểu tượng  góc trên bên phải màn hình để tạo Rule (H1).
- B2 Đặt tên cho "Rule", chọn "Điều kiện đầu vào" để thêm điều kiện kích hoạt Rule (H2).
- B3 Chọn "Kích hoạt cảnh đầu ra" để thêm cảnh, chọn "Thiết bị đầu ra" để thêm thiết bị điều khiển đầu ra. Khi Rule được kích hoạt cảnh và thiết bị đầu ra được chọn sẽ thực thi (H3).
- B4 Chọn các thiết bị công tắc chuyển mạch muốn điều khiển, chọn "Lưu" góc trên bên phải để lưu lựa chọn (H4).
- B5 Chọn biểu tượng  để chọn chế độ công tắc chuyển mạch là bật/tắt, sau đó chọn "Lưu" góc trên bên phải để hoàn thành quá trình cài đặt (H5).

H1

Hẹn giờ >

Khác >

Tự động

Tự động >

Cảm biến và thiết bị hỗ trợ >

Tang chủ Automation Thông báo Cài đặt

H3

Điều kiện đầu vào

Điều kiện đầu vào

Kích hoạt cảnh đầu ra

Thêm

Thiết bị đầu ra

Thêm

H2

Tên Rule

Khoảng thời gian

Bắt đầu 13:22 Kết thúc 13:22

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điều kiện đầu vào

Điều kiện đầu vào

H4

Thiết bị Lưu

Nhập tên, Max để tìm kiếm


Tất cả

Công tắc đèn 001

Công tắc đèn 002

Công tắc đèn 003

Công tắc đèn 004

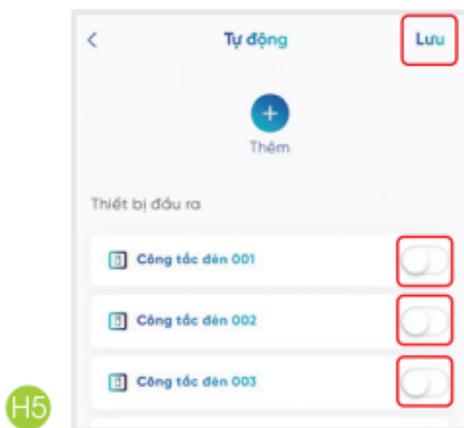

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098