



Rạng Đông

60 NĂM
SINCE 1961

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



RollSmart V2



BẢNG ĐIỀU KHIỂN ÂM TƯỜNG

MODEL: RD-SC03
RD-SC04 / RD-SC.05

BLE




1. TÍNH NĂNG

- Điều khiển từ xa với kết nối không dây Bluetooth Mesh.
- Kích hoạt các kịch bản ánh sáng theo cài đặt từ Ứng dụng.
- Có thể điều khiển trực tiếp đến đèn không qua HC hoặc có HC.
- Cài đặt, điều khiển tối đa 12 cảnh.
- Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.

2. TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng "RalliSmart V2" trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android

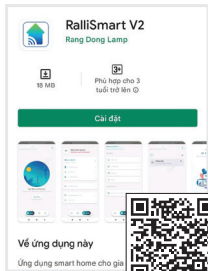

RalliSmart V2
Rang Dong Lamp

18 MB | Phù hợp cho 3 tuổi trở lên

Cài đặt

Về ứng dụng này
Ứng dụng smart home cho gia đình

2 iOS



Tìm kiếm

RalliSmart V2
Ứng dụng RalliSmart v2

Phiên bản TestFlight 1.0.31 đã được cài đặt.
[Xem trong TestFlight](#)

2 KẾP HẠNG 5,0 ★★★★★ | TUỔI 4+ Tuổi | DANH MỤC Lối Sống | NHÀ PHÁT RANG DON

[Lịch sử phiên bản](#)
4 ngày trước

su năng

3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng "RalliSmart V2", bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

The registration screen features a teal-to-dark-blue gradient header with the text "RALLISMART". Below the header are three input fields: "Email hoặc số điện thoại", "Số điện thoại" (with a copy icon), and "Nhập lại mật khẩu" (with a copy icon). A note below the second field reads: "Mật khẩu sử dụng 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và có ít nhất một ký tự đặc biệt (#!@%\$%^&*~)". At the bottom, there is a "Đăng ký" button, a "Hoặc" separator, and three social media icons: Facebook, Apple ID, and Google.

The login screen features a teal-to-dark-blue gradient header with the text "RALLISMART". Below the header are two input fields: "Email hoặc số điện thoại" and "Mật khẩu" (with a copy icon). A "Quên mật khẩu?" link is positioned below the password field. A large "Đăng nhập" button is centered below the input fields. At the bottom, there is a "Hoặc" separator and three social media icons: Facebook, Apple ID, and Google.

4. THÊM THIẾT BỊ



- B1 Kết nối điện thoại và bộ điều khiển trung tâm (Home Controller-HC) vào cùng một mạng wifi.
* Hoặc cắm mạng LAN cho HC và bắt điện thoại vào wifi của Bộ điều khiển trung tâm (Home Controller-HC) (H1).
- B2 Mở ứng dụng chọn tab “Cài Đặt” và chọn mục “Cài đặt thiết bị” (H2).
- B3 Chọn HC muốn thêm thiết bị (H3) và chọn mục “Thêm thiết bị” (H4).
- B4 Chọn quét thiết bị trên ứng dụng (H5).
- B5 Khi quét thành công LED trên thiết bị sẽ xanh / đỏ và ứng dụng sẽ có thông báo thành công và hiển thị tên thiết bị vừa quét được vào mạng (H6).




Lưu ý:

Đảm bảo bạn đã tạo tài khoản và cài đặt HC trước khi thêm thiết bị.

Thiết bị trước khi thêm vào mạng phải ở trạng thái ngoài mạng (khi cấp nguồn nếu ở trạng thái ngoài mạng đèn trên thiết bị sẽ nháy một nhịp xanh/đỏ). Nếu thiết bị đang ở mạng khác người dùng cần thực hiện tính năng reset. Tham khảo reset ở cuối hướng dẫn.

Mặc định khi mua về thiết bị sẽ ở ngoài mạng và không cần reset.

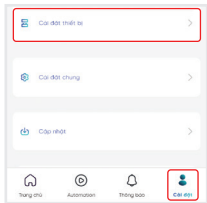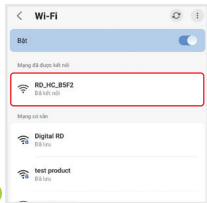


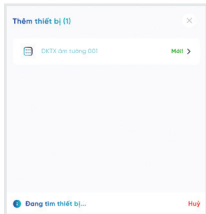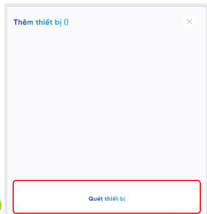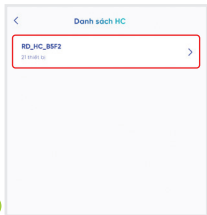


5. GÁN CẢNH CHO BẢNG ĐIỀU KHIỂN ÂM TƯỜNG

- B1 Mở ứng dụng và chọn phần “Automation”. Sau đó Chọn mục “Cảm biến và thiết bị hỗ trợ” (H1).
- B2 Chọn bảng điều khiển âm tường bạn vừa thêm vào ở mục 4 (H2).
- B3 Chọn phòng muốn gán cho thiết bị và chọn nút muốn cài cảnh (H3).
- B4 Chọn phòng và cảnh với từng chế độ ấn (ấn đơn và ấn đôi), sau đó chọn “Lưu” (H4).
- B5 Sau đấy ấn “Lưu” trên ứng dụng. Khi thành công trên ứng dụng sẽ thông báo (H5), và thiết bị sẽ nháy xanh/đỏ.


Lưu ý: Cần cài đặt phòng trước.

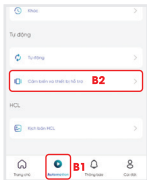


H1

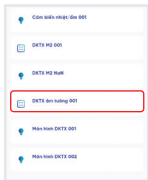


H2

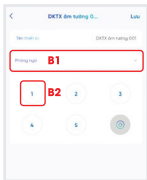

H3

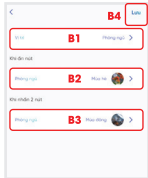

H4

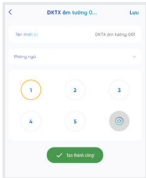

H5





6. HƯỚNG DẪN RESET

Khi bộ điều khiển âm tường đã thêm vào một HC và muốn đưa sang HC khác ta cần reset thiết bị về trạng thái ban đầu. Có hai cách để reset, sử dụng ứng dụng và trực tiếp trên thiết bị.

Lưu ý: phân biệt trạng thái đã gán vào HC trên thiết bị bằng cách cấp lại nguồn cho thiết bị, nếu thiết bị nháy một nhịp xanh/đỏ thì là thiết bị đang ở ngoài mạng và không cần reset.

6.1: Reset trên ứng dụng (khuyến nghị)

- B1 Vào phần "Cài đặt" và chọn "Cài đặt thiết bị" (H1).
- B2 Chọn HC đang quản lý thiết bị của bạn (H2).
- B3 Chọn bộ điều khiển âm tường muốn reset (H3).
- B4 Chọn "Xóa thiết bị" trên ứng dụng (H4). Sau khi xóa thành công ứng dụng sẽ báo thành công và Bảng điều khiển sẽ nháy xanh/đỏ.

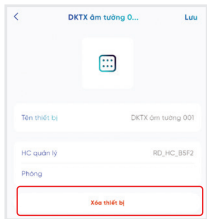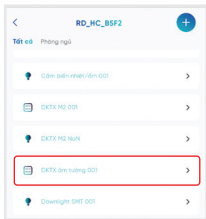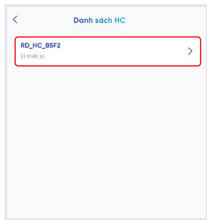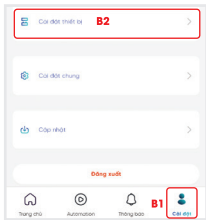

6.2: Reset trực tiếp trên thiết bị.

- B1 Nhấn nhanh liên tiếp 5 lần nút "Config" (H1).
- B2 Nhấn giữ nút "Config" trong khoảng 3s. Đèn led nháy xanh/đỏ.

Khoảng thời gian ấn liên tiếp ở bước 1 là tầm 500ms. sau khi thực hiện bước một sau 500ms phải thực hiện bước hai. Nếu quá thời gian trên thao tác reset cần thực hiện từ đầu.

Lưu ý:

Cấp lại nguồn cho thiết bị, nếu thiết bị nháy một nhịp xanh/đỏ thì là thiết bị đang ở ngoài mạng và không cần reset.

Chỉ nên sử dụng cách reset này khi không thao tác trên ứng dụng được.



Hi

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/ 38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098