



Rang Dong

60
NĂM
SINCE 1961

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



RollSmart V2



BLE

**ĐIỀU KHIỂN CẢNH
ĐA NĂNG**

MODEL: ĐK02.TP.BLE




1. TÍNH NĂNG

- Điều khiển từ xa với kết nối không dây Bluetooth Mesh.
- Kích hoạt các kịch bản ánh sáng theo cài đặt từ ứng dụng.
- Hiển thị nhiệt độ độ ẩm trong nhà (đồng bộ với sản phẩm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm CB07.TE.BLE)
- Hiển thị thời gian (đồng bộ qua HC), lịch dương và lịch âm.
- Hiển thị thông tin thời tiết và nhiệt độ ngoài trời.
- Cài đặt, điều khiển tối đa 48 cảnh.
- Ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.

2. TẢI ỨNG DỤNG

Tim kiếm ứng dụng "RalliSmart V2" trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android

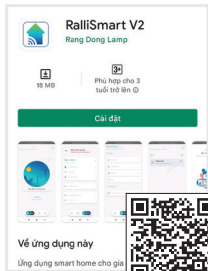

The screenshot shows the Google Play Store page for the app "RalliSmart V2" by "Rang Dong Lamp". The app icon is a blue house with a green roof and a Wi-Fi symbol. The page indicates the app is 18 MB and suitable for ages 3 and up. A green "Cài đặt" (Install) button is prominent. Below the button are several preview images of the app's interface on a smartphone. At the bottom, there is a QR code and the text "Về ứng dụng này" and "Ứng dụng smart home cho gia đình".

2 iOS



The screenshot shows the Apple App Store page for the app "RalliSmart V2" by "RANG DON". The app icon is a blue house with a green roof and a Wi-Fi symbol. The page shows the app is available on the TestFlight platform (version 1.0.31). The rating is 5.0 stars from 2 reviews. The age rating is 4+ (Suitable for ages 4 and up). The developer is "RANG DON". At the bottom, there is a QR code and the text "Lịch sử phiên bản" and "4 ngày trước".

3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng "RalliSmart V2", bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.


The registration screen features a teal-to-dark-blue gradient header with the text "RALLISMART". Below the header are three input fields: "Email hoặc số điện thoại", "Số điện thoại" (with a copy icon), and "Nhập lại số điện thoại" (with a copy icon). A note below the second field reads: "Số điện thoại dùng để ký tự nhớ tên, bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và có ít nhất một ký tự đặc biệt (#%&@!\$%^&*~)". At the bottom, there is a "Đăng ký" button, a "Hoặc" separator, and three social media icons: Facebook, Apple ID, and Google.



The login screen features a teal-to-dark-blue gradient header with the text "RALLISMART". Below the header are two input fields: "Email hoặc số điện thoại" and "Số điện thoại" (with a copy icon). A "Quên mật khẩu?" link is positioned below the second field. A large "Đăng nhập" button is centered below the input fields. At the bottom, there is a "Hoặc" separator and three social media icons: Facebook, Apple ID, and Google.

4. HƯỚNG DẪN RESET, CÀI ĐẶT ÂM THANH VÀ ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH

4.1 Hướng dẫn Reset

- B1 Ấn vào biểu tượng cài đặt hình bánh răng.
- B2 Chọn mục "Khôi phục cài đặt gốc".
- B3 Màn hình yêu cầu nhập mật khẩu, nhập mật khẩu mặc định là **2804** rồi nhấn biểu tượng đồng ý để reset thiết bị.

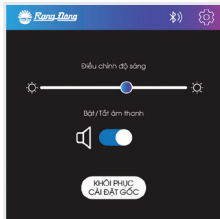

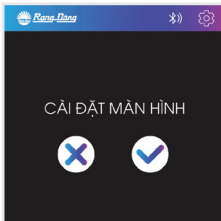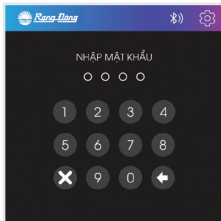

Biểu tượng kết nối chuyển thành ngắt kết nối là reset thành công.



Lưu ý:

Thiết bị bóc hộp đều trong trạng thái đang được Reset, người dùng chỉ cần thao tác trên app để thêm thiết bị vào hệ thống.

4.2 Hướng dẫn cài đặt âm thanh và độ sáng màn hình

- B1 Ấn vào biểu tượng cài đặt hình bánh răng.
- B2 Vuốt thanh trượt để thay đổi độ sáng màn hình.
- B3 Chọn vào biểu tượng switch để tắt/bật âm thanh



5. THÊM THIẾT BỊ

- B1 Kiểm tra trạng thái kết nối của cảm biến.



Biểu tượng trạng thái chưa kết nối.



Biểu tượng trạng thái đã kết nối.

- Nếu thiết bị hiển thị đã kết nối hãy reset thiết bị về trạng thái chưa kết nối.






- B2 Mở ứng dụng RaliSmart V2, lựa chọn mục "Cài đặt" (H1).

- B3 Lựa chọn "Cài đặt thiết bị" (H2).

- B4 Lựa chọn HC (H3).

- B5 Chọn dấu "+" ở góc trên bên phải (H4).

- B6 Chọn quét thiết bị để tiến hành thêm thiết bị vào mạng (H5).

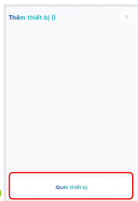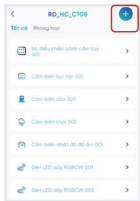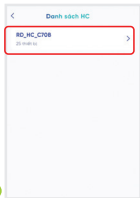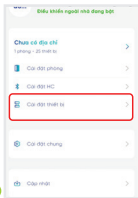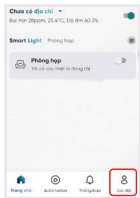


Hình ảnh trên thiết bị.




Biểu tượng kết nối chuyển sang trạng thái đã kết nối và thiết bị hiển thị lên ứng dụng là đã kết nối thành công (H6).

6. CÀI ĐẶT CẢNH CHO THIẾT BỊ

- B1 Mở ứng dụng và lựa chọn "Automation" (H1).
- B2 Lựa chọn "Cảm biến và thiết bị hỗ trợ" (H2).
- B3 Chọn "Màn hình DKTX" (H3).
- B4 Chọn "Đồng bộ cảnh" (H4).

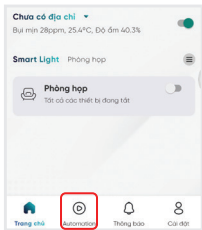

H1

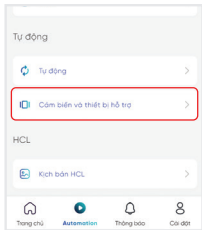

H2






H3



H4

- B5 Chọn "Thêm cảnh" (H5)
- B6 Lựa chọn cảnh muốn cài (H6).
- B7 Lựa chọn Icon phù hợp với cảnh (H7).
- B8 Ấn "Lưu" để hoàn thành (H8).

Các cảnh được lưu sẽ hiển thị icon trên màn hình (H2 - Mục 7.Kích hoạt cảnh từ thiết bị).

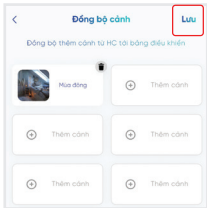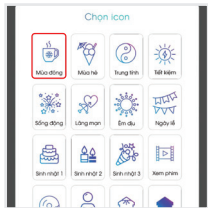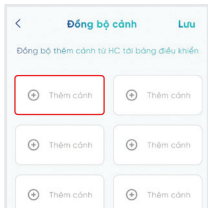


7. KÍCH HOẠT CẢNH TỪ THIẾT BỊ

- B1 Ấn vào điểm bất kỳ trên màn hình dưới thanh trạng thái (H1).
- B2 Ấn vào Icon cảnh để kích hoạt cảnh (H2).



H1

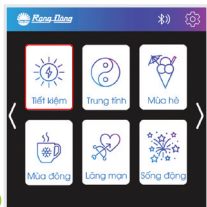

H2

Lưu ý:

Khi đang ở bất kỳ khung hình nào khác màn hình hiển thị thời gian, ấn vào biểu tượng RangDong trên thanh trạng thái để quay về màn hình chính.

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/ 38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098