

Điều khiển Remote



Điều chỉnh cường độ sáng



Điều chỉnh ó/s trắng vàng



Điều khiển theo kịch bản



SENSE
PLUG AND PLAY

x4

x6

x8

x10

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ COMBO

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG





LƯU Ý SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn đã sử dụng bộ Combo thiết bị đèn chiếu sáng của Công ty Rạng Đông.

Tài liệu này có các thông tin hữu ích trong quá trình lắp đặt và sử dụng sản phẩm. Bạn nên dành thời gian đọc kỹ hướng dẫn và giữ lại trong trường hợp cần sử dụng đến.

Thank You

MỤC LỤC

Lưu ý sử dụng	03
Giới thiệu thiết bị	05
Hướng dẫn lắp đặt	07
Tính năng sản phẩm	11
Điều khiển chiếu sáng theo kịch bản có sẵn	12
Điều khiển chiếu sáng tùy chỉnh	13
Hướng giải quyết các sự cố	14
Thông tin liên hệ	15

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

Giới thiệu chung:

Bộ combo được tích hợp chuẩn điều khiển không dây và có hỗ trợ điều khiển từ xa. Người dùng có thể sử dụng kịch bản đã được tích hợp sẵn, tăng giảm cường độ sáng, thay đổi màu sắc ánh sáng theo ý thích.

Tính năng này mang lại sự tiện nghi và tiết kiệm điện năng.

STT	Model	Hình ảnh	Diện tích ứng dụng
1	SENSE 4	AT20.RM 90/7W.C4	≤10 m ²
	AT20.RM 110/9W.C4		
2	SENSE 6	AT20.RM 90/7W.C6	10 - 15 m ²
	AT20.RM 110/9W.C6		
3	SENSE 8	AT20.RM 90/7W.C8	15 - 20 m ²
	AT20.RM 110/9W.C8		
4	SENSE 10	AT20.RM 90/7W.C10	20 - 25 m ²
	AT20.RM 110/9W.C10		

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ

BỘ COMBO GỒM CÁC SẢN PHẨM:



1 Đèn LED âm trần Downlight

2 Sách HDSD



3 01 Bộ điều khiển (Remote)

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bảng tra kích thước khoét trần	
Loại đèn	KT khoét trần(mm)
7W	Ø 90
9W	Ø 110

Lưu ý:
Chúng tôi khuyên bạn nên khoét lỗ mẫu trong 1 số vật liệu của trần, để đảm bảo kích thước khoét lỗ phù hợp với kích thước lắp đặt của sản phẩm. Bạn phải xác định chính xác các khu vực phù hợp để lắp đặt các bộ đèn này. Hãy đảm bảo khoảng trống trên trần các vị trí lắp đặt không bị kích vướng với ống nước, cáp điện..

MỞ HỘP SẢN PHẨM

1. Mở hộp bao bì và kiểm tra cẩn thận sản phẩm.
2. Thông báo lại cho chúng tôi nếu bạn thấy bất kỳ các hư hỏng hay thiếu phụ kiện trong quá trình vận chuyển. Lưu giữ lại sản phẩm hư hỏng và vật liệu đóng gói để bảo hành sản phẩm.
3. Không sử dụng sản phẩm này nếu đã bị hư hỏng.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

1. Không thích hợp khi sử dụng những vị trí ẩm ướt.
2. Thích hợp sử dụng sản phẩm với hệ âm trần.
3. Nhiệt độ môi trường hoạt động tối đa 40°C
4. Không sử dụng đèn khi bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng.
5. Tránh để nước rơi vào đèn.
6. Không tháo rời các bộ phận của đèn.
7. Không sử dụng đèn với chiết áp điều chỉnh nguồn điện đầu vào.

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

Bước 1: Ngắt điện trước khi lắp đặt.

Bước 2: Lấy dấu trần nhà theo kích thước khoét trần phù hợp với đèn (tra theo bảng kích thước khoét trần).

Bước 3: Sử dụng công cụ thích hợp để khoét lỗ, đảm bảo phía trên trần không có ống nước, cáp điện

Bước 4: Đấu nối đèn với nguồn điện 150V~250V, 50/60Hz theo sơ đồ đấu dây (hình 9)

Bước 5: Đặt đầu nối, hộp nguồn vào khoảng trống của trần.

Bước 6: Đẩy tai treo lò xo theo chiều dọc một chốt lỗ khoét trần rồi đưa qua lỗ khoét trần. Lò xo đi xuống cố định vị trí của đèn trên trần.

Bước 7: Bật nguồn điện sau khi đã đảm bảo lắp đặt xong và đấu đúng sơ đồ đấu dây.

Bước 8: Sử dụng và tận hưởng những tiện ích bộ combo mang lại.

1



Tắt nguồn điện


2




KT khoét trần

3


4



5



6



7




Bật nguồn điện

8



SƠ ĐỒ ĐẦU DÂY

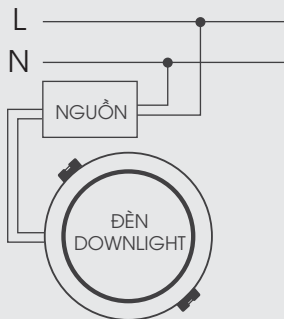

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM



Điều khiển bật/tắt đèn.

Thay đổi cường độ sáng của hệ thống đèn.

Thay đổi nhiệt độ màu ánh sáng của hệ thống đèn.

Điều khiển theo kịch bản đã được cài sẵn.

Điều khiển thiết bị đèn thông qua Bộ điều khiển.



GIẢI TRÍ:

Ánh sáng ấm, giúp con người tận hưởng trọn vẹn không gian lãng mạn với những bản nhạc du dương hay những đoạn phim hấp dẫn.



LỄ HỘI:

Phù hợp với những cuộc gặp mặt liên hoan, sum họp gia đình.

BẤM 1 LẦN ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG THEO KỊCH BẢN CÓ SẴN



Tắt đèn

Bật đèn



HÀNG NGÀY:

Ánh sáng trắng, cường độ mạnh giúp tỉnh táo, tạo không gian sang trọng.



THƯ GIÃN:

Ánh sáng trung tính cường độ nhẹ tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, thư giãn.

ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG TÙY CHỈNH



Độ sáng 50%



Độ sáng 75%



Độ sáng 100%



— Ấn giữ để tăng độ sáng của đèn

— Ấn giữ để giảm độ sáng của đèn

— Ấn giữ để tăng nhiệt độ màu (ánh sáng trắng) của đèn

— Ấn giữ để giảm nhiệt độ màu (ánh sáng ấm) của đèn

HƯỚNG GIẢI QUYẾT CÁC SỰ CỐ

SỰ CỐ

Bộ điều khiển gặp sự cố không điều khiển được thiết bị đèn.

Thiết bị không hoạt động

HƯỚNG GIẢI QUYẾT

- Tắt/bật công tắc đèn 1 lần: đèn sẽ sáng với trạng thái điều khiển trước đó.
- Tắt/bật công với đèn 2 lần liên tiếp: đèn sẽ sáng ở kịch bản Hằng ngày.
- Kiểm tra lại nguồn điện của thiết bị.
- Pin của bộ điều khiển (Remote): Pin CR2450 3V.
- Liên hệ với đại lý hoặc tổng đài Rạng Đông.

MỞ RỘNG THÊM ĐÈN VÀO HỆ THỐNG



CHUẨN BỊ ĐÈN

- Mua thêm đèn LED âm trần Downlight AT20.BLE 90/7W hoặc AT20.BLE 110/9W với số lượng phù hợp nhu cầu tại các cửa hàng, đại lý của Rạng Đông.
- Lắp đặt và đấu nối đèn như hướng dẫn trên.

THÊM ĐÈN VÀO HỆ THỐNG

- Bấm giữ nút ON trên Bộ điều khiển đến khi đèn LED xanh nhấp nháy thì thả tay, quá trình thêm đèn bắt đầu.
- Bộ điều khiển sẽ tự động thêm đèn vào hệ thống, khi thêm đèn thành công đèn sẽ chớp nháy 3 lần rồi chuyển sang ánh sáng ảm.
- Kết thúc quá trình thêm đèn, đèn báo trên bộ điều khiển sẽ ngừng nhấp nháy xanh.
- Nếu muốn hủy ngay lập tức quá trình thêm đèn của bộ điều khiển: bấm giữ nút ON đến khi đèn LED đỏ nhấp nháy, quá trình thêm đèn sẽ kết thúc.

Lưu ý: Trong quá trình thêm đèn mới thì sẽ không thực hiện điều khiển đèn bằng bộ điều khiển được.

CẢM ƠN KHÁCH HÀNG
ĐÃ TIN TƯỞNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA RẠNG ĐÔNG

Thank You



Các vấn đề, thắc mắc về sản phẩm xin hãy liên hệ
tổng đài chăm sóc khách hàng của Rạng Đông

HOTLINE: 1900 2098