



Rạng Đông

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Ổ CẮM MÁY BƠM AN TOÀN

OC03.MB 16A



Ổ CẮM MÁY BƠM AN TOÀN

OC03.MB 16A

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Ổ cắm máy bơm an toàn OC03,MB 16A sử dụng kết hợp với phao điện, sẽ tự động điều khiển cấp nguồn cho máy bơm hoạt động


2. ĐẶC ĐIỂM

- **An toàn:** Kết nối với phao điện bể ngầm và bể trên cao bằng nguồn DC 5V, không sử dụng nguồn 220VAC như truyền thống.
- **Độ tin cậy cao:** Tăng tuổi thọ cho phao điện do không phải cấp điện cho máy bơm.
- **Tiện lợi:** Điều khiển bơm tự động theo mức nước các bể và hoạt động bơm thủ công 30 phút khi phao điện không hoạt động.
- Mức nước trong các bể được hiển thị bằng đèn LED (**Xanh**: đầy; **Đỏ**: cạn)
- Kích thước theo tiêu chuẩn ổ cắm âm tường, thay thế phù hợp với ổ cắm chữ nhật thông thường

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp danh định:	220 V / 50 Hz
Công suất tải tại ổ cắm:	1500 W
Dải nhiệt độ hoạt động:	(-10 ÷ 40)°C
Kích thước (DxRxC):	(120x72x31,5) mm

4. ĐẦU NỐI THIẾT BỊ

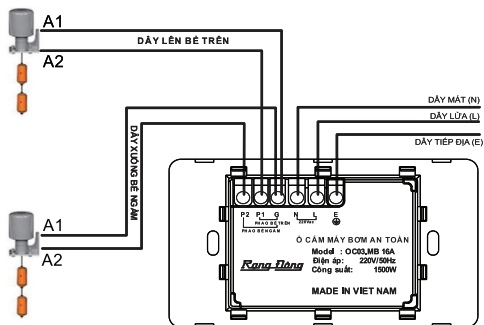


Trạng thái phao điện các bể:

- Bể đầy nước → phao mở
- Bể cạn nước → phao đóng

→ Nếu không sử dụng phao bể ngầm thì để hở vị trí phao bể ngầm

6. TRẠNG THÁI HIỂN THỊ

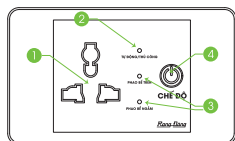

1 Ổ cắm cấp nguồn ra máy bơm

2 LED báo chế độ hoạt động
LED xanh: Chế độ tự động
LED đỏ: Chế độ thủ công

3 LED báo trạng thái nước trong bể
LED xanh: Bể đủ nước
LED đỏ: Bể cạn nước

4 Nhấn nút để chuyển đổi giữa chế độ tự động và thủ công

7. CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Chế độ tự động

Ổ cắm tự động cấp nguồn cho máy bơm theo mức nước bể ngầm và bể trên

Chế độ thủ công

Sử dụng để bơm nước khi phao điện không hoạt động, bơm sẽ chạy trong vòng 30 phút và dừng lại, không phụ thuộc vào mức nước trong các bể

8. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Chỉ sử dụng trong nhà, những nơi có mái che
- Ngắt nguồn điện và trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
- Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của thiết bị
- Thiết bị hoạt động tự động khi cấp nguồn
- Cần nối đất cho thiết bị để đảm bảo an toàn
- Công suất máy bơm lớn nhất 1500 W

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/ 38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn * Website: www.rangdong.com.vn

Hotline: 1900 2098