Ralli

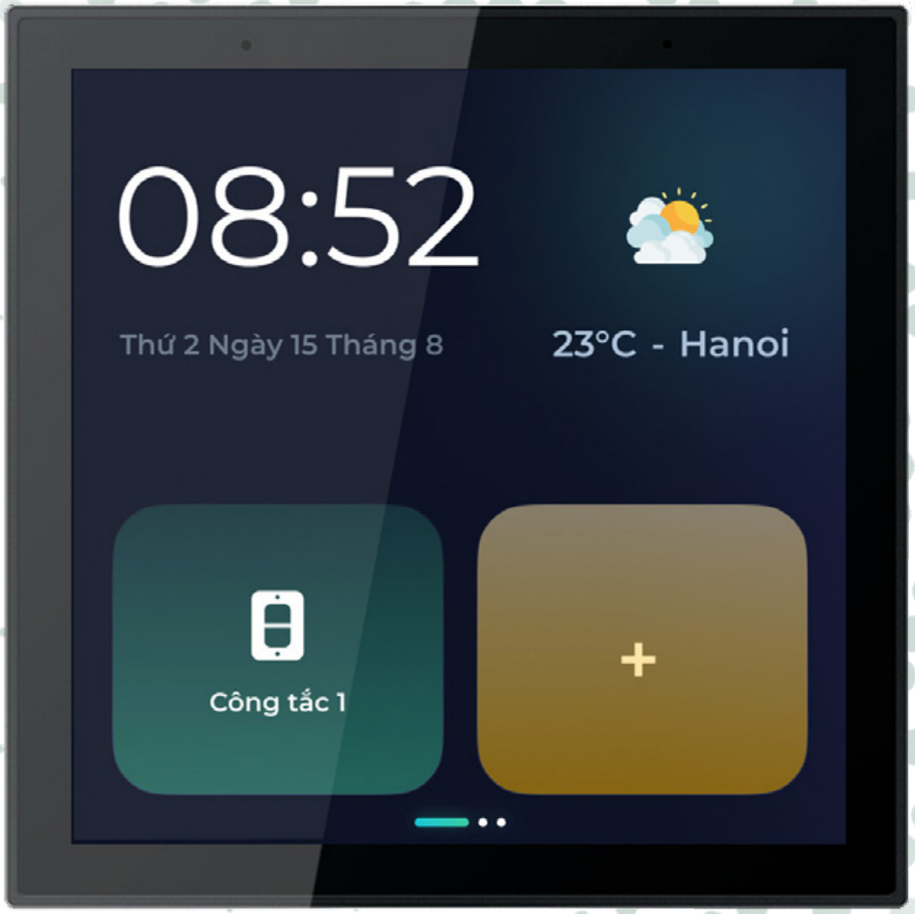

HOME CONTROLLER

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MÀN HÌNH

RalliSmart

RD-HC04.LCD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MÀN HÌNH **RD-HC04.LCD**

1 TÍNH NĂNG

BLE Kết nối không dây Bluetooth Mesh.

Điều khiển từ xa thông qua internet.

Quản lý thiết bị, nhóm thiết bị, phòng, kịch bản trong nhà

Điều khiển trực tiếp thiết bị đơn lẻ, kịch bản trên màn hình cảm ứng

Hiển thị, giám sát các thông số cảm biến nhiệt độ, độ ẩm bụi min, khói, cửa.

Quản lý 200 thiết bị

AC Tích hợp 2 cổng đầu ra đóng cắt AC

Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

2 HƯỚNG DẪN BẮT ĐẦU

*** Cài đặt lần đầu:**

Cài đặt lần lượt theo các màn hình bên dưới

* Nếu dùng mạng dây (LAN): Cắm dây kết nối vào cổng ethernet ở phía sau HC.
* Có thể cài đặt lại mạng Wifi và ngôn ngữ ở mục Setting trong HC app.

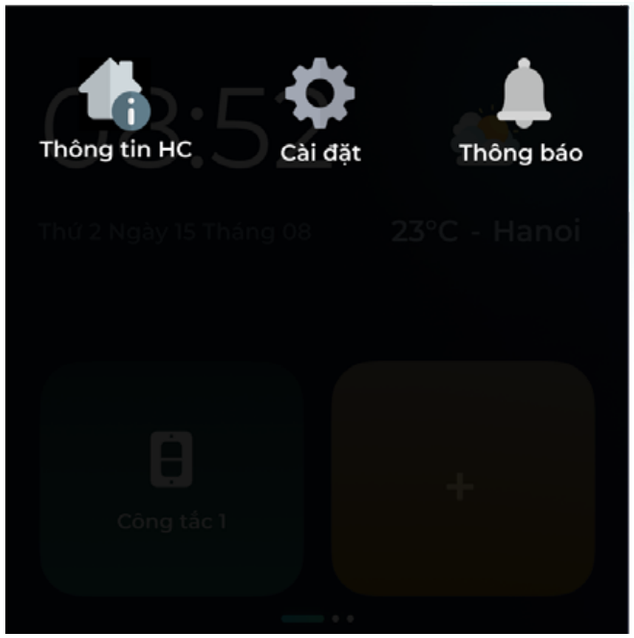

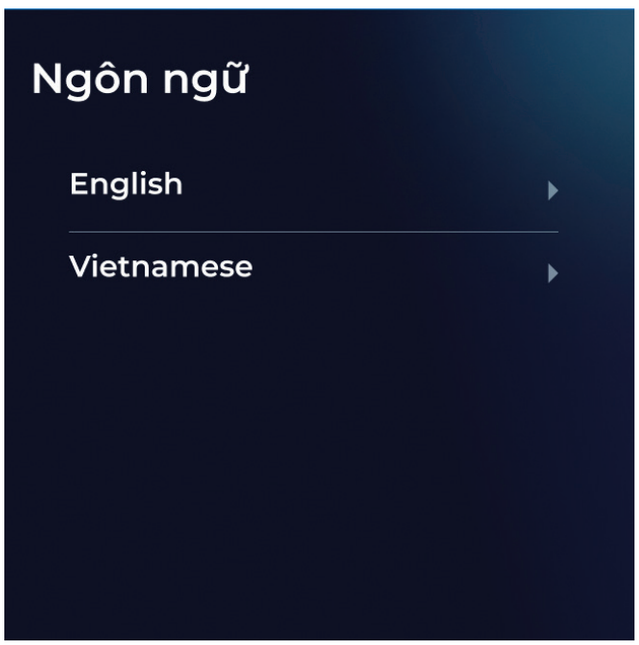

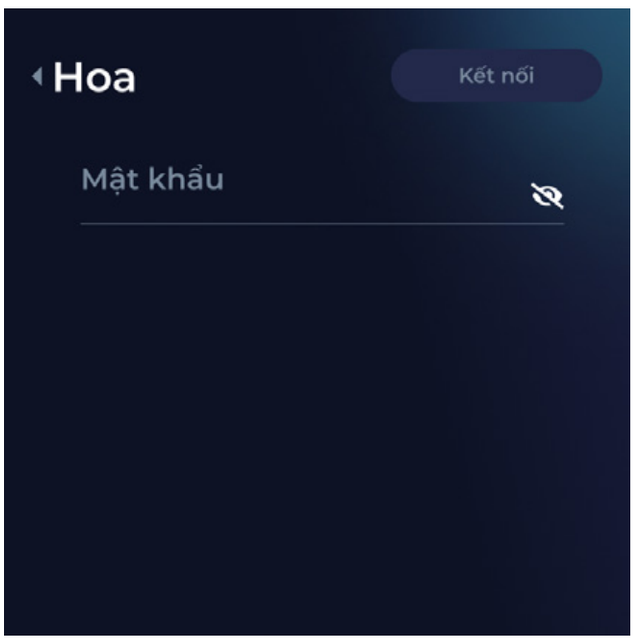

3 CÀI ĐẶT TRÊN ỨNG DỤNG RALLISMARTV2

Tải App RallismartV2 trên của hàng ứng dụng

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Nhập thông tin tài khoản đã có để đăng nhập và thực hiện tạo nhà mới (Nếu chưa có tài khoản nhấn chọn **"Đăng ký")** (H1, H2)

(H1)

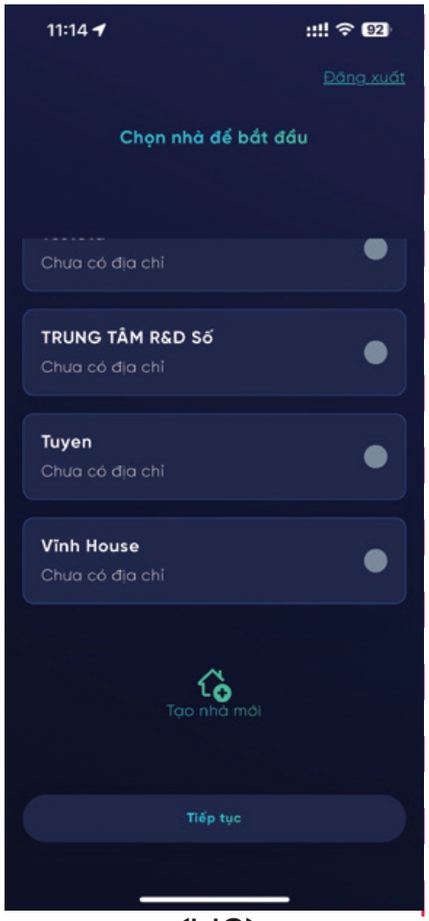

(H2)

- Sau khi tạo nhà thành công ứng dụng sẽ tự động chuyển qua màn hình thêm HC, sau đó kết nối điện thoại với wifi HC đang kết nối.
- Nhấn **"Tìm kiếm"** và chọn HC muốn thêm vào nhà, nhấn "Tiếp tục" rồi thêm HC vào nhà thành công, ứng dụng sẽ tự động chuyển qua màn hình **"Trang chủ"** (H3,H4).

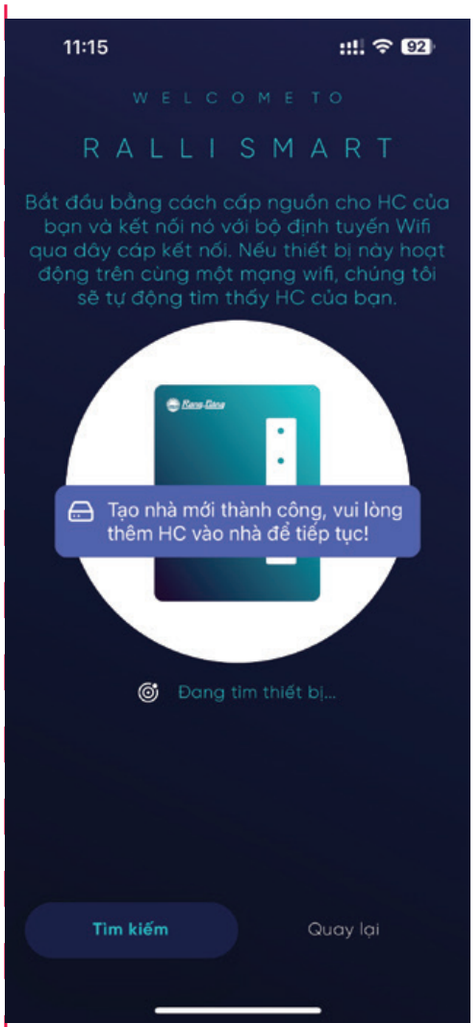

(H3)

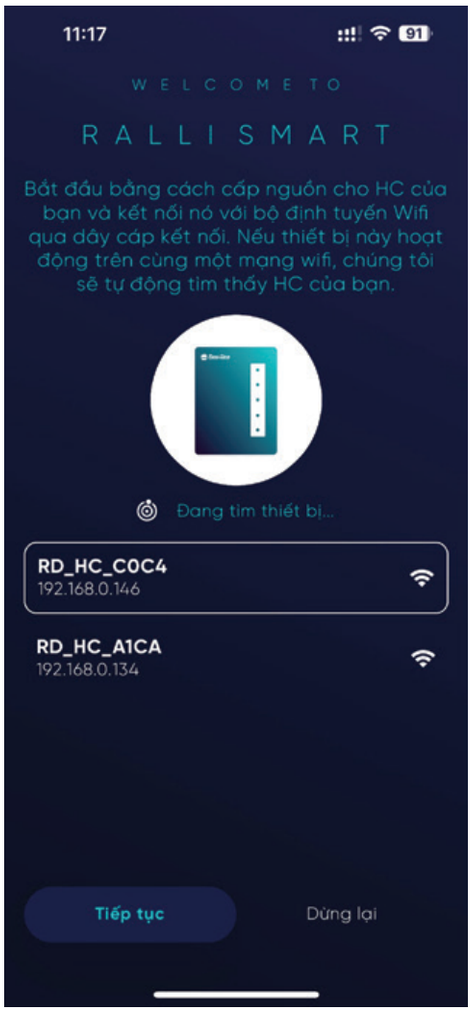

(H4)

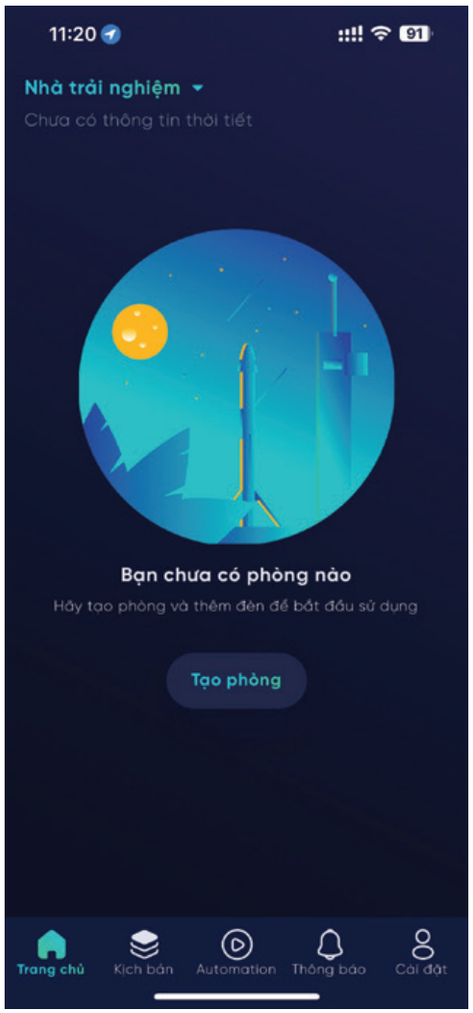

(H5)

- Thêm HC vào hệ thống
- Cài đặt thiết bị, phòng, cảnh, nhóm

4 TƯƠNG TÁC TRÊN MÀN HÌNH

4.1 - Chuyển màn hình chính

Vuốt trái phải ở màn hình hiển thị:

- Danh sách Ngữ cảnh
- Màn Home
- Danh sách Thiết bị
- Màn điều khiển chi tiết thiết bị nếu có
- Màn thêm điều khiển chi tiết thiết bị

Vuốt xuống dưới là màn điều hướng nhanh (Thông tin HC, cài đặt, thông báo).

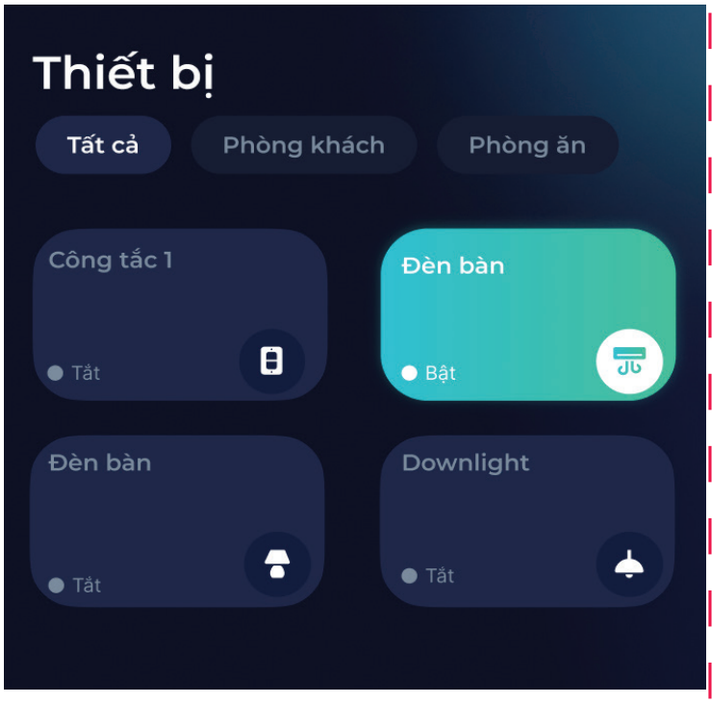

Ngữ cảnh
Tất cả
Phòng khách
Phòng ăn
Tiệc tùng
Kích hoạt
Ăn tối
Chưa kích hoạt
Sinh nhật
Chưa kích hoạt
Lãng mạn
Chưa kích hoạt

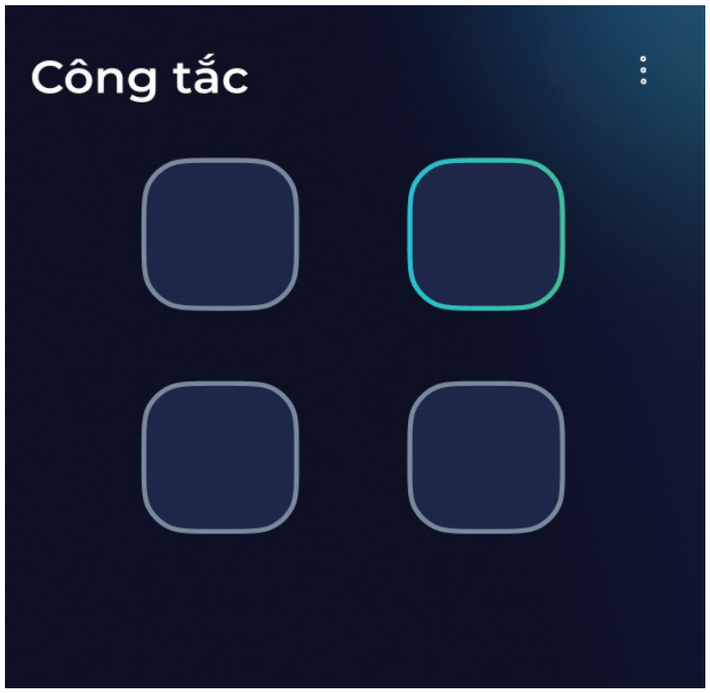
Công tắc

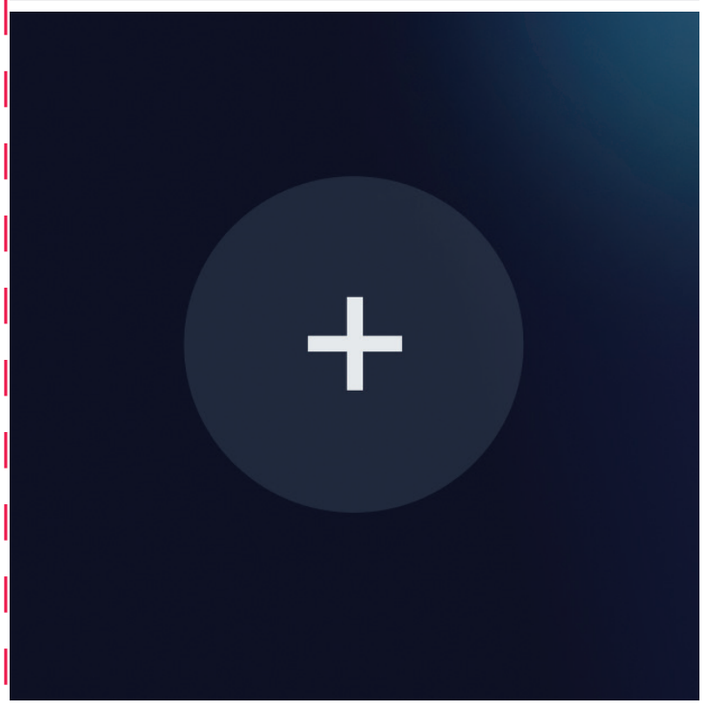

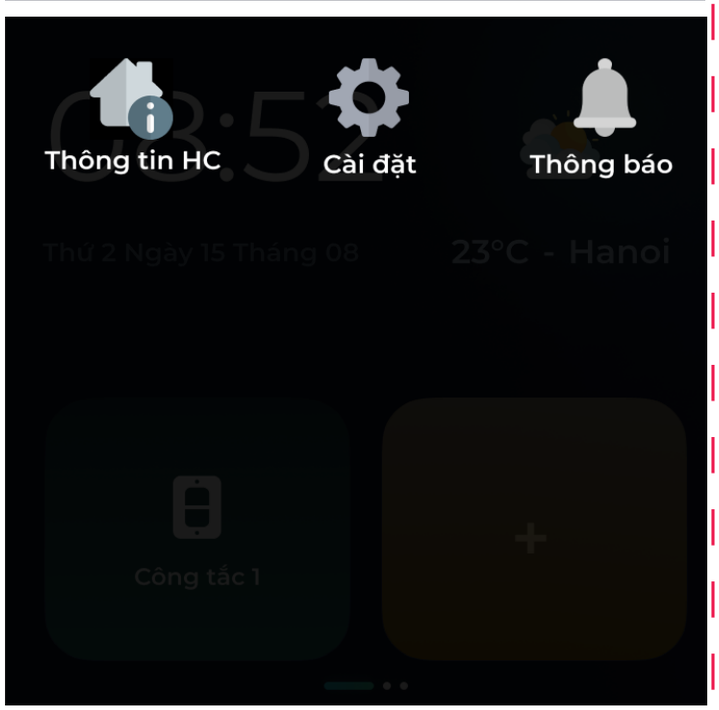
Thông tin HC
Cài đặt
Thông báo
Công tắc 1

4.2 - Điều khiển thiết bị và ngữ cảnh

4.2.1: Điều khiển thiết bị

Điều khiển thiết bị ở màn danh sách thiết bị: Vuốt sang màn hình danh sách thiết bị, nhấn vào thẻ thiết bị sẽ điều khiển on/off, nhấn vào icon thiết bị sẽ chuyển đến điều khiển chi tiết thiết bị.

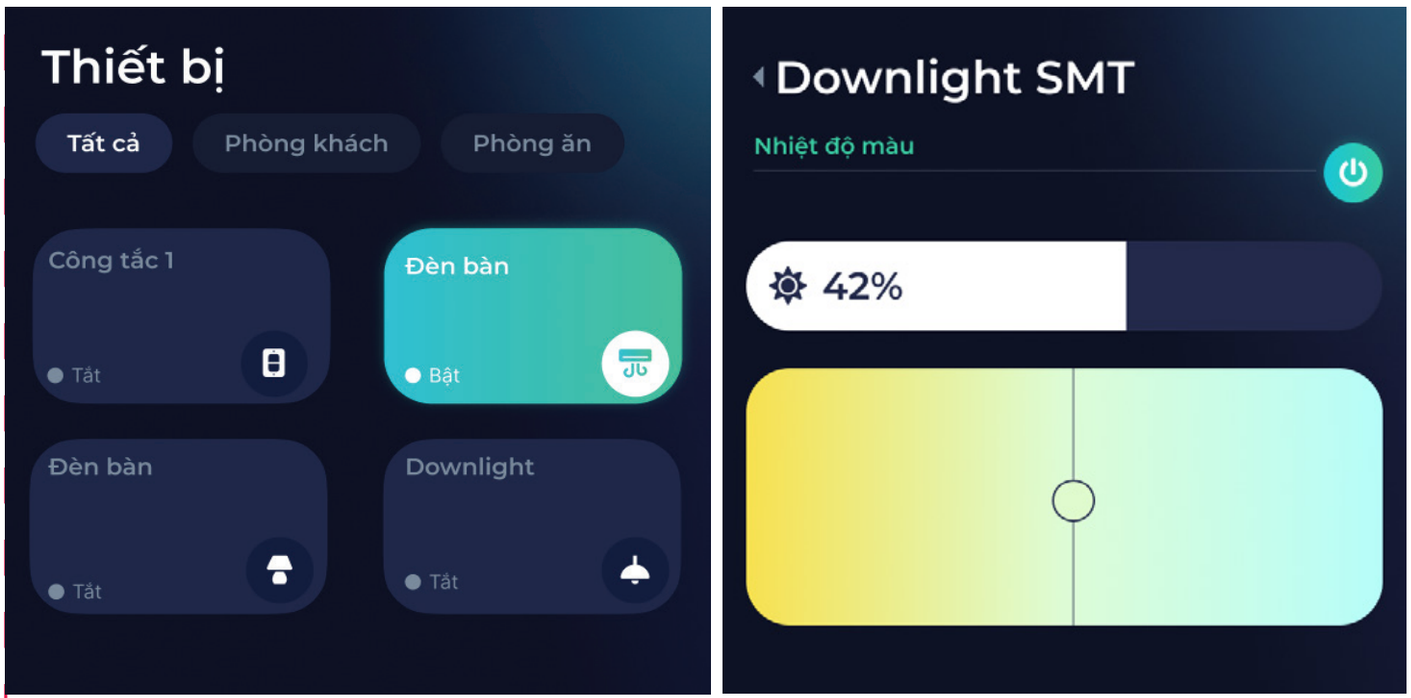

Điều khiển thiết bị qua widget điều khiển: Tại màn Home chọn **widget (+)**, chọn thiết bị, điều hướng đến màn danh sách thiết bị, chọn thiết bị sẽ được gán với **widget**.

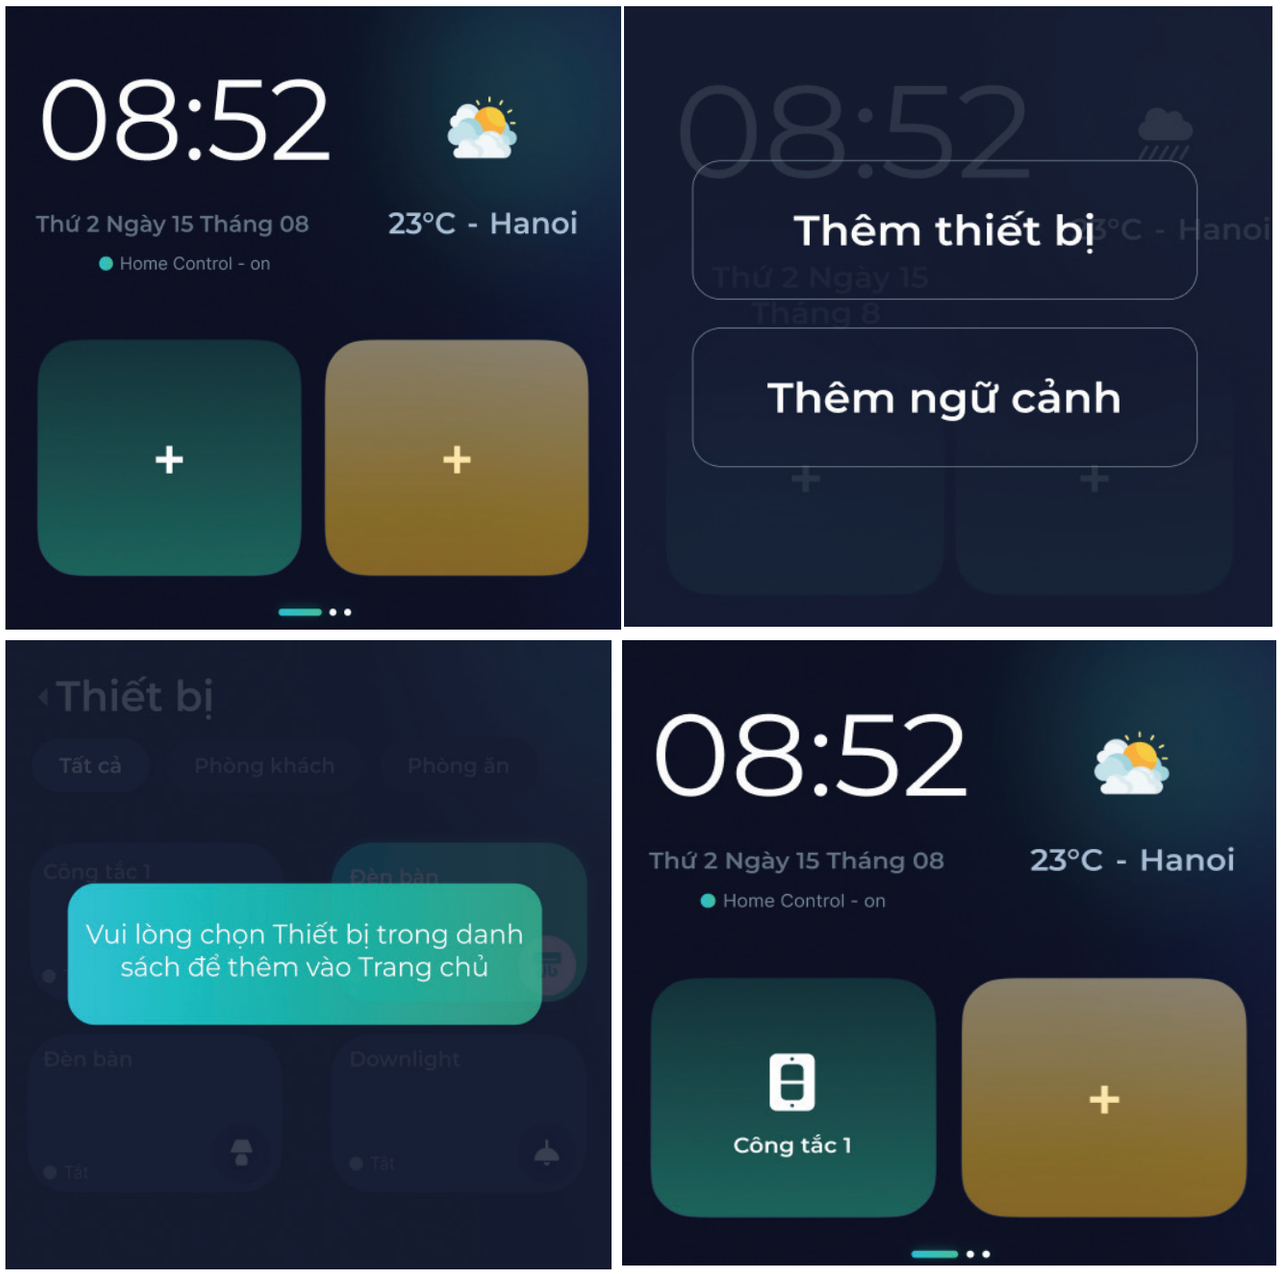

Điều khiển thiết bị qua việc chọn Điều khiển chi tiết: Vuốt sang màn thêm Điều khiển chi tiết, Điều hướng đến màn danh sách thiết bị, chọn thiết bị muốn thêm, màn hình Điều khiển chi tiết thiết bị sẽ được đưa ra ngoài.

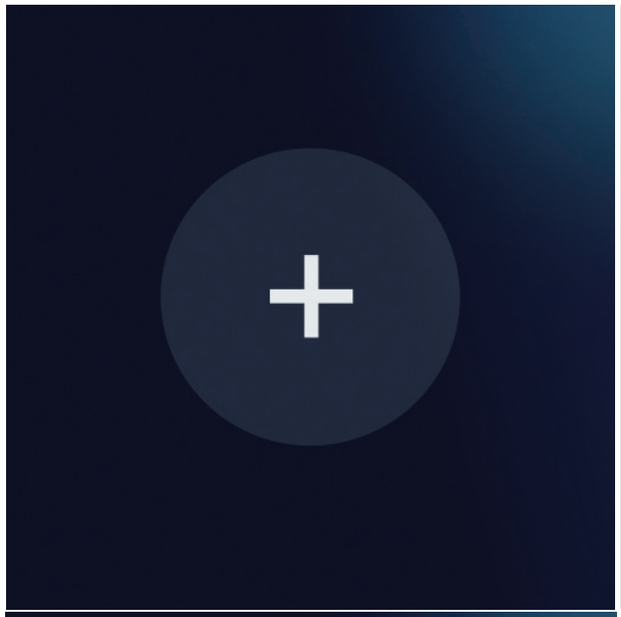

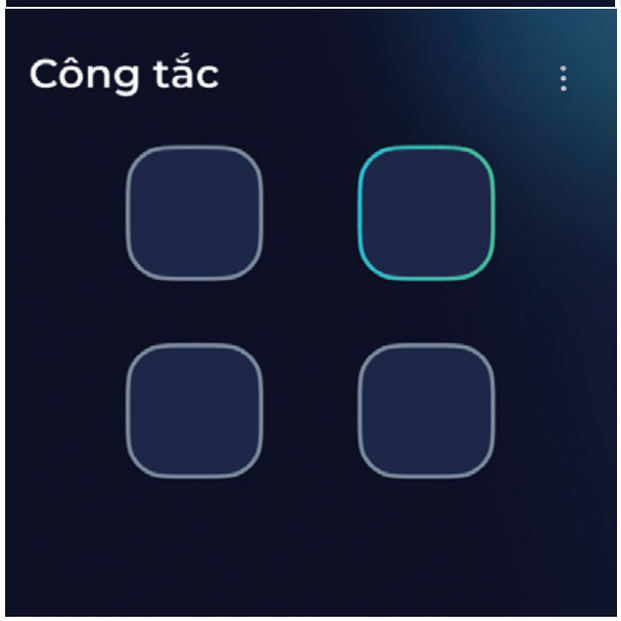

3.2.2 - Điều khiển ngữ cảnh

Điều khiển ngữ cảnh qua màn hình danh sách ngữ cảnh:
Vuốt đến màn danh sách ngữ cảnh ➡ Kích hoạt các ngữ cảnh tương ứng đã được cài đặt trên ứng dụng RalliSmartV2.

Điều khiển ngữ cảnh qua **widget**: Tại màn Home chọn **widget (+)**, chọn ngữ cảnh, điều hướng đến màn danh sách ngữ cảnh, chọn ngữ cảnh sẽ được gán với **widget.**

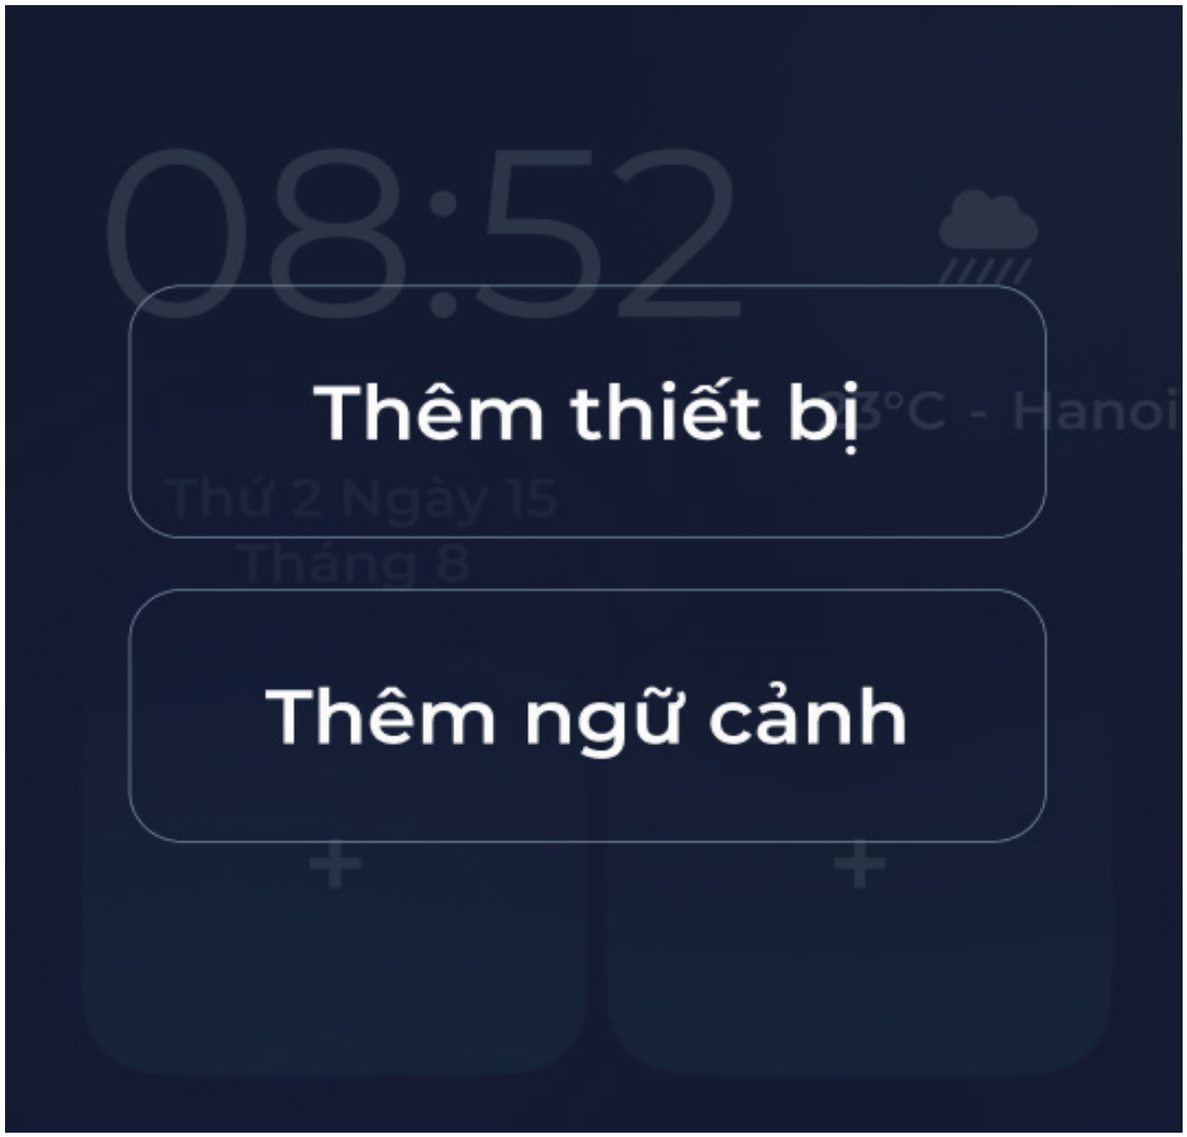

LƯU Ý

- **Tất cả thông tin cài đặt về thiết bị (thêm/sửa/xóa), nhóm thiết bị (thêm/sửa/xóa), kịch bản(thêm/sửa/xóa) đều được thực hiện trên ứng dụng RalliSmart V2.**
- Có thể cấu hình các thông số về độ sáng, âm thanh, ngôn ngữ, xóa HC,... trong màn hình cài đặt của HC
- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.

HDSD RalliSmartV2:

RalliSmart

Điều khiển qua
App RalliSmart V2

BẢO HÀNH 2 NĂM BẢO HÀNH

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM RD-HC04.LCD

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM

LƯU Ý

- **Tất cả thông tin cài đặt về thiết bị (thêm/sửa/xóa), nhóm thiết bị (thêm/sửa/xóa), kịch bản(thêm/sửa/xóa) đều được thực hiện trên ứng dụng RalliSmart V2.**
- Có thể cấu hình các thông số về độ sáng, âm thanh, ngôn ngữ, xóa HC.... trong màn hình cài đặt của HC
- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.

HDSD RalliSmartV2:

Điều khiển qua App RalliSmart V2

BẢO HÀNH 2 NĂM BẢO HÀNH

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM RD-HC04.LCD

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline **19002098** MADE IN VIETNAM

HOME CONTROLLER

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MÀN HÌNH

RD-HC04.LCD

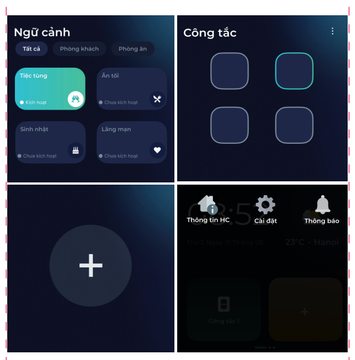

8

4.2 - Điều khiển thiết bị và ngữ cảnh

4.2.1: Điều khiển thiết bị

Điều khiển thiết bị ở màn danh sách thiết bị: Vuốt sang màn hình danh sách thiết bị, nhấn vào thẻ thiết bị sẽ điều khiển on/off, nhấn vào icon thiết bị sẽ chuyển đến điều khiển chi tiết thiết bị.

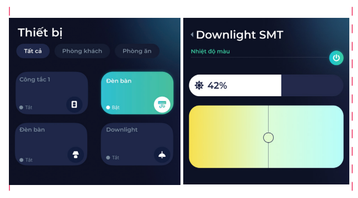

9

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MÀN HÌNH RD-HC04.LCD

1 TÍNH NĂNG

- Kết nối không dây Bluetooth Mesh.
- Điều khiển từ xa thông qua internet.
- Quản lý thiết bị, nhóm thiết bị, phòng, kịch bản trong nhà
- Điều khiển trực tiếp thiết bị đơn lẻ, kịch bản trên màn hình cảm ứng
- Hiển thị, giám sát các thông số cảm biến nhiệt độ, độ ẩm bụi min, khói, cửa.
- Quản lý 200 thiết bị
- Tích hợp 2 cổng đầu ra đóng cắt AC
- Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

2

2 HƯỚNG DẪN BẮT ĐẦU

*** Cài đặt lần đầu:**
Cài đặt lần lượt theo các màn hình bên dưới

3

Điều khiển thiết bị qua widget điều khiển: Tại màn Home chọn **widget (+)**, chọn thiết bị, điều hướng đến màn danh sách thiết bị, chọn thiết bị sẽ được gán với **widget**.

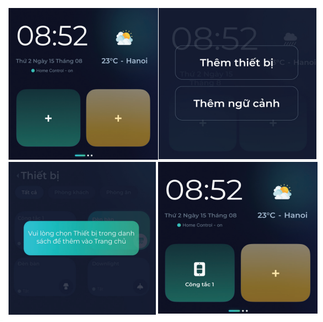

10

Điều khiển thiết bị qua việc chọn Điều khiển chi tiết: Vuốt sang màn thêm Điều khiển chi tiết, Điều hướng đến màn danh sách thiết bị, chọn thiết bị muốn thêm, màn hình Điều khiển chi tiết thiết bị sẽ được đưa ra ngoài.

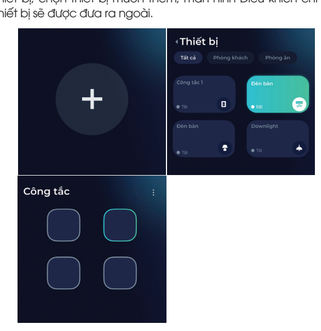

11

* Nếu dùng mạng dây (LAN): Cắm dây kết nối vào cổng ethernet ở phía sau HC.
* Có thể cài đặt lại mạng Wifi và ngôn ngữ ở mục Setting trong HC app.

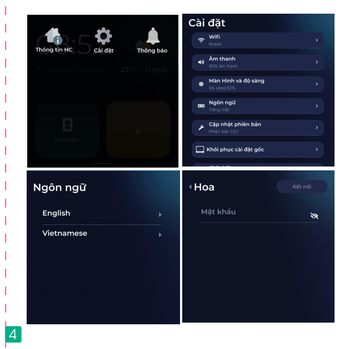

4

3 CÀI ĐẶT TRÊN ỨNG DỤNG RALLISMARTV2

Tải App RallismartV2 trên của hàng ứng dụng

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Nhập thông tin tài khoản đã có để đăng nhập và thực hiện tạo nhà mới (Nếu chưa có tài khoản nhấn chọn **"Đăng ký")** (H1, H2)

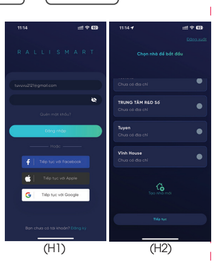

(H1) (H2)

5

3.2.2 - Điều khiển ngữ cảnh

Điều khiển ngữ cảnh qua màn hình danh sách ngữ cảnh: Vuốt đến màn danh sách ngữ cảnh ➡ Kích hoạt các ngữ cảnh tương ứng đã được cài đặt trên ứng dụng RalliSmartV2.

12

Điều khiển ngữ cảnh qua **widget**: Tại màn Home chọn **widget (+)**, chọn ngữ cảnh, điều hướng đến màn danh sách ngữ cảnh, chọn ngữ cảnh sẽ được gán với **widget.**

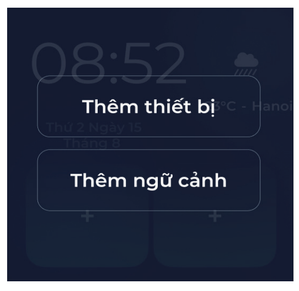

13

- Sau khi tạo nhà thành công ứng dụng sẽ tự động chuyển qua màn hình thêm HC, sau đó kết nối điện thoại với wifi HC đang kết nối.
- Nhấn **"Tìm kiếm"** và chọn HC muốn thêm vào nhà, nhấn "Tiếp tục" rồi thêm HC vào nhà thành công, ứng dụng sẽ tự động chuyển qua màn hình **"Trang chủ"** (H3,H4).

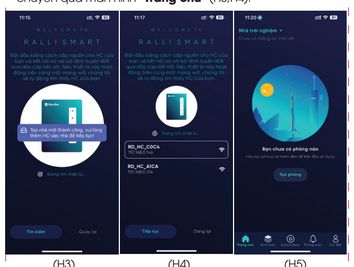

(H3) (H4) (H5)

- Thêm HC vào hệ thống
- Cài đặt thiết bị, phòng, cảnh, nhóm

6

4 TƯƠNG TÁC TRÊN MÀN HÌNH

4.1 - Chuyển màn hình chính

Vuốt trái phải ở màn hình hiển thị:

- Danh sách Ngữ cảnh
- Màn Home
- Danh sách Thiết bị
- Màn điều khiển chi tiết thiết bị nếu có
- Màn thêm điều khiển chi tiết thiết bị

Vuốt xuống dưới là màn điều hướng nhanh (Thông tin HC, cài đặt, thông báo).

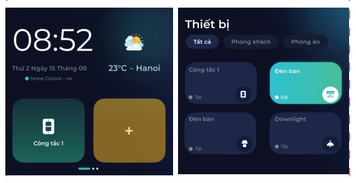

7

Nơi nhận:
1. Ngành Smart - X.LED ĐT&TBCS
4. P. Kinh doanh vật tư
5. Lưu tại Phòng Truyền Thông

Quy cách kỹ thuật:

* Chất liệu: Couché 120 g
* Dạng quyển 14 trang (Ghim)
* Kích thước: 112x112 mm

Màu sắc:

In theo màu thiết kế

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024

PHÒNG TRUYỀN THÔNG		NGÀNH SMART LIGHTING	TRUNG TÂM DIGITAL	TRUNG TÂM C4LED	BAN TKKT X.LED	X.LED-ĐT & TBCS	PHÊ DUYỆT
THIẾT KẾ	DUYỆT						

HDSD
BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MÀN HÌNH
RD-HC04.LCD

Số hiệu bản vẽ
P.TT/00071169-HDSD-RD-HC04.LCD/11.24

Căn cứ vào

ĐN TK bao bì
Số: 224.24/SMART
Ký ngày: 11/04/2024

Thông số KT:
Số: 152/24/TSKT.SMART
Ký ngày: 25/3/2024