


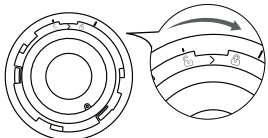

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÚT BẢO CHÁY THÔNG MINH NBC01.RF

4. Căn chỉnh dấu vạch ngăn trên nắp dưới với biểu tượng "E" trên giá đỡ, và sau đó xoay giá đỡ theo chiều kim đồng hồ cho đến khi dấu vạch dài thẳng hàng với biểu tượng "E" cho biết rằng giá đỡ đã được lắp đúng vị trí.

Chú ý: Nếu đèn LED không nhấp nháy khi bạn nhấn nút thì điều đó có nghĩa là pin đã hết hoặc khi ỨNG DỤNG nhắc nhở rằng pin yếu, vui lòng thay pin kịp thời.



Lưu ý trong quá trình sử dụng:

Không nhấn nút báo cháy/tắt chuông/định vị nhiều lần và đảm bảo đợi cho đến khi báo động không dây có đủ thời gian phản hồi.

Chỉ sử dụng sản phẩm đúng mục đích báo động.


Chỉ sử dụng pin được chỉ định và đảm bảo lắp đúng cực pin khi lắp đặt và thay thế pin.

1

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Đây là nút báo cháy thông minh được sử dụng để điều khiển các thiết bị khác có cùng mô-đun kết nối như chuông báo cháy, cảm biến khói, cảm biến nhiệt v.v.

Thiết bị này cho phép kiểm soát báo động dễ dàng, giúp tiết kiệm công sức phải tiếp cận để kiểm tra hoặc tắt báo động.

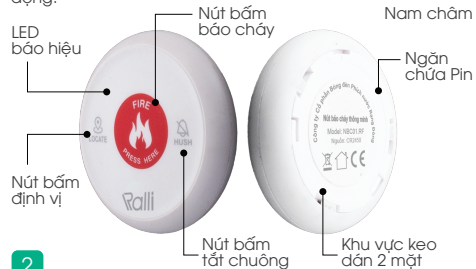

2

4


LIÊN KẾT MẠNG

Lưu ý: Nút báo cháy chỉ có thể hoạt động như một thiết bị phụ và thiết bị mà nó điều khiển sẽ hoạt động như một thiết bị chủ.

Chế độ gửi mã:

Khi thiết bị chủ đang ở chế độ nhận mã, hãy nhấn nút kết nối mạng của nút báo cháy hai lần rồi nhấn và giữ trong 1 giây để vào chế độ gửi mã, đèn LED màu xanh lá cây sẽ bắt đầu nhấp nháy.

Nếu mã trùng khớp, đèn LED màu xanh lá cây sẽ sáng trong 3 giây rồi tắt. Nếu mã không trùng khớp, đèn LED màu xanh lá cây sẽ tắt sau khoảng 8 giây.

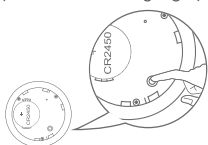

6

2


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp làm việc: DC3V (1 x CR2450)
- Tần số: 444.6 MHz
- Phạm vi kết nối: ≤100 m (không vật cản)
- Nhiệt độ làm việc: -10°C~+50°C
- Độ ẩm làm việc: ≤95% RH (không ngưng tụ)
- Thời gian sử dụng Pin dự kiến: 3 năm
- Kích thước: Ø 62.4 mm x H 14.3 mm

3

LẮP ĐẶT VÀ THAY THẾ PIN

- Xoay giá đỡ ngược chiều kim đồng hồ ra khỏi nút báo cháy.

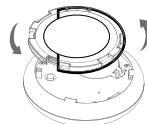

3

Xóa liên kết mạng:

Nhấn nhanh nút mạng của nút kết nối mạng 4 lần trong vòng 2 giây, sau đó nhấn và giữ trong 1 giây, sau đó đèn LED màu xanh lá cây sẽ nhấp nháy chậm trong 3 giây rồi tắt, cho biết thiết bị đã thoát khỏi nhóm kết nối.

Lưu ý: Chỉ có thể xóa liên kết mạng của nút bấm báo cháy bằng thao tác bấm nút kết nối mạng trên nút bấm báo cháy. Hãy đảm bảo thiết bị chủ và nút bấm báo cháy trong phạm vi liên kết với nhau khi thực hiện xóa liên kết mạng

5

MÔ TẢ TRẠNG THÁI

Trạng thái chờ:

LED báo màu xanh lá sáng nhấp nháy 1 lần sau 60s.


Báo cháy:

Nhấn nút báo cháy, đèn LED màu đỏ nhấp nháy một lần, và lệnh báo động sẽ gửi đến các thiết bị khác trong cùng một nhóm liên kết. Nó sẽ được kích hoạt báo động trong khoảng 5 phút. Nhấn nút tắt chuông để tắt tạm thời báo cháy.

7

2. Mở nắp đặt Pin bằng dụng cụ như tua vít.

Nắp đặt Pin

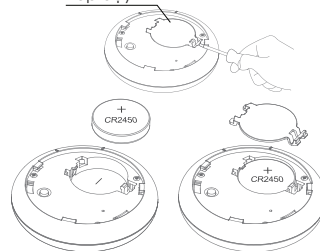

- Đặt pin vào ngăn chứa pin, (Chú ý đến cực dương và cực âm của pin) và sau đó lắp lại nắp pin vào đúng vị trí.

Lưu ý: Sản phẩm ban đầu nhập kho đã lắp sẵn PIN kèm theo miếng cách điện. Tháo miếng cách điện ra để sử dụng.

4

Trạng thái tắt chuông:

Khi các thiết bị trong cùng một nhóm liên kết có báo động sau khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm thực sự nào, người dùng có thể nhấn nút tắt chuông để tạm thời chuyển thiết bị báo động sang trạng thái tắt chuông.



LƯU Ý:

KHÔNG BAO GIỜ tắt chuông báo động cho đến khi bạn biết nguồn gốc nguy hiểm.

Luôn luôn điều tra nguồn gốc báo động **TRƯỚC KHI** tắt chuông!

Trạng thái định vị:

Khi các thiết bị trong cùng một nhóm liên kết đang báo động, hãy nhấn nút định vị, đèn LED đỏ sẽ nhấp nháy một lần và lệnh định vị sẽ được gửi đi. Thiết bị báo động phát ra tín hiệu báo động sẽ vẫn ở chế độ báo động và các thiết bị báo động được kết nối khác sẽ chuyển sang chế độ im lặng. Trạng thái định vị sẽ kéo dài khoảng 2 phút.

8

5

Tình trạng	Hoạt động	LED	Chuông
Trạng thái chờ	—	Đèn LED xanh nhấp nháy một lần sau mỗi 60 giây	—
Liên kết mạng	Khi thiết bị chủ đang ở chế độ nhận mã, hãy nút kết nối mạng của nút báo cháy hai lần rồi nhả nhanh và giữ trong 1 giây	Trong quá trình kết nối mạng, đèn LED màu xanh lá cây nhấp nháy, nếu mã khớp, đèn LED màu xanh lá cây sẽ sáng trong 3 giây và tắt. (Nếu mạng bị lỗi, đèn LED xanh sẽ tắt sau khoảng 8 giây.)	—
Cảnh báo cháy	Nhấn phím m báo cháy 1 lần	LED đỏ nhấp nháy một lần, (và lệnh báo động sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị được kết nối)	Các thiết bị khác được kết nối sẽ chuyển sang chế độ báo động.
Tắt chuông cho thiết bị báo cháy được liên kết	Nhấn phím tắt chuông 1 lần	LED đỏ nhấp nháy một lần, (và lệnh tắt chuông sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị được kết nối)	Thiết bị khác được kết nối sẽ chuyển sang chế độ tắt chuông kéo dài khoảng 10 phút.
Định vị thiết bị	Khi báo động đang xảy ra, nhấn phím locate 1 lần	LED đỏ nhấp nháy một lần, (và lệnh định vị sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị được kết nối)	Thiết bị báo động phát ra tín hiệu báo động vẫn ở chế độ báo động và tất cả các thiết bị báo động được kết nối khác sẽ chuyển sang chế độ im lặng.
Cảnh báo Pin yếu	—	LED vàng sáng nhấp nháy 1 lần sau 60 giây	—


9

Phương pháp 2 (Sử dụng nam châm, di chuyển được)

1. Lấy tấm sắt ra khỏi bộ phụ kiện, xé lớp màng bảo vệ của keo dán 2 mặt trên tấm sắt.



2. Dán tấm sắt vào vị trí mong muốn và gắn bộ điều khiển từ xa vào tấm sắt (như hình minh họa bên dưới). (Nếu khu vực lắp đặt có vật liệu bằng sắt như tủ lạnh, máy điều hòa, người dùng có thể gắn trực tiếp bộ điều khiển từ xa lên bề mặt thiết bị).

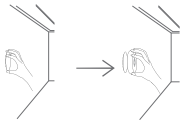

Lắp đặt bằng keo dán hai mặt cần chú ý như sau:

- Đảm bảo bề mặt lắp đặt phẳng, ổn định, khô ráo và sạch sẽ.
- Sau khi lắp đặt, hãy thường xuyên kiểm tra xem sản phẩm đã được gắn chặt vào bề mặt lắp đặt chưa.

11

7 THÔNG TIN AN TOÀN

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM, VUI LÒNG TÌM HIỂU TẤT CẢ HƯỚNG DẪN AN TOÀN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG! KHI CHUYỂN SẢN PHẨM NÀY CHO NGƯỜI KHÁC, VUI LÒNG CÙNG BAO GỒM TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU!

CẢNH BÁO! NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG VÀ RỦI RO TÀI SẢN ĐỐI VỚI TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ EM!

Để pin xa tầm tay trẻ em. Nếu vô tình nuốt phải, hãy tìm kiếm sự y tế ngay lập tức.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHO PIN NGUY CƠ NỔ!

- Không bao giờ sạc lại PIN (PIN không sạc được).
- Không được làm chập mạch pin.
- Không bao giờ ném pin vào lửa hoặc nước.
- Không tác động lực cơ học lên pin.

12

NGUY CƠ RÒ RỈ PIN

Tránh các điều kiện môi trường và nhiệt độ khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến pin, ví dụ như bộ tản nhiệt / ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Nếu pin bị rò rỉ, hãy tránh tiếp xúc với da, mắt và niêm mạc với hóa chất! Rửa ngay vùng bị ảnh hưởng bằng nước sạch và tìm kiếm sự chăm sóc y tế!

CHÚ Ý ĐỐI VỚI PIN ĐỒNG XU/CÚC ÁO

CẢNH BÁO!

Không nuốt pin, nguy cơ bỏng hóa chất.

Sản phẩm này có chứa một đồng xu / pin cúc áo. Nếu nuốt phải pin có thể gây ra bỏng bên trong nghiêm trọng chỉ trong vòng 2 giờ và có thể dẫn đến tử vong.



Để pin mới và pin đã qua sử dụng tránh xa tầm tay trẻ em.

Nếu ngăn chứa pin không đóng chặt, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và để tránh xa tầm tay trẻ em.

Nếu bạn nghĩ rằng pin có thể đã bị nuốt hoặc được đặt bên trong bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.


13

6

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

Phương pháp 1 (Cố định bằng keo dán 2 mặt)

1. Lấy keo dán hai mặt ra khỏi bộ phụ kiện, xé lớp màng bảo vệ, dán keo dán 2 mặt vào khu vực keo dán 2 mặt của giá đỡ và gỡ bỏ lớp màng bảo vệ.

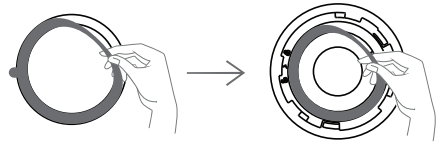

2. Cố định bộ điều khiển từ xa trên bề mặt nhẵn của khu vực lắp đặt.

10

Chú ý:

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính chất tham khảo.

*Vì công nghệ liên tục được cập nhật, nếu hoạt động thực tế không nhất quán với hướng dẫn sử dụng, quyền giải thích cuối cùng sẽ thuộc về nhà sản xuất.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RANG ĐÔNG

Địa chỉ: 87- 89 Hà Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
19002098

MADE IN VIET NAM



14