

Ralli



MINI HOME CONTROLLER
BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MINI



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MINI | RD-HC02

1

TÍNH NĂNG



Kết nối không dây BLE Mesh và Wifi.



Quản lý & điều khiển các thiết bị BLE.



Bộ điều khiển trung tâm trong hệ thống smart home.



Phần mềm điều khiển tương thích hệ điều hành Android và iOS.

2


2

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng **“RalliSmart”** trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.


1

Android

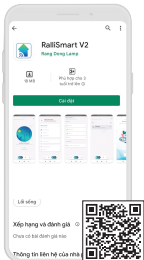

2

iOS

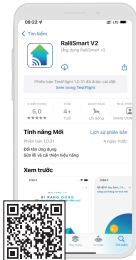


3

3

ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng **"RalliSmart"**, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email hoặc Số điện thoại. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

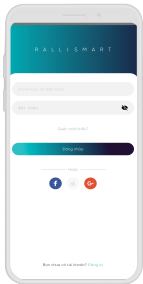


4

4


CẤU HÌNH MẠNG CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MINI

- B1** Tạo nhà. Nhấn vào dấu "+" góc trên bên phải (H1). Điền "Tên nhà" và "Nhập vị trí" sau đó chọn "Tiếp tục" (H2)

(H1)

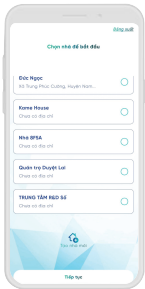


(H2)

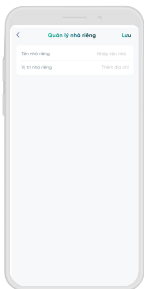


5

Hiện thông báo "Tạo nhà thành công". đồng thời chuyển sang giao diện Trang chủ (H3). Chọn mục "Cài đặt" và chọn "Cài đặt HC" (H4). Chọn "Thêm mới" và "Quét qua Wifi" (H5) để vào giao diện thêm mới HC (H6)




(H3)



(H4)




(H5)



(H6)

- B2** Cấp nguồn cho bộ điều khiển.
- B3** Nhấn giữ nút Config trên bộ điều khiển trong 5-10s rồi nhả tay. Bộ điều khiển nháy đèn Internet báo sẵn sàng cài đặt mạng mới.
- B4** Vào cài đặt wifi của điện thoại. "Tắt dữ liệu mạng của điện thoại chỉ bắt wifi". Kết nối vào mạng wifi do bộ điều khiển phát ra (RD_MH_XXXX - XXXX là 4 ký tự cuối mã MAC của bộ điều khiển. (H7). "Mật khẩu wifi: ABC123456"
- B5** Quay lại ứng dụng Rallismart, nhấn "Tìm kiếm ở giao diện tìm kiếm, tên Wifi do bộ điều khiển phát ra sẽ hiện lên màn hình nhấn tên Wifi của bộ điều khiển muốn thêm (H8)

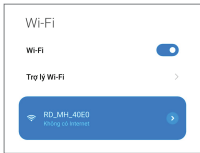

(H7)



(H8)

B6 Cấu hình mạng cho bộ điều khiển trung tâm mini

Tại màn Thêm mới HC sau khi nhấn vào tên Wifi bộ điều khiển tìm thấy màn hình hiển thị danh sách các Wifi khả dụng mà bộ điều khiển quét được. (H9)

Chọn một mạng Wifi phù hợp (Ví dụ wifi "TTS", nhập mật khẩu và nhấn "Kết nối". (H10)




(H9)




(H10)

Màn hình hiển thị thông báo "Hoàn thành quá trình thiết lập Wifi cho Home Controller", chờ một lúc để bộ điều khiển khởi động lại. Khi nào đèn Internet trên bộ điều khiển sáng có nghĩa là bộ điều khiển đã có kết nối mạng Internet và kết nối Cloud thành công.

- B7** Cài đặt wifi của điện thoại cùng mạng với bộ điều khiển vừa cài đặt. Tiến hành quét lại bộ điều khiển, ta được giao diện bộ điều khiển mới trong Cài đặt HC (H11), nhấn vào tên bộ điều khiển để xem thông tin chi tiết (H12)

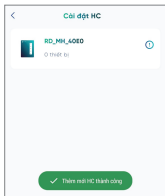

(H11)

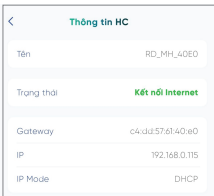

(H12)

B1

Vào mục "Cài đặt", chọn "Cài đặt HC". Chọn tên bộ điều khiển. Hiện thị giao diện "Thông tin Home Controller" (H1)



(H1)

B2

Nhấn giữ nút config trên bộ điều khiển trong 5-10s, rồi nhả tay. Bộ điều khiển nhảy đèn internet báo sẵn sàng cài mạng mới

B3

Cài đặt lại mạng cho bộ điều khiển trung tâm như bước 6 mục 4. "Cấu hình mạng cho bộ điều khiển trung tâm mini"

10

5

RESET LẠI BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM MINI

LƯU Ý

- Khi thực hiện reset, toàn bộ dữ liệu trên bộ điều khiển sẽ bị mất.

1

Nhấn giữ nút config trên bộ điều khiển trong 14-19s bộ điều khiển tắt đèn Internet và đèn Service thì nhả tay.

2

Chờ bộ điều khiển xóa dữ liệu và khởi động lại (nhấp nháy đèn Internet và đèn Service 05 lần) thì có thể bắt đầu cài đặt lại từ đầu.

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.
- Quản lý: 30 thiết bị (Đèn, công tắc, thiết bị,...)

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.



Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM

