

# Ralli



SMART KNOB CONTROLLER  
CÔNG TẮC NÚM XOAY THÔNG MINH



CTNX.BLE V.01

## 1

## TÍNH NĂNG

**ON/OFF** Điều khiển hai đầu ra công tắc.



Điều khiển độ sáng/ nhiệt độ màu/ màu RGB cho đèn thông minh Rạng Đông.



Hiển thị thời gian, thời tiết.



Điều khiển cảnh, kịch bản.



Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone.



Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

## 2

# 2

## TẢI ỨNG DỤNG RALLISMART V2

Tim kiếm ứng dụng **“RalliSmart V2”** trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.


### 1

Android



### 2

iOS


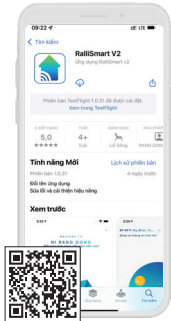


### 3

# 4

## ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG


Mở ứng dụng **"RalliSmart V2"**, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email hoặc Số điện thoại. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

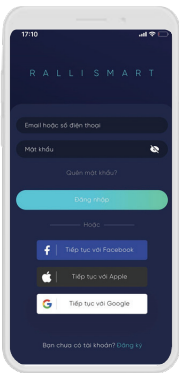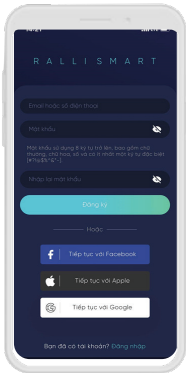

# 5

## THÊM THIẾT BỊ


- B1** Kết nối với mạng WiFi: Trước tiên, bạn cần vào phần cài đặt WiFi trên điện thoại và kết nối với mạng WiFi của Home Controller (HC). Bạn có thể sử dụng kết nối WiFi hoặc Wifi nhà (wifi đã cài đặt cho HC).
- B2** + Chọn mục **“cài đặt”** và **“cài đặt thiết bị”**(H5.1).  
+ Chọn HC (H5.2) và thêm thiết bị (H5.3).  
+ Chọn **“quét qua HC”** (H5.4) và **“quét thiết bị”** (H5.5).
- B3** Khi quét thành công LED trên thiết bị sẽ nháy và có thông báo trên ứng dụng (H5.6)




H5.1



H5.2




H5.3



H5.4



H5.5



H5.6


6

## 6


## ĐIỀU KHIỂN TỪ ỨNG DỤNG

- B1** Mở ứng dụng và chọn phần **“Automation”**. Sau đó chọn mục **“Cảm biến và thiết bị hỗ trợ”** (H6.1).
- B2** Chọn công tắc muốn điều khiển (H6.2).
- B3** Chọn từng nút muốn điều khiển (H6.3).

**Lưu ý:** Trạng thái bật của từng nút tương ứng với LED sáng và trạng thái tắt tương ứng với LED tắt trên nút.

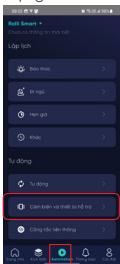

H6.1





H6.2



H6.3


## 7

## CÀI ĐẶT PHÒNG ĐIỀU KHIỂN

- + Có thể chọn phòng hoặc nhóm thiết bị trong phòng để điều khiển (Độ sáng, màu sắc của đèn).
- + Sử dụng nút  và nút xoay để điều khiển các thiết bị đèn trong nhà/ phòng/ nhóm cài đặt.
- + Chọn nút  để cài đặt cảnh.



H7.1

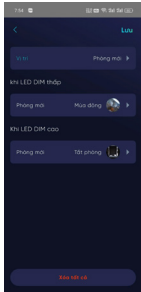

H7.2



# 8

## CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG

### Ở giao diện điều khiển:

+ Ở trong phần cài đặt bạn có thể tùy chỉnh các thông số tùy theo nhu cầu sử dụng (H8.2).

+ Trạng thái đầu ra khi thiết bị khởi động.


+ Chọn phòng cho thiết bị.

+ Ghép nối công tắc hai chiều không dây không pin.

+ Độ sáng và màn hình chờ.



H8.1

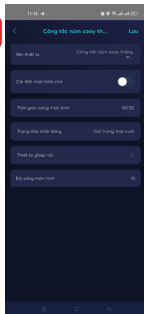



H8.2

# 9



## LIÊN THÔNG VỚI CÔNG TẮC HAI CHIỀU KHÔNG DÂY

Sử dụng công tắc 2 chiều không dây để đảo trạng thái công tắc từ xa.

- B1** Ấn giữ nút  hoặc  muốn liên thông trên công tắc cho tới khi đèn báo tại nút đó nháy.
- B2** Ấn nút trên công tắc 2 chiều không dây để liên thông với công tắc.  
\*Sau 10s nếu công tắc không nhận được liên thông sẽ dừng chế độ chờ liên thông, LED tại nút cần liên thông trên công tắc sẽ nháy.  
\*Mỗi nút trên công tắc có thể lưu 5 liên thông cùng lúc.
- B3** Điều khiển: Ấn nút trên công tắc hai chiều không dây đã được cài liên thông trên công tắc để thực hiện đảo trạng thái của nút của công tắc.

\* Khi thêm liên thông lớn hơn 5, thì liên thông đầu tiên sẽ bị xóa.

\* Muốn xóa bỏ liên thông trên công tắc: Thực hiện B1, khi đèn báo nhấp thực hiện ấn nút 1 lần nữa để xóa toàn bộ liên thông đã cài đặt.



*Ấn giữ nút cần liên thông trên công tắc*



*Ấn nút muốn liên thông trên công tắc 2 chiều không dây*

# 10

## HƯỚNG DẪN RESET


Khi thiết bị đã thêm vào một HC và muốn đưa sang HC khác ta cần Reset thiết bị về trạng thái ban đầu. Có hai cách để Reset, sử dụng ứng dụng và trực tiếp trên thiết bị.

### Lưu ý:


Phân biệt trạng thái đã gán vào HC trên thiết bị bằng cách cấp lại nguồn cho thiết bị, nếu thiết bị nháy 3 nhịp thì là thiết bị đang ở ngoài mạng và không cần Reset.

### 10.1: Reset trên ứng dụng (khuyến nghị)


- B1 Vào phần **“Cài đặt”** và chọn **“Cài đặt thiết bị”** (H10.1).
- B2 Chọn HC đang quản lý thiết bị của bạn (H10.2).
- B3 Chọn công tắc bạn muốn Reset (H10.3).
- B4 Chọn **“Xóa thiết bị”** trên ứng dụng (H10.4). Sau khi xóa thành công ứng dụng sẽ báo thành công và công tắc sẽ nháy 5 nhịp.

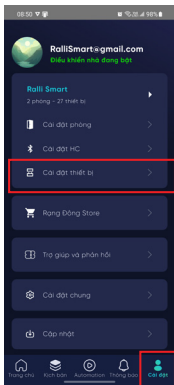

H10.1

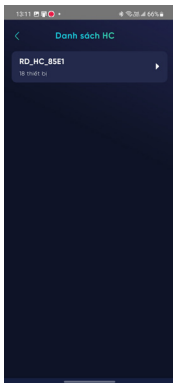

H10.2

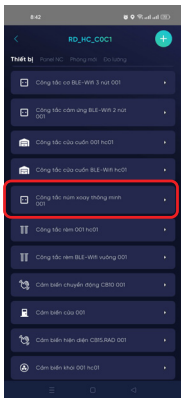

H10.3



H10.4


## 10.2: Reset trực tiếp trên thiết bị.

- B1 Nhấn giữ hai nút I và II trong khoảng 3s, chờ LED trên thiết bị nháy hai nhịp.
- B2 Nhả tay ra và tiếp tục nhấn giữ hai nút bất kỳ trong khoảng 3s, LED trên thiết bị sẽ nháy 2 nhịp.
- B3 Nhả tay ra và tiếp tục nhấn giữ hai nút bất kỳ trong khoảng 3s, LED trên thiết bị sẽ nháy 5 nhịp báo hiệu Reset thành công.

Khoảng thời gian lặp lại giữa các bước là khoảng 2s. (Nếu không cần thực hiện từ đầu).

### Lưu ý:

Chỉ nên sử dụng cách Reset này khi không thao tác trên ứng dụng được.

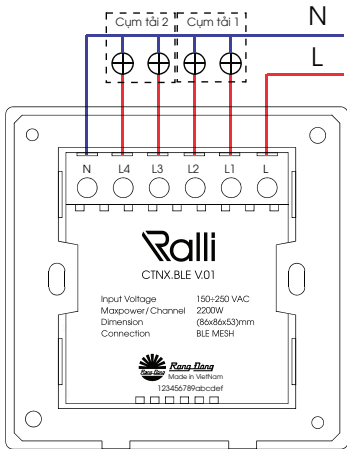





Mặt nhôm sơn tĩnh điện  
không bám dính vân tay

Núm xoay vô cấp viền kim loại  
mạ crom tích hợp màn hình LCD  
hiển thị tính năng điều khiển

### LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.



CÔNG TẮC NÚM XOAY  
THÔNG MINH

### SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline  
**19002098**

MADE IN VIETNAM

