

Ralli



CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH
CT03.BLE.ON/OFF



1

TÍNH NĂNG



Có thể cấp nguồn cho các loại thiết bị được chỉ định & Kết nối với đầu vào mở rộng để điều khiển tại chỗ.

BLE  Kết nối không dây: Bluetooth mesh.



Điều khiển từ xa thông qua internet.



Điều khiển từ xa thông qua công tắc 2 chiều không dây.



Điều khiển thiết bị thông qua mạng Local không cần internet.



Được điều khiển theo nhóm, cảnh.



Có LED đỏ báo hiệu trạng thái hoạt động của nút.



Cài trạng thái sau cấp nguồn.



Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.

2


2

TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm từ khóa **“RalliSmart V2”** trong cửa hàng ứng dụng Apple Store (iOS) hoặc CH Play (Android) để tải và cài đặt ứng dụng.


1

Android

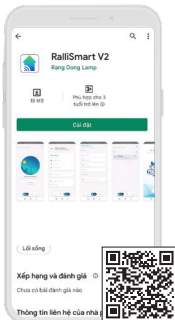

2

iOS

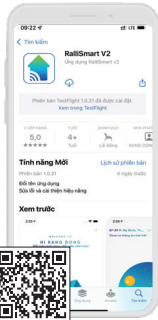


3

3

ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng **"RalliSmart V2"**, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email hoặc Số điện thoại. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

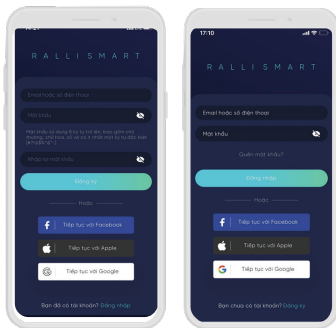

4


4

THÊM THIẾT BỊ VÀO ỨNG DỤNG RALLISMART V2


- B1 Reset thiết bị (Nếu thiết bị đã ở ngoài mạng thì bỏ qua bước này).
- B2 Mở ứng dụng **“RalliSmart V2”**, lựa chọn mục **“Cài đặt”** (H1).
- B3 Lựa chọn **“Cài đặt thiết bị”** (H2).
- B4 Lựa chọn HC (H3).
- B5 Chọn dấu **“+”** ở góc trên bên phải (H4).
- B6 Chọn **“Quét qua HC”** (H5).
- B7 Chọn **“Quét thiết bị”** để tiến hành thêm thiết bị (H6).
- B8 Sau khi đã thêm thiết bị vào mạng thành công thiết bị sẽ được hiển thị tên (2 LED trên thiết bị sẽ nhấp ba lần, sau đó LED đỏ sáng, LED xanh dương và nguồn đầu ra trở về trạng thái trước đó) (H7).

Lưu ý:

- Đảm bảo tài khoản và cài đặt HC trước khi thêm thiết bị.
- Thiết bị trước khi thêm vào mạng phải ở trạng thái ngoài mạng (*Khi cấp nguồn nếu thiết bị ở ngoài mạng LED đỏ sẽ tắt*). Nếu thiết bị đang ở trong mạng khác cần thực hiện tính năng Reset.
- Mặc định khi mua về thiết bị ở ngoài mạng và không cần Reset.

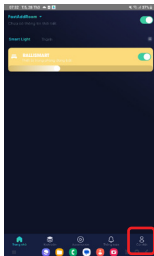


H1

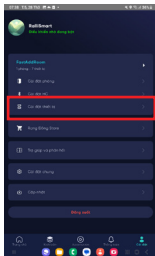


H2



H3

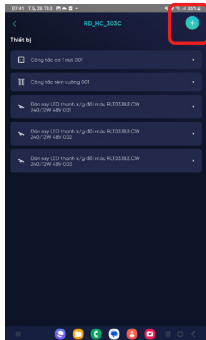


H4

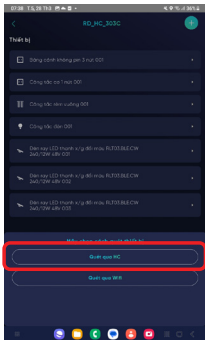

H5



H6

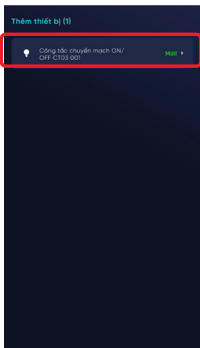


H7

5


ĐIỀU KHIỂN VÀ CÀI ĐẶT TỪ ỨNG DỤNG

5.1 Mở màn hình điều khiển và cài đặt


- B1 Mở ứng dụng **"RalliSmart V2"**, lựa chọn mục **"Automation"** (H1).
- B2 Lựa chọn **"Cảm biến và thiết bị hỗ trợ"** (H2).
- B3 Chọn đúng loại thiết bị (H3).
- B4 Sau khi chọn đúng loại thiết bị sẽ hiển thị giao diện điều khiển và cài đặt (H4).

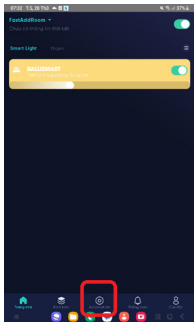


H1

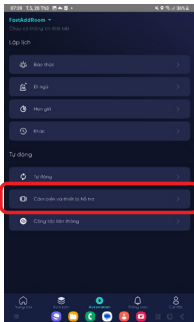

H2

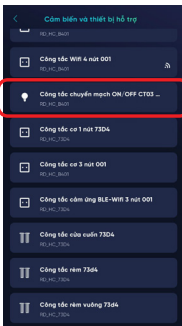


H3

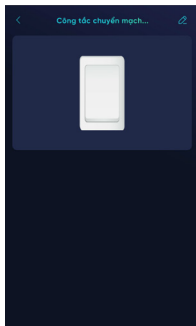

H4

5.2 Điều khiển thiết bị

Nhấn vào biểu tượng công tắc trên giao diện để điều khiển on/off thiết bị (H1).

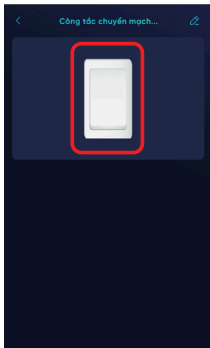


5.3 Cài đặt trạng thái nhận đầu vào mở rộng


- B1 Chọn biểu tượng  (H1) sẽ xuất hiện giao diện như (H2).
- B2 Chọn thanh **“Điều kiện đầu vào”** (H2) sẽ xuất hiện hộp tùy chọn (H3).
- B3 Chọn trạng thái nhận đầu vào.
- **“Đồng bộ trạng thái giữ”**: Sử dụng khi đầu nối với công tắc gạt, trạng thái gạt sẽ đi kèm với trạng thái điều khiển on / off cố định.
 - **“Nút nhấn nhỏ”**: Sử dụng khi đầu nối với nút nhấn nhỏ.
 - **“Thay đổi trạng thái giữ”**: Sử dụng khi đầu nối với công tắc gạt, trạng thái công tắc gạt thay đổi sẽ đảo trạng thái on / off thiết bị.
- B4 Nhấn **“Xác nhận”** sau đó nhấn ra ngoài để thoát (H3).

5.4 Cài đặt trạng thái khởi động


- B1** Chọn biểu tượng  (H1) sẽ xuất hiện giao diện như (H2).
- B2** Chọn thanh **“Trạng thái khởi động”** (H2) sẽ xuất hiện hộp tùy chọn (H3).
- B3** Chọn trạng thái khởi động
- + **“Tắt toàn bộ”**: Khi cấp nguồn lại thiết bị sẽ luôn tắt.
 - + **“Bật toàn bộ”**: Khi cấp nguồn lại thiết bị sẽ luôn bật.
 - + **“Giữ trạng thái cuối”**: Khi cấp nguồn thiết bị sẽ trở lại trạng thái ngay trước khi tắt nguồn.
- B4** Nhấn **“Xác nhận”** sau đó nhấn ra ngoài để thoát (H4).

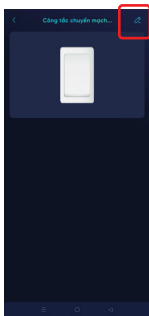

H1

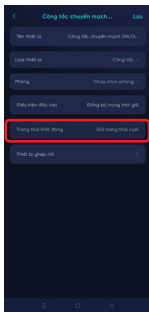


H2

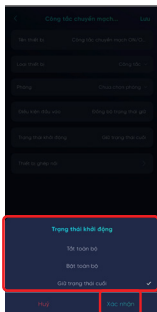


H3

5.5 Cài đặt thiết bị ghép nối

- B1** B1: Chọn biểu tượng  (H1) sẽ xuất hiện giao diện như (H2).
- B2** B2: Chọn thanh **“Thiết bị ghép nối”** (H2) sẽ xuất hiện hộp tùy chọn và thực hiện ghép nối như hướng dẫn sử dụng của thiết bị **“Công tắc hai chiều không dây”**.

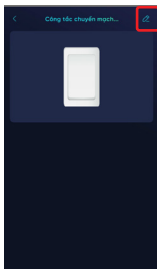

H1

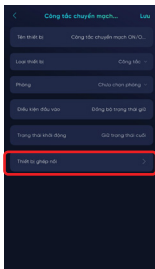

H2






XÓA THIẾT BỊ TỪ APP

- B1 Mở ứng dụng **“RalliSmart V2”**, lựa chọn mục **“Cài đặt”** (H1).
- B2 Lựa chọn **“Cài đặt thiết bị”** (H2).
- B3 Lựa chọn HC (H3).
- B4 Chọn thiết bị muốn thao tác (H4).
- B5 Sau khi chọn sẽ xuất hiện giao diện thông tin thiết bị và chọn **“Xóa thiết bị”** (H5).
- B6 Chọn **“OK”** để tiến hành xóa thiết bị (H6).
- B7 Khi hoàn thành sẽ quay lại giao diện trước đó và thiết bị không còn hiển thị (H7), đồng thời thiết bị sẽ nháy 3 nhịp báo Reset sau đó khởi động lại và quay về trạng thái mặc định.


2

4

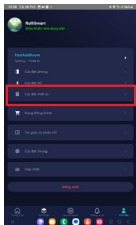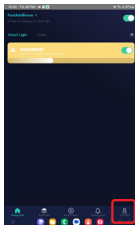




H5

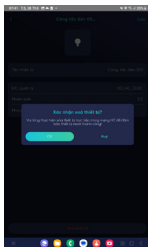

H6

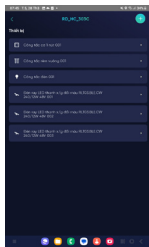

H7

7

RESET THIẾT BỊ BẰNG NÚT CỐ ĐỊNH TRÊN THIẾT BỊ

Nhấn giữ nút cố định ít nhất 6 giây (Không quan tâm trạng thái trước 6 giây) cho đến khi 2 LED thay đổi thì bỏ tay.

Cho đến khi 2 LED nháy 3 lần và quay về trạng thái mặc định báo hiệu đã ra khỏi mạng.

Lưu ý: Không quan tâm trạng thái thiết bị trước khi nhấn giữ đủ 6 giây.

8

LIÊN KẾT THEO CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN ON/OFF VỚI CÔNG TẮC 2 CHIỀU KHÔNG DÂY.

8.1 Liên kết với nút công tắc 2 chiều không dây.

- B1 Nhấn giữ nút cố định (khoảng 3 giây) cho đến khi 2 LED nháy 1 lần thì bỏ tay.
- B2 Trong vòng 10 giây ngay sau đó nhấn 1 nút bất kỳ trên công tắc 2 chiều không dây (Nếu liên kết thành công thì thiết bị sẽ được điều khiển đảo trạng thái ngay lúc đó). Nếu sau 10 giây không liên kết được thì 2 LED sẽ nháy 1 lần báo hiệu hết thời gian chờ ghép nối.
- B3 Nhấn lại nút vừa tác động trên công tắc 2 chiều không dây để điều khiển on/off của thiết bị.

Lưu ý: Công tắc 2 chiều nếu được liên kết với thiết bị theo mục 5.5 thì sẽ không thể điều khiển on/off.


8.2 Xóa tất cả các liên kết on/off

- B1 Nhấn giữ nút cố định (khoảng 3 giây) cho đến khi 2 LED thay đổi trạng thái thì bỏ tay ngay.
- B2 Trong vào 10 giây ngay sau đó nhấn/nhả nút cố định thêm 1 lần (không giữ nút nhấn quá 1 giây) sẽ xóa tất cả các liên kết theo chức năng on/off.

9


ĐẤU NỐI THIẾT BỊ

Phương án 1: Sử dụng ứng dụng điều khiển thiết bị

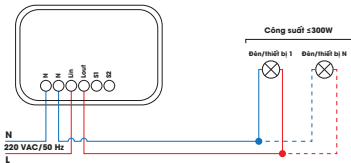


Phương án 2: Sử dụng ứng dụng và công tắc cơ.

- Chọn chế độ: “Thay đổi trạng thái giữ” hoặc “Đồng bộ trạng thái giữ”.
- **Cảnh báo:** Không đưa điện áp AC vào chân S1 và S2.

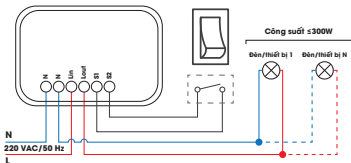


Phương án 3: Sử dụng ứng dụng và công tắc cầu thang 3 cực

- Chọn chế độ: "Thay đổi trạng thái giữ".
- **Cảnh báo: Không đưa điện áp AC vào chân S1 và S2.**

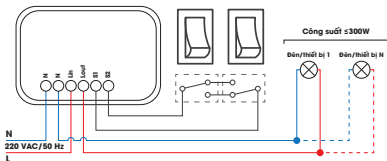

Phương án 4: Sử dụng ứng dụng và nút nhấn.

- Chọn chế độ: "Nút nhấn nhả".
- **Cảnh báo: Không đưa điện áp AC vào chân S1 và S2.**

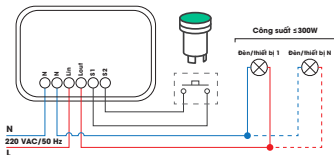

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.



SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

CÔNG TẮC
CHUYỂN MẠCH



Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM