



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG QUẠT HÚT ÂM TRẦN CỔ ĐÚNG



Mã sản phẩm

QHAT01.CĐ 200x200

QHAT01.CĐ 250x250

QHAT01.CĐ 300x300

HÃY ĐỌC VÀ LƯU Ý CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm của Rạng Đông.

Vui lòng đọc kỹ tất cả các mục của tài liệu này trước khi lắp đặt và sử dụng sản phẩm quạt hút mùi Rạng Đông.

Phải tuân thủ các bước hướng dẫn sau đây để tránh làm tổn thương cho người sử dụng và tránh làm hư hỏng quạt.

Vui lòng cất giữ tài liệu để tham khảo về sau.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có khiếm khuyết về mặt thể xác, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý bảo trì hoặc người có trình độ tương đương nhằm tránh rủi ro.
- Phải có biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn khí đốt thổi ngược vào phòng do hở ống khí đốt hoặc từ các thiết bị đốt nhiên liệu khác.

***CHÚ Ý:** Để tránh nguy hiểm do phục hồi không chủ ý của cơ cấu cắt nhiệt, không được cấp điện cho thiết bị qua cơ cấu đóng cắt từ bên ngoài (ví dụ bộ hẹn giờ) hoặc mạch điện thường xuyên được đóng – cắt bởi nhiều người sử dụng.



Cảnh báo

Dấu hiệu này có nghĩa là: Phải cẩn trọng do có thể dẫn đến thương nặng hoặc tử vong.

Thận trọng

Dấu hiệu này có nghĩa là: Phải cẩn trọng do có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại vật chất.

Các chi tiết phải được tuân thủ đã được phân loại và giải thích trong các trình bày có minh họa.
(bên dưới là các trình bày có minh họa)



Loại biểu tượng này cho biết hành động “bị cấm” cần phải tránh.

Loại biểu tượng này cho biết hành động cần được thực hiện.



CẢNH BÁO

- ① Đầu tiên phải nối dây tiếp đất trước khi nối với nguồn điện.



- ② Sử dụng quạt với điện áp và tần số định mức không đúng có thể gây cháy hoặc giảm tuổi thọ động cơ.

220V 50Hz



- ③ Không tháo rời máy ra để lắp ráp lại. Nó có thể gây hỏa hoạn hoặc điện giật. Việc sửa chữa phải do trung tâm dịch vụ ủy quyền thực hiện.






THẬN TRỌNG



Không lắp đặt quạt này tại nơi có nhiều hơi nước bay ra vì có thể gây điện giật hoặc bị thương.

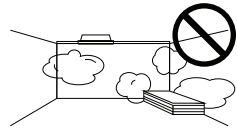

Không lắp quạt nơi có nguồn nhiệt cao hoặc khu vực dễ bắt lửa (trên thiết bị nấu nướng) vì có thể gây ra hỏa hoạn.




Không nối ống dẫn khí với quạt, luôn giữ cho cửa thoát khí được thông thoáng.




Không tháo rời quạt ra lắp lại.



Đảm bảo tạo đủ khoảng trống phù hợp để thông gió.




Quạt hút này chỉ được lắp trên trần nhà và gắn cách sàn nhà từ 2,3m trở lên.



Quạt phải do nhân viên kỹ thuật đủ điều kiện lắp đặt trên trần nhà chắc chắn, nếu không quạt có thể bị rơi.





Nguồn điện phải được ngắt hoàn toàn trước khi lắp đặt.

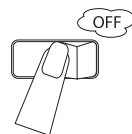

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC

Chủng loại	Kích thước (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	Kích thước khoét lỗ
QHAT01.CĐ 200x200	250	244	226	110	190	183	178	20	(200x200)+5
QHAT01.CĐ 250x250	300	292	272	131	240	232	228	20	(250x250)+5
QHAT01.CĐ 300x300	350	342	319	131	290	282	278	20	(300x300)+5

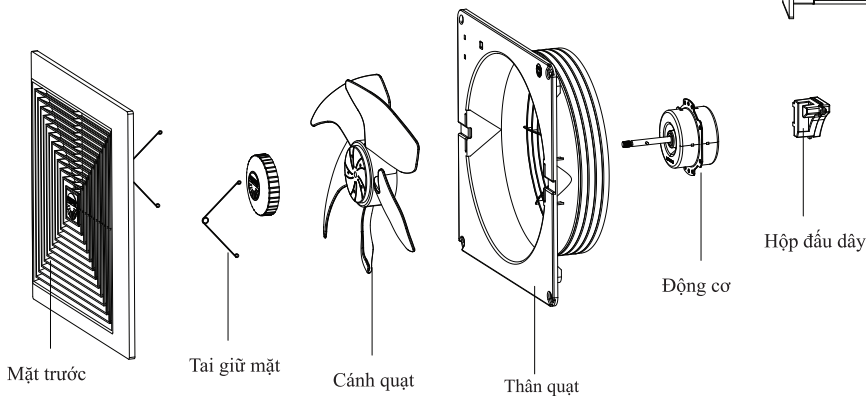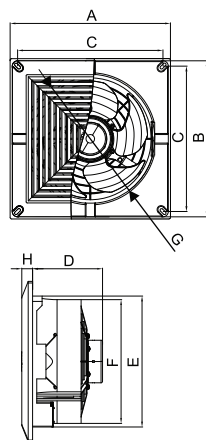


Chủng loại	Hướng gió	Điện áp (V)	Tần số (Hz)	Mức tiêu thụ điện (W)	Lưu lượng gió (m ³ /h)	Trọng lượng (Kg)
QHAT01.CĐ 200x200	Hút	220	50	22	360	1.1
QHAT01.CĐ 250x250	Hút	220	50	28	700	1.45
QHAT01.CĐ 300x300	Hút	220	50	33	1200	1.85

PHỤ KIỆN KÈM THEO


Số	Hình vẽ	Tên	Số lượng
1		Vít gắn	4
2		Hướng dẫn sử dụng	1

CÁCH LẮP ĐẶT

SƠ ĐỒ NỐI DÂY

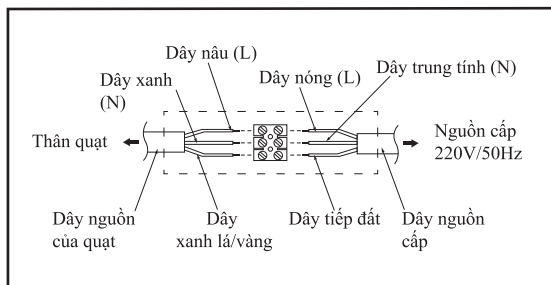

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ QUẠT HÚT

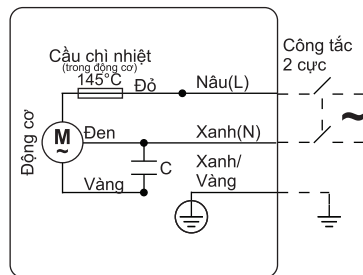


Nối dây nguồn với dây dẫn điện theo sơ đồ đấu dây và quy định đấu dây điện.

- ① Đảm bảo xiết chặt tất cả các đầu nối sau khi nối xong.
- ② Phải được nối với dây nối đất. (dài hơn dây chính 15-20mm)
- ③ Tất cả mẫu nối phải được ghép vào ngăn phù hợp.
- ④ Không xoắn hoặc kẹp dây cung cấp. Nếu không, có thể gây rò rỉ điện, điện giật hoặc hỏa hoạn.



ĐỂ TRÁNH NGUY HIỂM, VIỆC ĐẤU NỐI PHẢI DO NGƯỜI CÓ CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN.

1. Tắt nguồn điện
2. Khoét lỗ trần nhà theo kích thước khoét lỗ đề xuất của quạt.
Yêu cầu khung cách trần tối thiểu 300 mm.
3. Đấu nối dây điện với nguồn cấp.
4. Lắp thân quạt vào lỗ khoét trần.
5. Bắn vít cố định.
6. Lắp mặt trước, ép và đẩy các lò xo vào bên trong những lỗ khóa lò xo.
7. Kiểm tra lại tất cả các bước lắp đặt trước khi bật nguồn.
8. Bật nguồn.

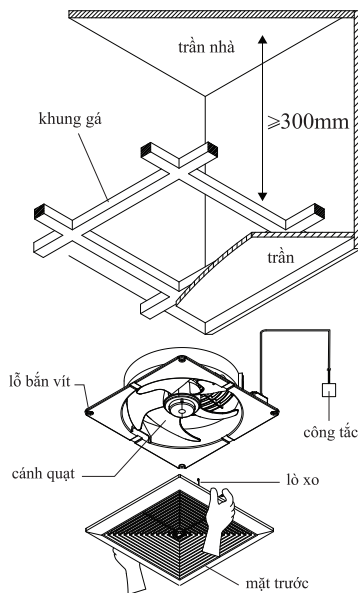

CÔNG TẮC

Nối dây điện với công tắc ON/OFF (Bật/Tắt) và lắp công tắc lên trên tường.

Bật công tắc và quan sát xem quạt có hoạt động ổn định không.

- ① Cánh quạt phải quay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
- ② Không phát ra tiếng ồn lạ.
- ③ Không rung lắc bất thường.
- ④ Không có khói, tiếng nổ hoặc tia lửa điện phát ra.

Nếu xảy ra điều gì bất thường, vui lòng ngắt nguồn điện và kiểm tra xem cách lắp đặt có đúng theo hướng dẫn không.

BẢO DƯỠNG

Mỗi tháng 1 lần



Lau bề mặt cửa thông hơi bằng vải khô mềm

3 tháng 1 lần



Lau bụi bẩn ở cửa thông hơi, thân quạt và cánh quạt như hình bên dưới.



THẬN TRỌNG



Không sử dụng xăng, benzen, chất tẩy rửa hoặc bất kỳ hóa chất nào tương tự để làm sạch quạt thông gió.



Không để nước dính vào bộ phận điện như động cơ hoặc công tắc.



Không nhúng các bộ phận nhựa vào nước nóng hơn 60 độ.



Trước hết đảm bảo đã tắt quạt.




Khi không sử dụng quạt nữa nên tháo xuống để tránh bị rơi.




Mang bao tay khi bảo dưỡng quạt tránh bị thương hoặc tai nạn.

CÁC BƯỚC VỆ SINH QUẠT


- 1 Tháo mặt trước.

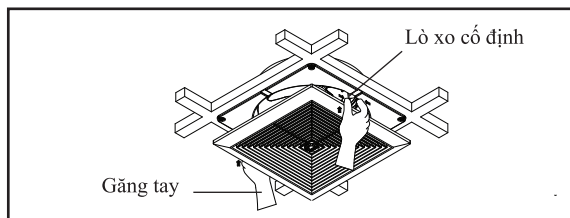


- 2 Vệ sinh mặt trước bằng vải khô sạch.
(Không cho vào nước nóng, không sử dụng hóa chất tẩy rửa để vệ sinh).
Mặt trước phải khô ráo sau khi vệ sinh.

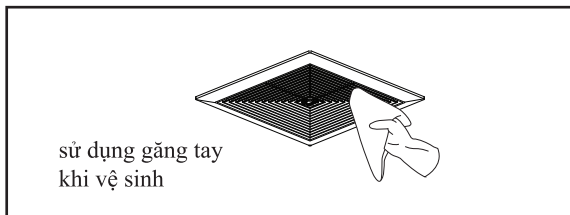

- 3 Lau sạch bụi trên thân quạt bằng vải khô sạch.

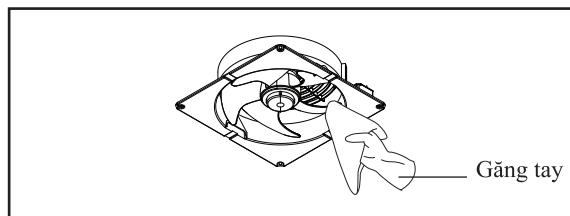

- 4 Sau khi vệ sinh, lắp lại mặt trước.

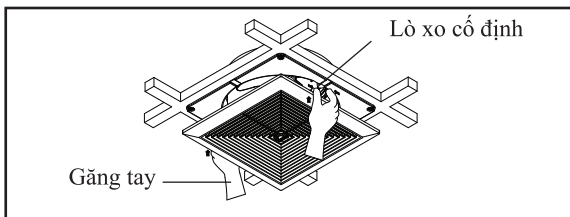

PHIẾU BẢO HÀNH

Sản phẩm:.....

Kiểu máy:..... Ngày xuất xưởng (phiếu):.....

Tên khách hàng:.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Tên đại lý mua hàng:.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:.....

Thời hạn bảo hành:.....

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Sản phẩm		Hình thức bảo hành	Thời hạn bảo hành kể từ ngày mua
Quạt hút âm trần	☐ Cỗ ngang ☐ Cỗ đứng	Tại TTDVKH	12 tháng
Quạt hút gắn tường	☐ Quạt hút gắn tường		

***Lưu ý:**
Thông tin của quý khách sẽ được sử dụng nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ.
Vui lòng đọc kỹ thông tin và điều kiện được bảo hành sản phẩm.
Thời hạn bảo hành kể từ ngày mua: Dựa theo ngày xuất hóa đơn GTGT.

Bảo hành không bao gồm các trường hợp sau:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, lắp đặt, rơi vỡ, sử dụng không đúng theo hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế,.... Các hao mòn thông thường: trầy, xước, rỉ sét,.... Hoặc bảo quản không tốt, bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như: nước, côn trùng, vật lạ, thiên tai,... Hoặc hư hỏng gây ra do sử dụng các hóa chất tẩy rửa.
- Thông tin trên sản phẩm và phiếu bảo hành không giống nhau hoặc bị tẩy xóa, tem bảo hành không còn nguyên vẹn.
- Các bộ phận trong máy bị thay đổi hoặc bị tháo gỡ, sửa chữa ở những nơi không phải là TTDVKH của Rạng Đông.
- Vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm và quay video lại để được bảo hành nếu có lỗi từ phía nhà sản xuất.

