Rạng Đông

60 NĂM SINCE 1961

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

RalliSmart V2

Signature

LED 4.0

BLE

ĐÈN LED CCT BLE

1. TÍNH NĂNG

- Kết nối không dây: Bluetooth Mesh.
- Điều khiển từ xa thông qua Internet.
- Điều khiển đèn thông qua mạng Local không cần Internet.
- Thay đổi độ sáng: 0 - 100%.
- Thay đổi nhiệt độ màu: 0 - 100%.
- Điều khiển theo phòng, nhóm, kịch bản, cảnh (tùy theo người sử dụng).
- Đặt lịch thực thi theo thời gian thực.
- Phần mềm điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và IOS.

2. TẢI ỨNG DỤNG

Tìm kiếm ứng dụng "RalliSmart V2" trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android

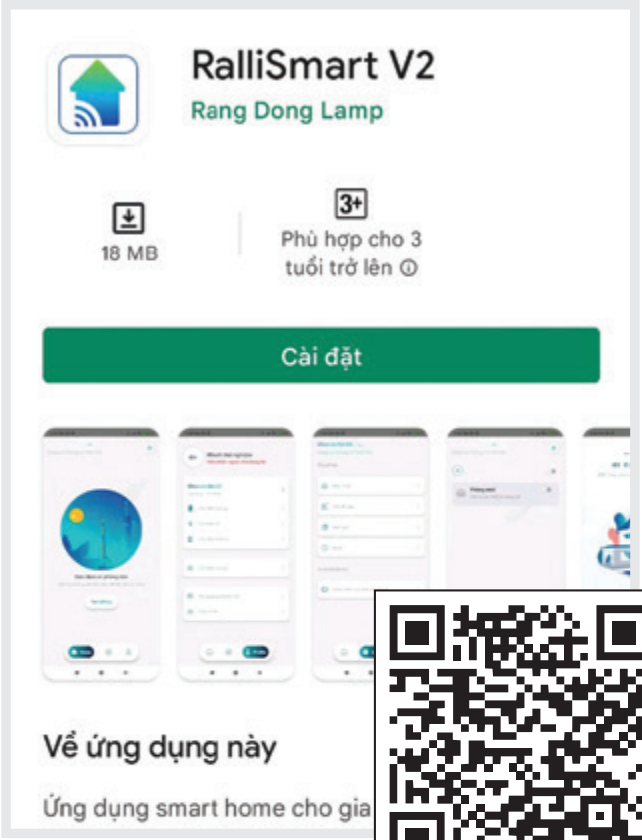

2 iOS

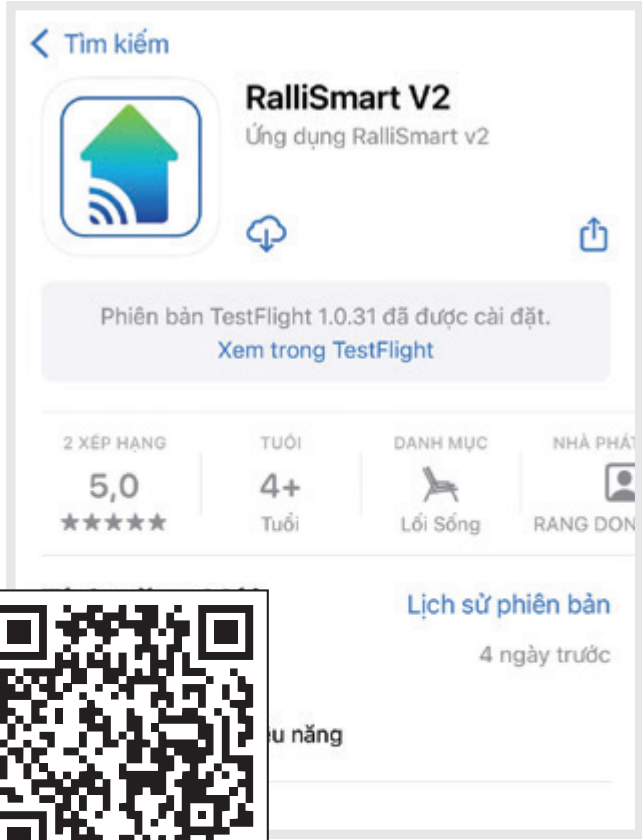

3. ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng "RalliSmart V2", bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email, số điện thoại, facebook, apple ID hoặc tài khoản google. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

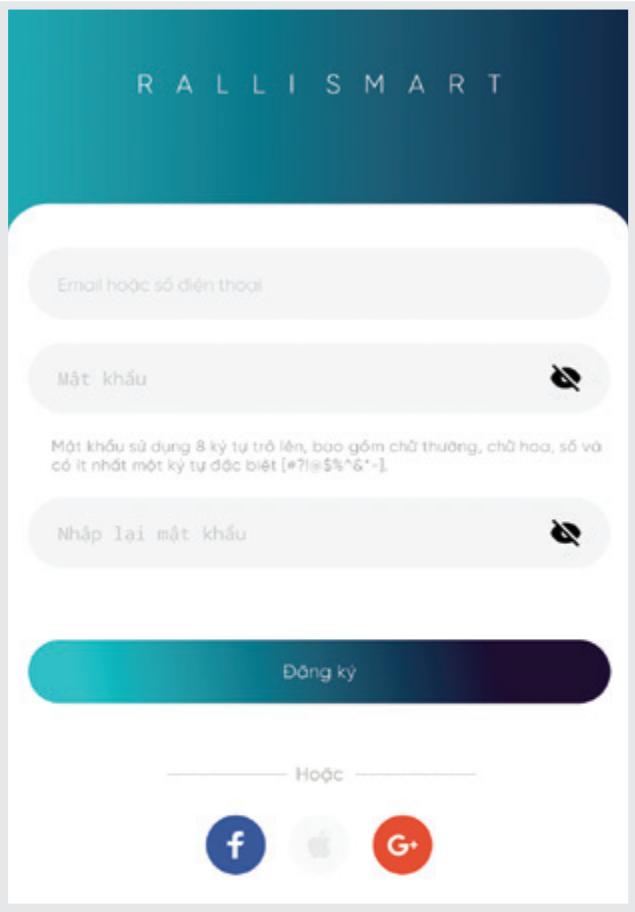

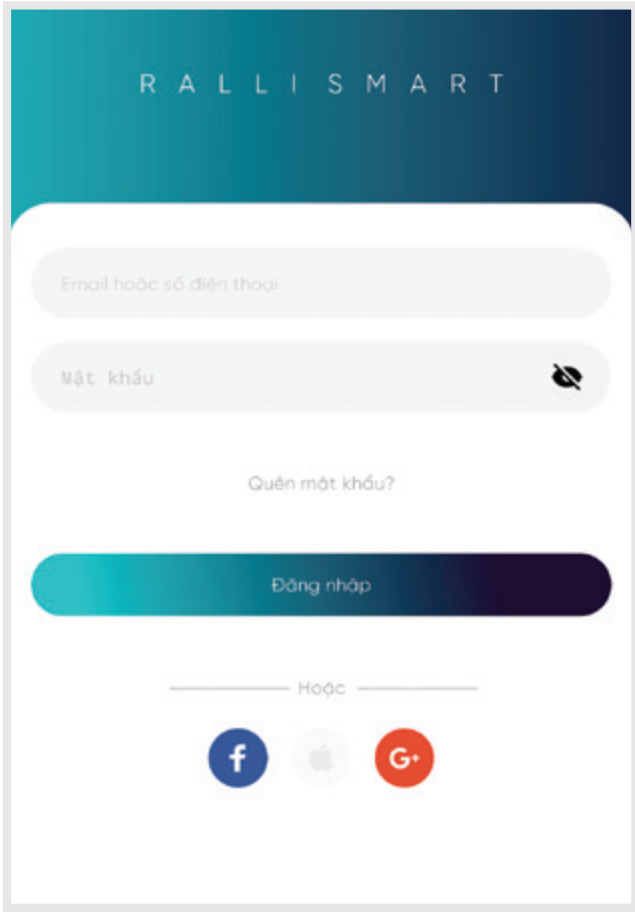

4. HƯỚNG DẪN RESET

- Cấp nguồn/ngắt nguồn (On/Off) thiết bị liên tiếp 5 lần, khoảng thời gian giữa 2 lần cấp nguồn là 3s, đèn nháy trắng 3 lần.
- Trong vòng 8s thực hiện ngắt nguồn rồi cấp nguồn thêm một lần nữa để xác nhận reset. Nếu đèn tắt rồi chuyển sáng trắng tức là reset thành công.

Lưu ý:

Thiết bị khi bóc hộp đều đã ở trạng thái đã reset, người dùng có thể bỏ qua bước này trong lần đầu tiên.

5. THÊM THIẾT BỊ

B1 Kết nối điện thoại và bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC) vào cùng một mạng Wifi hoặc cắm mạng LAN cho HC và kết nối điện thoại vào Wifi của bộ điều khiển trung tâm (Home Controller - HC).

B2 Mở ứng dụng chọn "Cài đặt" và chọn mục "Cài đặt thiết bị" (H1).

B3 Chọn HC muốn thêm thiết bị (H2) và chọn biểu tượng + để thêm thiết bị (H3).

B4 Chọn "Quét thiết bị" (H4).

Tại giao diện hiển thị tên thiết bị mới thêm vào và đèn nháy trắng 3 lần sau đó chuyển sáng ấm là quá trình thêm thiết bị đã hoàn thành (H5).

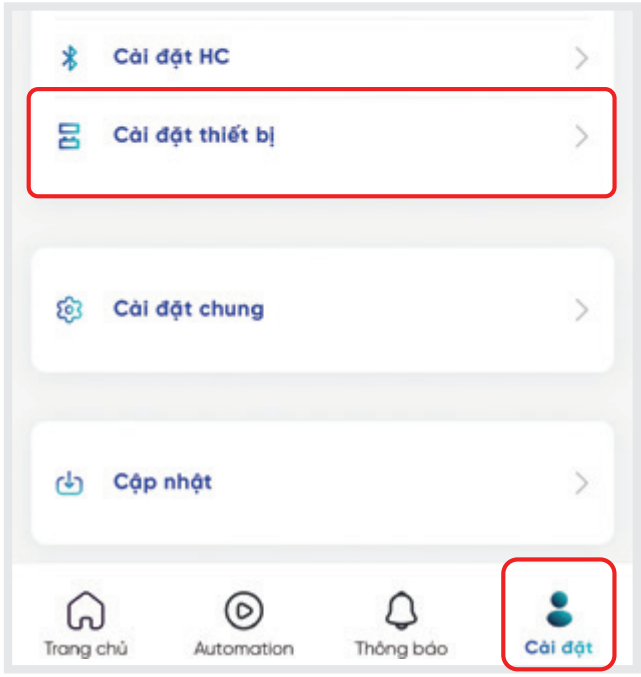
Cài đặt HC
Cài đặt thiết bị
Cài đặt chung
Cập nhật
Trang chủ
Automation
Thông báo
Cài đặt

H1

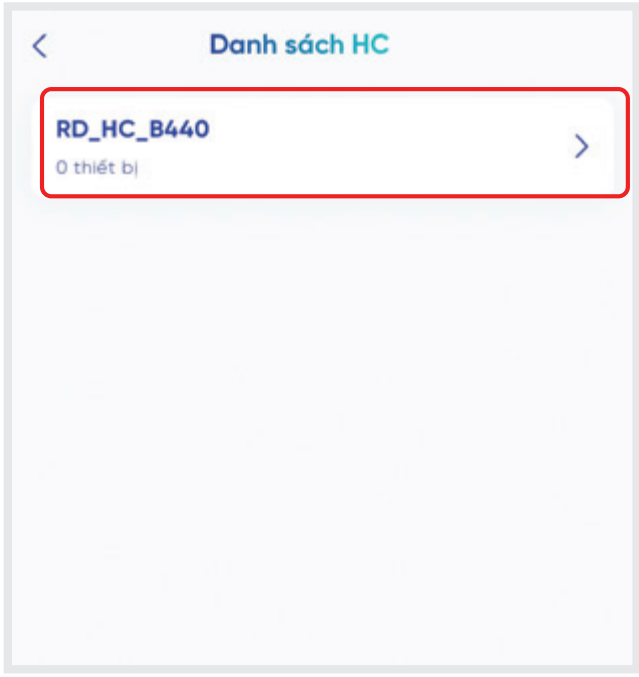
Danh sách HC
RD_HC_B440
0 thiết bị

H2

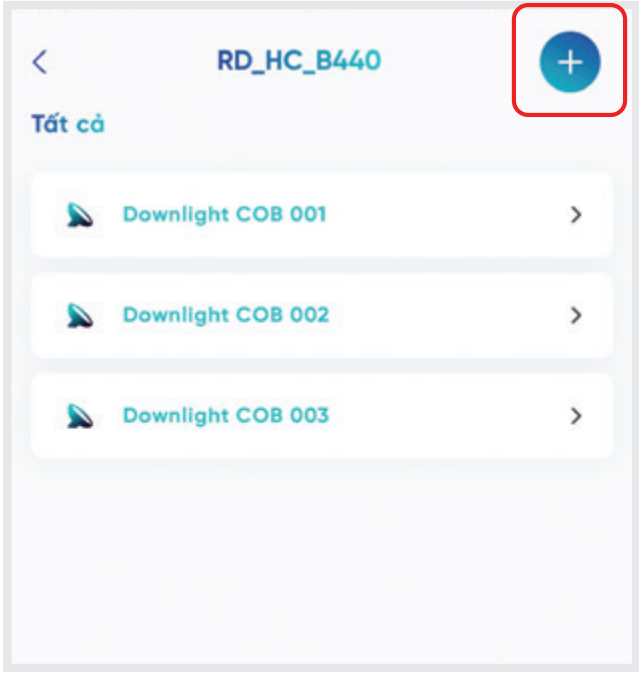
RD_HC_B440
Tất cả
Downlight COB 001
Downlight COB 002
Downlight COB 003

H3

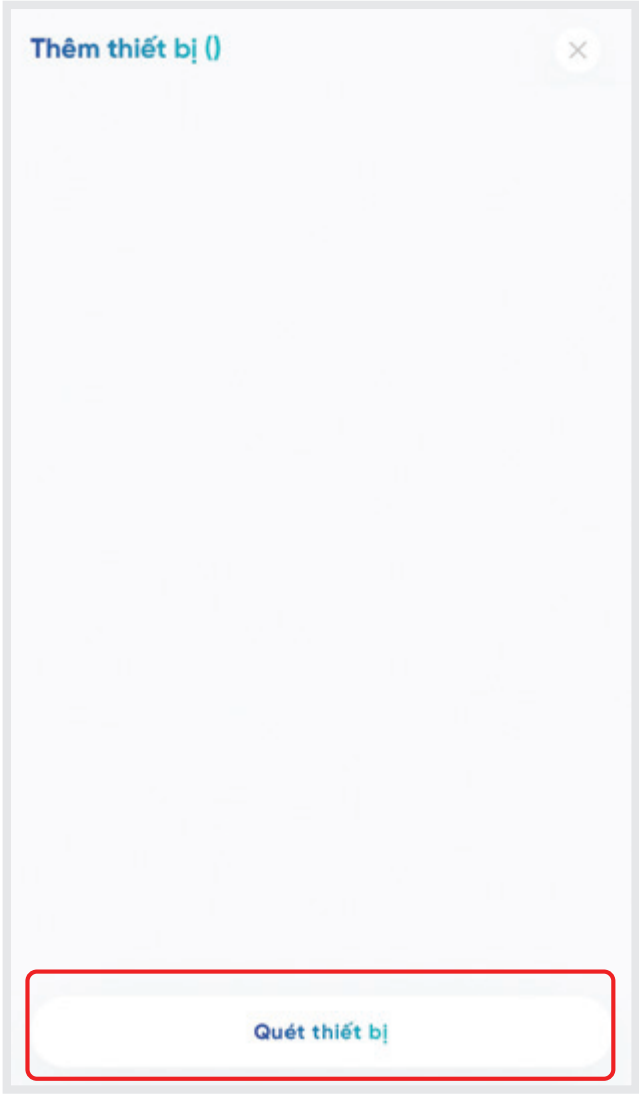
Thêm thiết bị ()
Quét thiết bị

H4

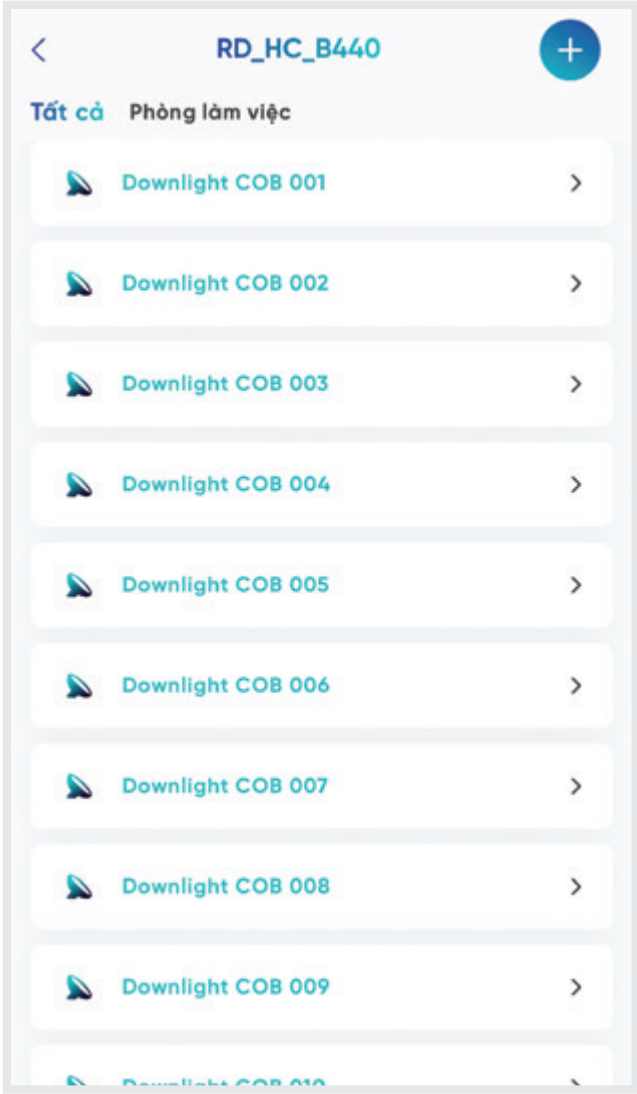
RD_HC_B440
Tất cả
Phòng làm việc
Downlight COB 001
Downlight COB 002
Downlight COB 003
Downlight COB 004
Downlight COB 005
Downlight COB 006
Downlight COB 007
Downlight COB 008
Downlight COB 009

H5

6. TẠO PHÒNG, THÊM CẢNH VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

6.1. Tạo phòng

B1 Vào "Cài đặt", chọn "Cài đặt phòng" (H1).

B2 Chọn "Thêm phòng" để tạo phòng mới (H2).

B3 Chọn biểu tượng phòng (H3), thay đổi biểu tượng phòng (H4).

B4 Lựa chọn đặt tên phòng (H5).

B5 Chọn "Không ở trong" để lựa chọn các thiết bị chưa được thêm vào phòng (H6).

B6 Chọn mục "Đang có" để xem các thiết bị vừa thêm vào phòng, sau đó chọn "Lưu" để thực hiện quá trình tạo phòng (H7).

Sau khi chọn "Lưu" màn hình sẽ chuyển sang giao diện chờ quá trình tạo cảnh kết thúc (H8).

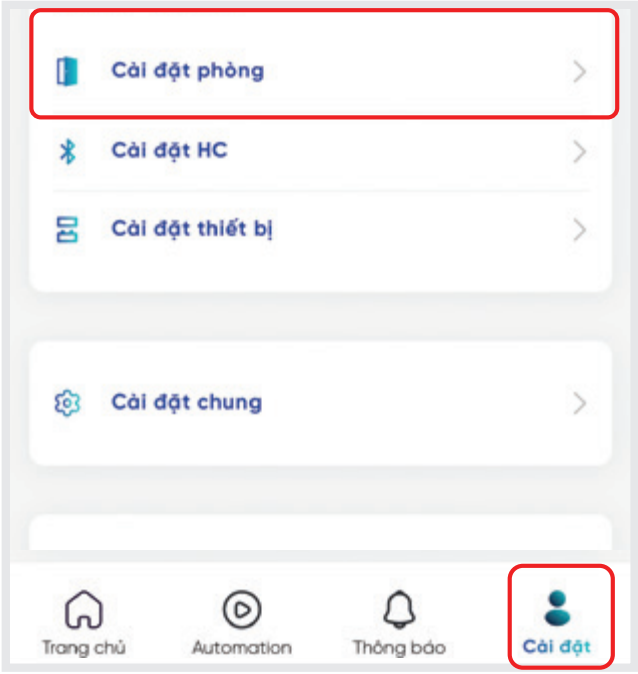
Cài đặt phòng
Cài đặt HC
Cài đặt thiết bị
Cài đặt chung
Trang chủ
Automation
Thông báo
Cài đặt

H1

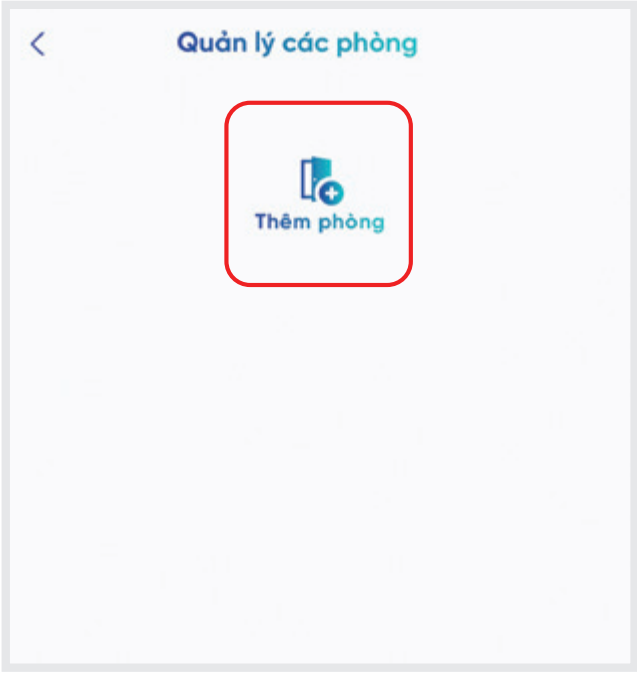
Quản lý các phòng
Thêm phòng

H2

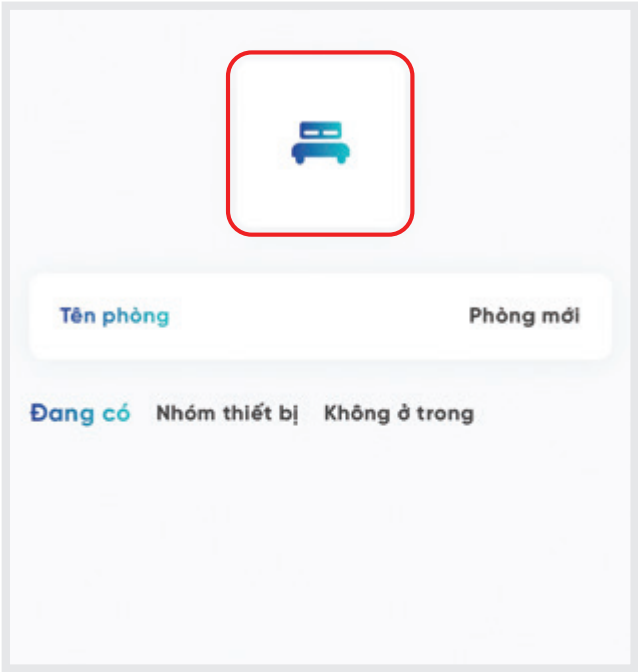
Tên phòng
Phòng mới
Đang có
Nhóm thiết bị
Không ở trong

H3

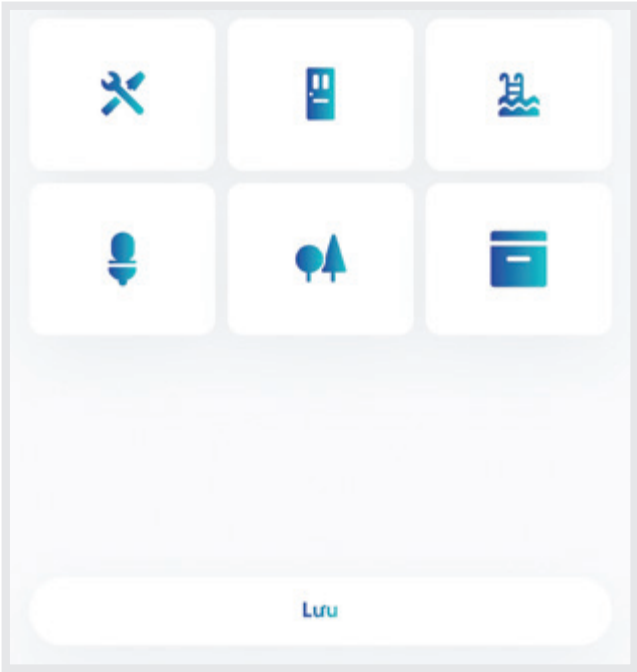
Lưu

H4

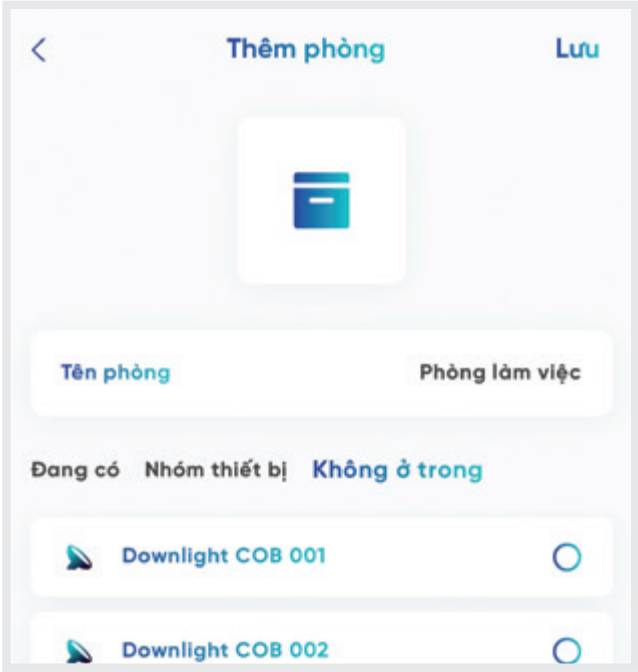
Thêm phòng
Lưu
Tên phòng
Phòng làm việc
Đang có
Nhóm thiết bị
Không ở trong
Downlight COB 001
Downlight COB 002

H5

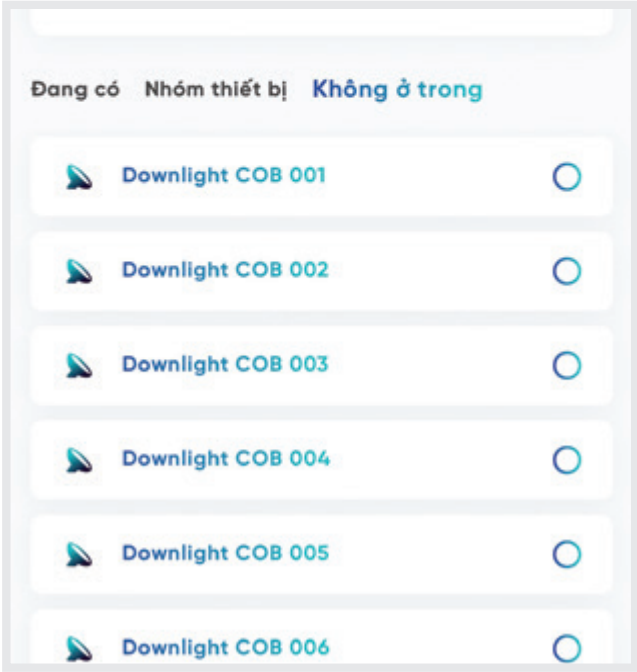
Đang có
Nhóm thiết bị
Không ở trong
Downlight COB 001
Downlight COB 002
Downlight COB 003
Downlight COB 004
Downlight COB 005
Downlight COB 006

H6

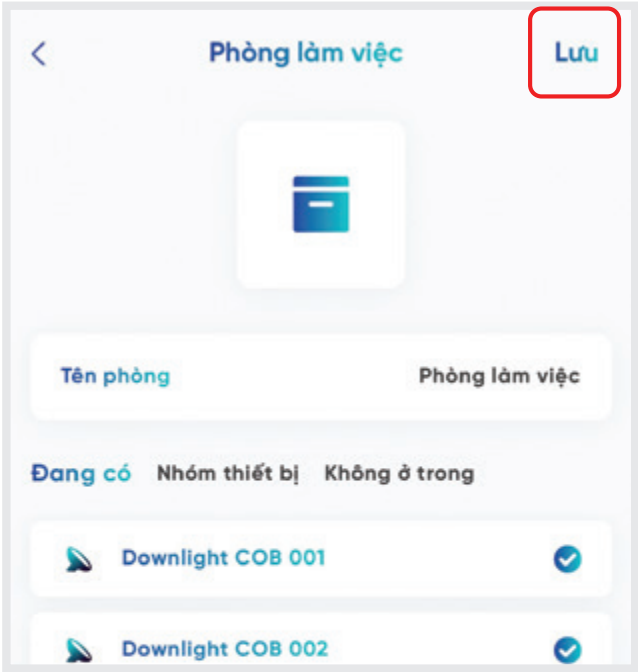
Phòng làm việc
Lưu
Tên phòng
Phòng làm việc
Đang có
Nhóm thiết bị
Không ở trong
Downlight COB 001
Downlight COB 002

H7

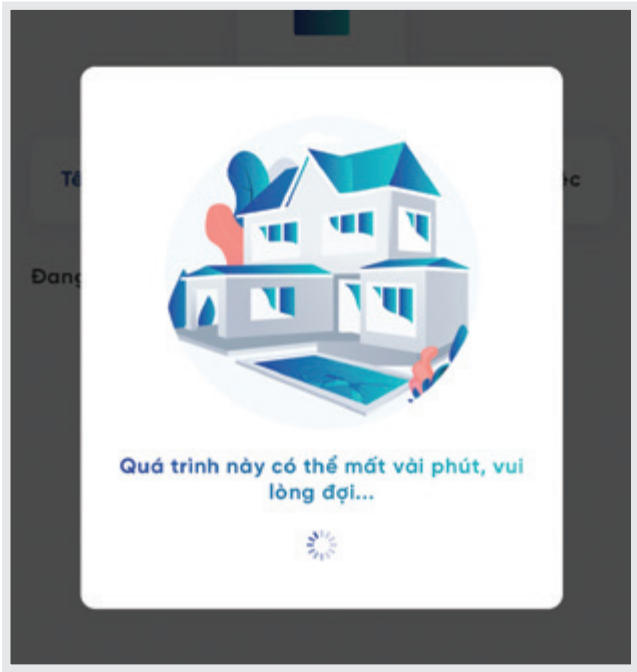
Quá trình này có thể mất vài phút, vui lòng đợi...

H8

6.2. Điều khiển phòng, nhóm thiết bị, cảnh

B1 Chọn "Trang chủ" để hiển thị các phòng trong nhà, lựa chọn phòng muốn điều khiển và thực hiện thay đổi độ sáng, bật tắt (H1).

B2 Chọn vào phòng muốn điều khiển giao diện hiển thị 12 cảnh mặc định, thực hiện điều khiển theo cảnh, điều khiển độ sáng, bật tắt (H2).

B3 Chọn biểu tượng điều khiển nhóm để thực hiện điều khiển theo từng nhóm đèn (H3).

H1

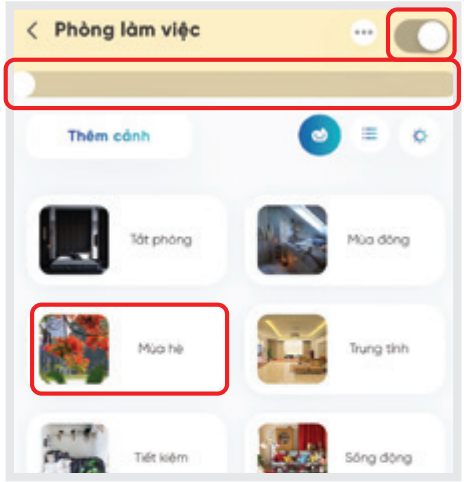

H2

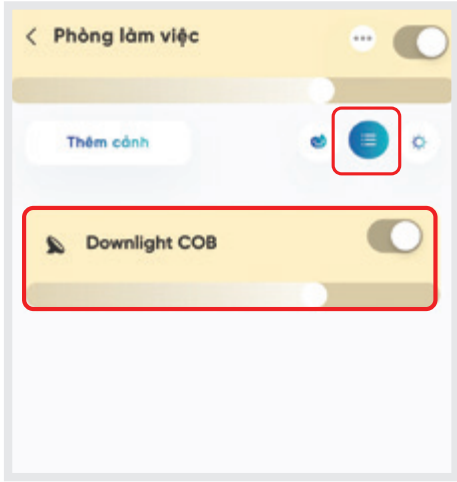

H3

6.3. Thêm, sửa, xóa cảnh

B1 Lựa chọn phòng muốn điều khiển, chọn mục "Thêm cảnh" để tạo mới một cảnh cho phòng (H1).

B2 Điều khiển độ sáng, màu sắc, trạng thái cảnh mong muốn (H2).

B3 Lựa chọn ảnh cho cảnh và đặt tên cho cảnh, sau đó chọn "Lưu" để tạo cảnh mới (H3).

B4 Tại giao diện điều khiển cảnh, chọn cảnh muốn sửa hoặc xóa, chọn biểu tượng góc phải của cảnh để chỉnh sửa (H1).

B5 Điều khiển nhóm đèn theo cảnh mong muốn và chọn "Lưu" để thực hiện sửa cảnh hoặc chọn "Xóa" để thực hiện xóa cảnh (H4).

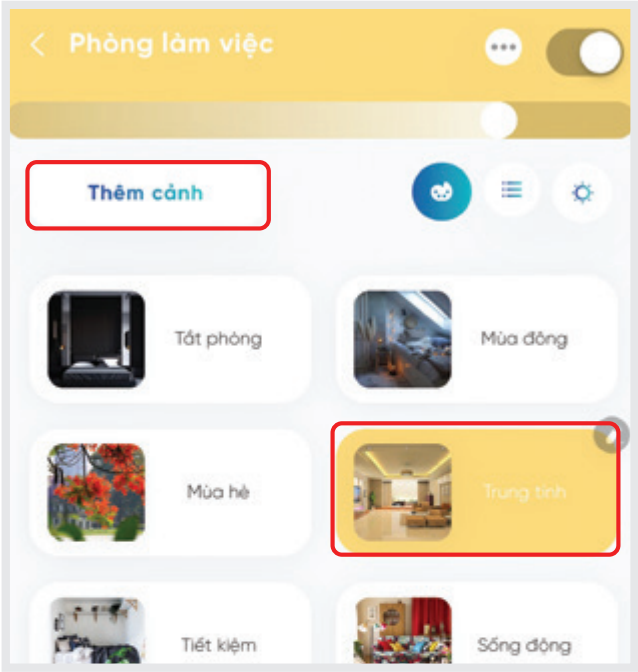
Phòng làm việc
Thêm cảnh
Tắt phòng
Mùa đông
Mùa hè
Trung tính
Tiết kiệm
Sống động

H1

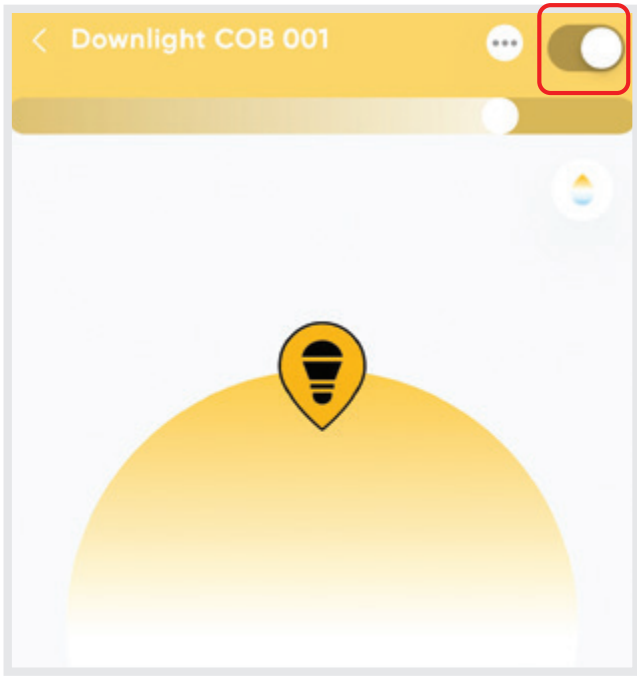
Downlight COB 001

H2

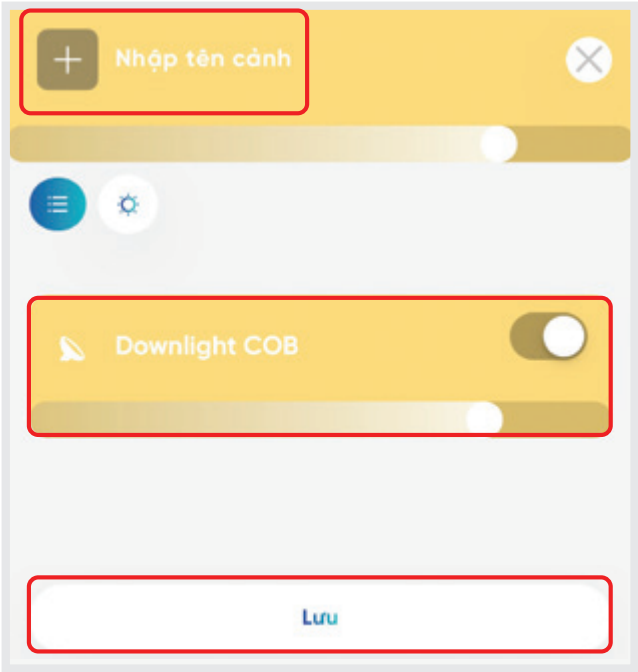
Nhập tên cảnh
Downlight COB
Lưu

H3

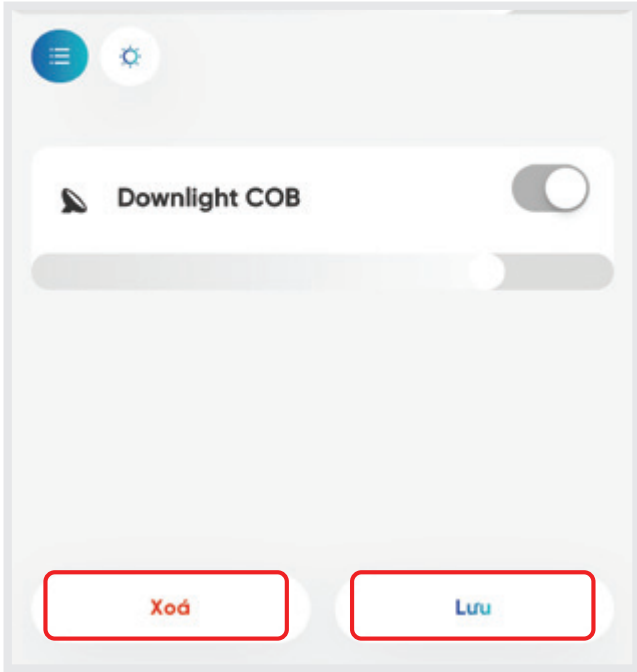
Downlight COB
Xoá
Lưu

H4

6.4. Điều khiển từng thiết bị CCT

B1 Chọn phòng muốn điều khiển, chọn biểu tượng thông tin từng thiết bị, chọn kéo thanh "Dim" để điều khiển độ sáng thiết bị, chọn biểu tượng để bật/tắt thiết bị (H1).

B2 Chọn vào thiết bị cụ thể, kéo thanh "CCT" để điều khiển màu sắc ấm hoặc trắng.

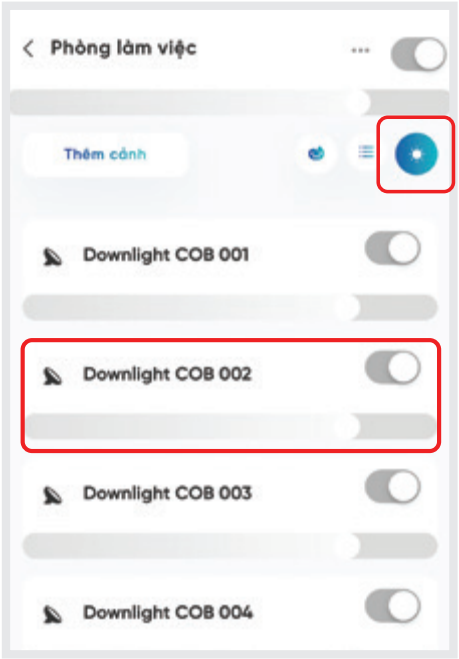

H1

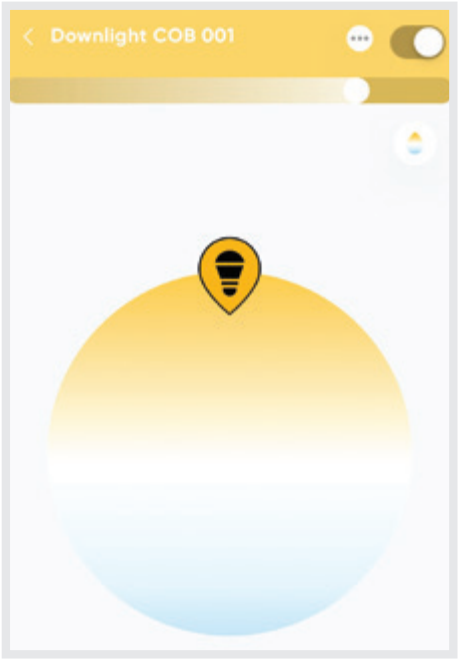

H2

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-24) 38584310/38584165 * Fax: (84-24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn

HOTLINE: 1900 2098