Ralli

RalliSmart

# CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

## ON / OFF SWITCH

**CT.WF**
**ON/OFF**

# 1 TÍNH NĂNG

2.4Ghz

Kết nối không dây Wifi 2.4Ghz

Điều khiển, hẹn giờ tắt/bật

Sử dụng cùng công tắc cơ trong nhà

Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

# 2 CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

Tìm kiếm từ khóa "Rang Dong Smart" trong cửa hàng ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) để tải và cài đặt ứng dụng.

Mở ứng dụng "Rang Dong Smart", chọn "Đăng ký" để đăng ký một tài khoản "Rang Dong Smart" với số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

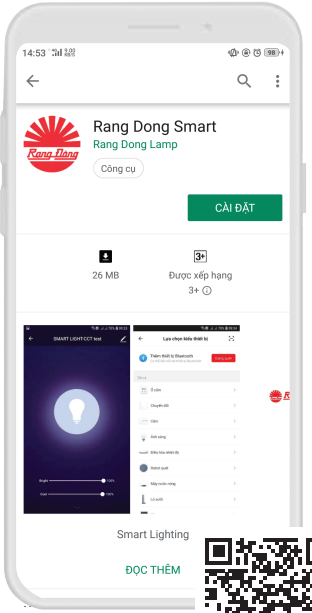


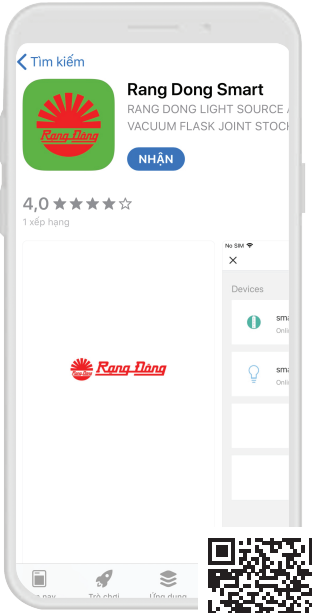


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

# 3 ĐẤU NỐI THIẾT BỊ

**Phương án 1:** Sử dụng ứng dụng điều khiển thiết bị

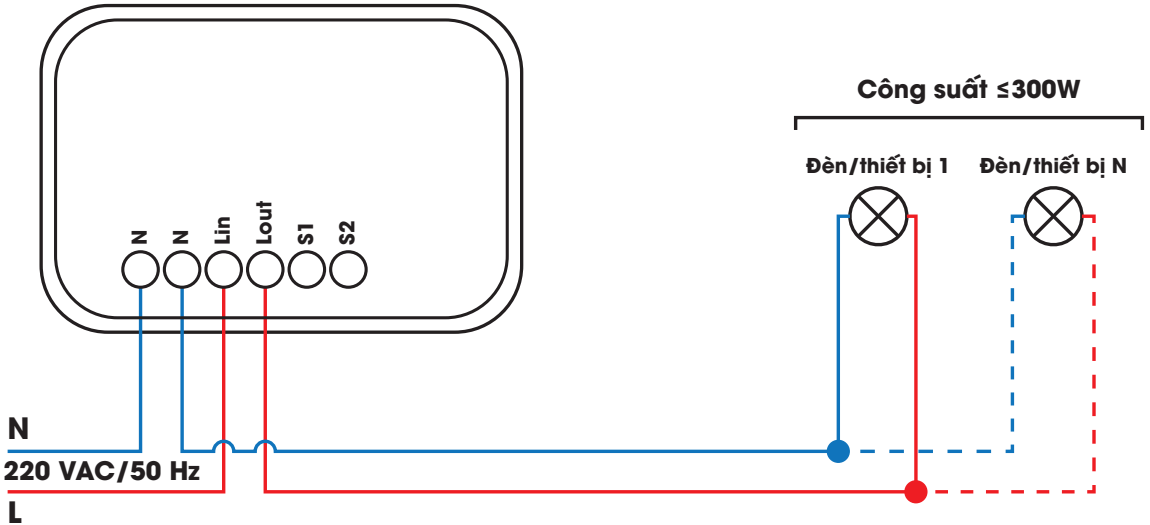

**Phương án 2:** Sử dụng ứng dụng và công tắc cơ.

- Chọn chế độ: "Thay đổi trạng thái giữ" hoặc "Đồng bộ trạng thái giữ".
- Cảnh báo: Không đưa điện áp AC vào chân S1 và S2.

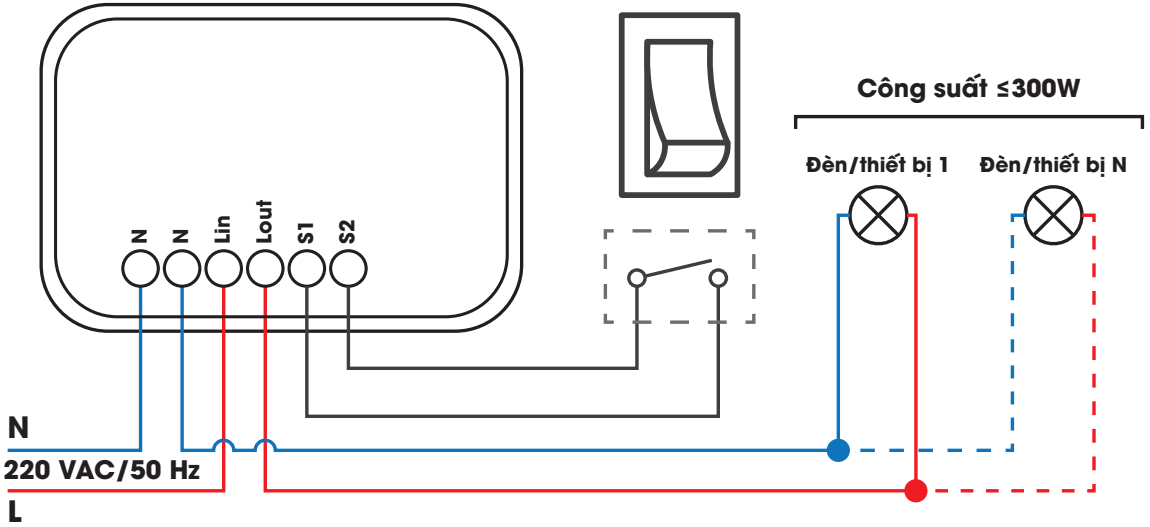

**Phương án 3:** Sử dụng ứng dụng và công tắc cầu thang 3 cực

- Chọn chế độ: "Thay đổi trạng thái giữ".
- Cảnh báo: Không đưa điện áp AC vào chân S1 và S2.

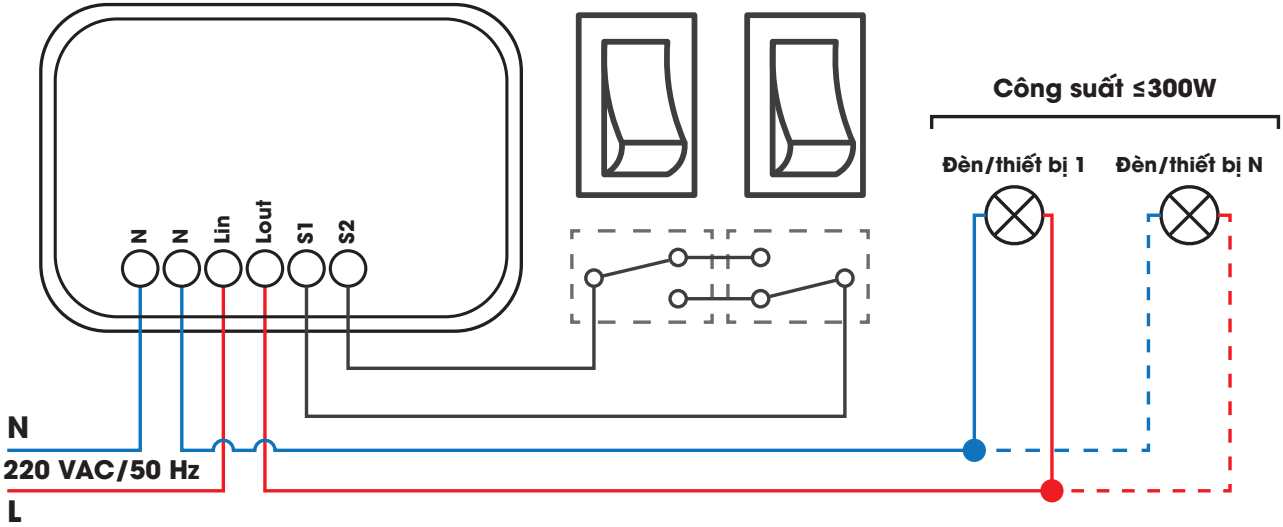

**Phương án 4:** Sử dụng ứng dụng và nút nhấn.

- Chọn chế độ: "Nút nhấn nhả".
- Cảnh báo: Không đưa điện áp AC vào chân S1 và S2.

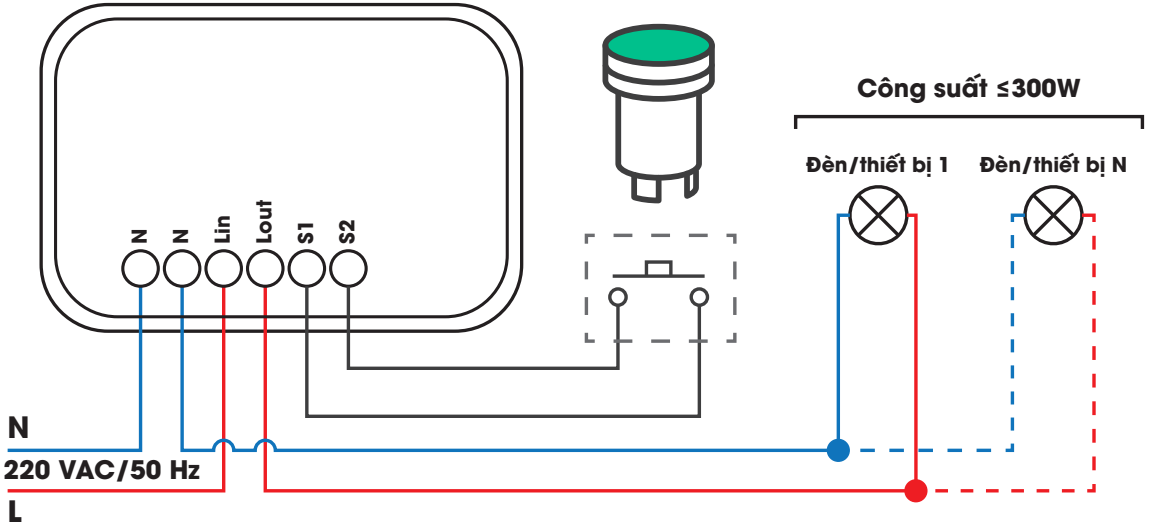

# 4 THÊM THIẾT BỊ VÀO ỨNG DỤNG

**Đảm bảo thiết bị của bạn đã được cấp điện và điện thoại của bạn đã kết nối tới mạng Wifi của bạn.**

**Bước 1:** Ấn giữ nút "Reset" trên thiết bị cho tới khi đèn nháy xanh - đỏ.

- Đèn báo tín hiệu màu đỏ báo công tắc chưa kết nối với Wifi.
- Đèn báo tín hiệu màu xanh báo công tắc đã kết nối với Wifi.
- Đèn báo tín hiệu nháy xanh - đỏ báo công tắc chờ kết nối.

*Lưu ý: Trạng thái bật của công tắc tương ứng với đèn báo sáng cao và trạng thái tắt của công tắc ứng với đèn báo sáng thấp.*

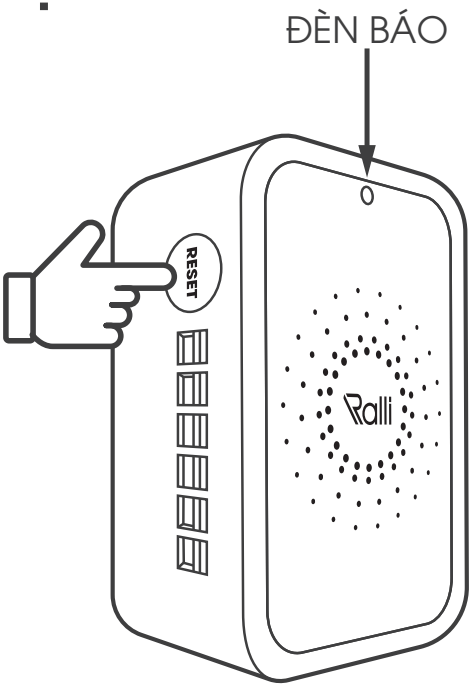

## Bước 2:

- Mở ứng dụng "Rang Dong Smart" và chọn vào "+" ở góc trên bên phải của ứng dụng.
- Chọn biểu tượng "công tắc (wifi)".
- Sau đó nhập tên mạng , mật khẩu wifi đang sử dụng và tích chọn "Xác nhận chỉ báo nhấp nháy nhanh.

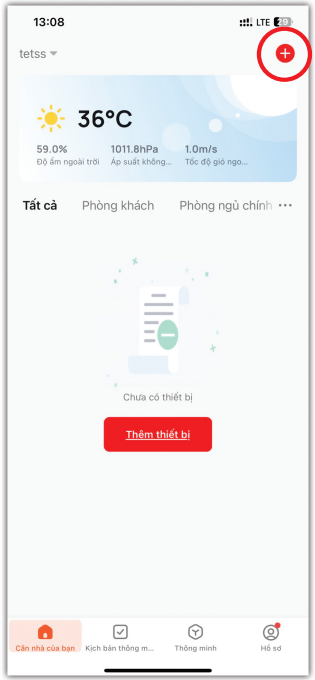

- Chờ vài giây để ứng dụng thiết lập với thiết bị. Khi xuất hiện dòng trạng thái "Đã thêm thành công" tức là quá trình kết nối hoàn thành. Người dùng có thể tiến hành đổi tên thiết bị. Nhấn "Hoàn thành" để vào giao diện điều khiển.
- Khi kết nối thành công đèn báo sẽ dừng nháy.

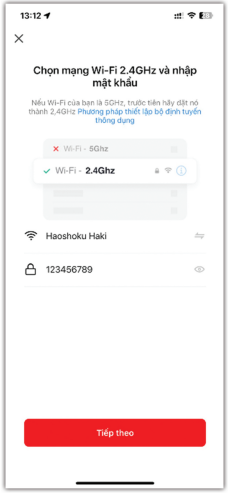


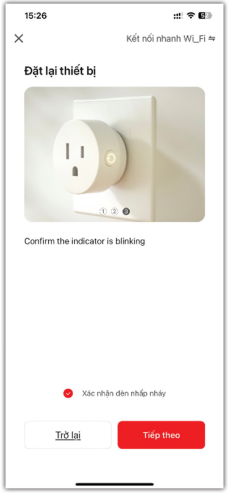


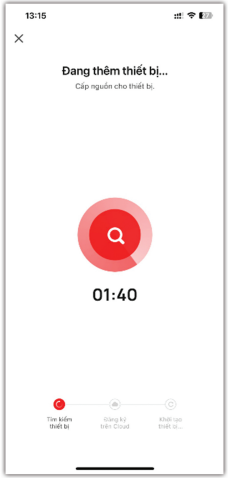

# 5 ĐIỀU KHIỂN CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH

## 5.1 Điều khiển trực tiếp trên thiết bị

### *5.1.1 Điều khiển bằng nút trên công tắc chuyển mạch*

Ấn nút "Reset" trên bề mặt để bật/ tắt công tắc

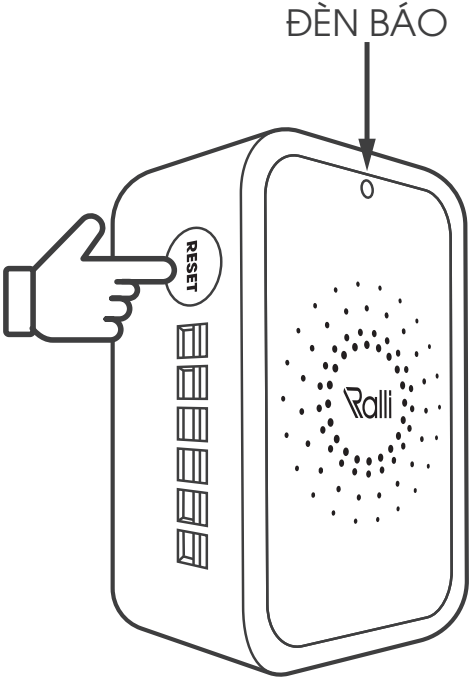

### *5.1.2 Điều khiển bằng công tắc cơ*

- B1. Mở ứng dụng Rang Dong Smart và chọn vào công tắc chuyển mạch H1
- B2. Chọn cài đặt H2
- B3. Kiểm tra loại công tắc cơ được đấu nối và chọn loại tương ứng trong mục "Cài đặt loại công tắc" H3,4 *(Tham khảo đấu nối ở mục 3)*
  - Thay đổi trạng thái giữ: Sử dụng với công tắc giữ trạng thái, khi có sự thay đổi trạng thái thì công tắc chuyển mạch cũng thay đổi *(Mục 3: Phương án 2, 3)*
  - Đồng bộ trạng thái giữ: Sử dụng với công tắc giữ trạng thái, trạng thái công tắc chuyển mạch đồng bộ với trạng thái của công tắc cơ *(Mục 3: Phương án 2)*
  - Nút nhấn nhả: Sử dụng với loại công tắc nhấn nhả *(Mục 3: Phương án 4)*
- B4. Điều khiển bằng công tắc cơ

08:44
9,1KB/s
Tất cả thiết bị
Công tắc chuyển mạch
Tắt
Chức năng chung
Căn nhà của bạn
Kịch bản thông minh
Thông minh
Hồ sơ

H1

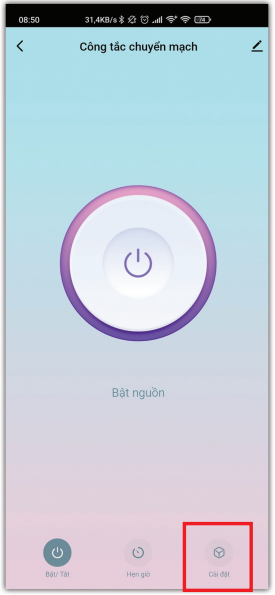
08:50
31,4KB/s
Công tắc chuyển mạch
Bật nguồn
Bật/ Tắt
Hẹn giờ
Cài đặt

H2

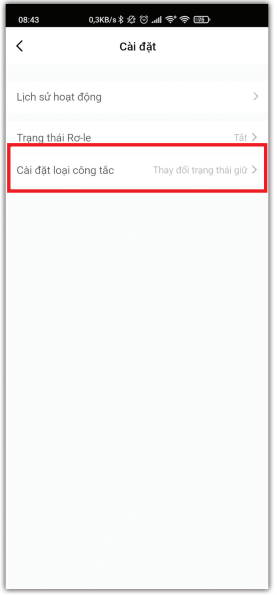
08:43
0,3KB/s
Cài đặt
Lịch sử hoạt động
Trạng thái Rơ-le
Tắt
Cài đặt loại công tắc
Thay đổi trạng thái giữ

H3

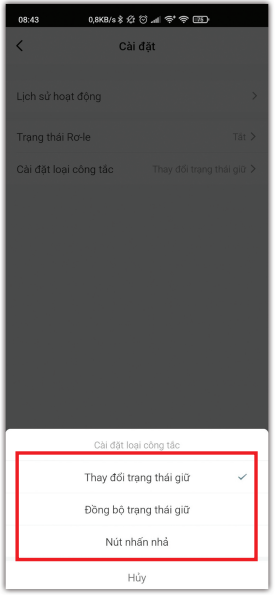
08:43
0,8KB/s
Cài đặt
Lịch sử hoạt động
Trạng thái Rơ-le
Tắt
Cài đặt loại công tắc
Thay đổi trạng thái giữ
Cài đặt loại công tắc
Thay đổi trạng thái giữ
Đồng bộ trạng thái giữ
Nút nhấn nhả
Hủy

H4

## 5.2 Điều khiển trên ứng dụng Rang Dong Smart

- B1. Mở ứng dụng Rang Dong Smart và chọn thiết bị công tắc chuyển mạch muốn điều khiển H1
- B2. Thực hiện bật/tắt công tắc bằng biểu tượng nút ở chính giữa màn hình hoặc biểu tượng nhỏ hơn ở góc trái H2

H1

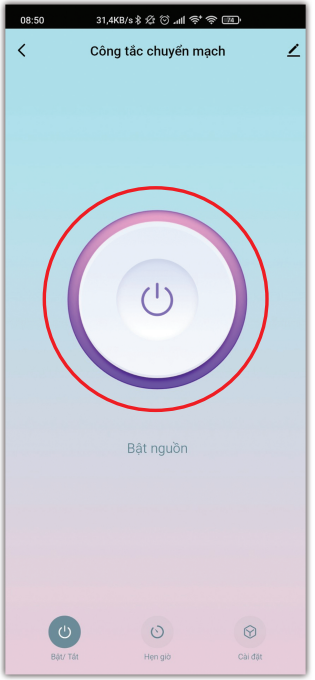


H2

# 6 KỊCH BẢN TỰ ĐỘNG

- Chọn Tab "Kịch bản thông minh" trong màn hình chính của ứng dụng
- Chọn biểu tượng "+" ở góc phải màn hình sau đó chọn kiểu kịch bản tự động
- Tại màn hình cài đặt thông minh lần lượt chọn biểu tượng cho mục "Khi mọi điều kiện được thỏa mãn", tại đây người dùng sẽ chọn các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm hoặc trạng thái của 1 thiết bị...

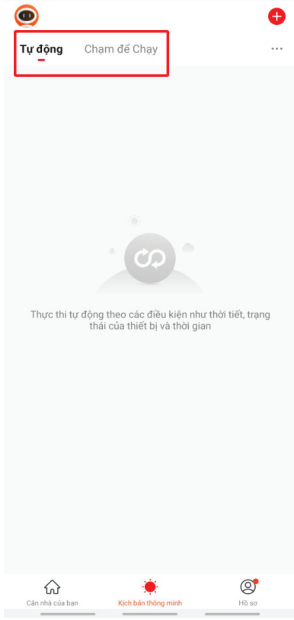


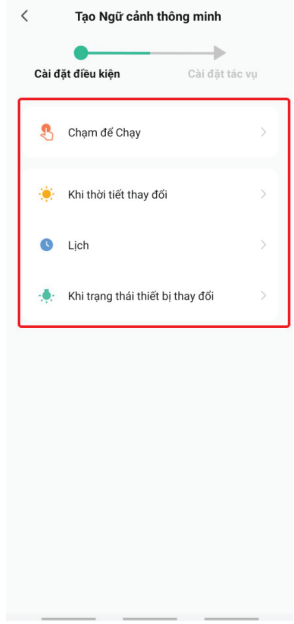

# 7 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AMAZON ECHO

## 7.1 Chuẩn bị

- Ứng dụng Amazon Alexa và tài khoản.
- Ứng dụng Rang Dong Smart và tài khoản.
- Một thiết bị Echo, có thể là Echo, Echo Dot hoặc Echo Plus.
- Thiết bị thông minh.
- Đăng nhập tài khoản Rang Dong Smart, thêm thiết bị, sau đó đổi tên thành các từ dễ nhận dạng như "bedroom light".

## 7.2 Cài đặt Echo với ứng dụng Amazone Alexa

- Đăng nhập với tài khoản Amazon. Chọn Homepage ở góc trên bên trái, chọn "Settings" và chọn "Set up a new device". Sau đó, làm theo các hướng dẫn tiếp theo.
- Chọn một thiết bị Echo, nhận giữ nút có dấu chấm ở trên thiết bị Echo đến khi có đèn màu cam bật lên và ấn "Continue". Sau đó chọn mạng Wi-Fi và kết nối nó tới thiết bị của bạn theo hướng dẫn. Quá trình này có thể mất vài phút.

## 7.3 Bật các “Skill” trong ứng dụng Alexa

- Chọn Homepage, chọn "Skills”, sau đó tìm kiếm "Bật các Skill trong ứng dụng Alexa
- Chọn Homepage, chọn "Skills”, sau đó tìm kiếm "Smart Life” và chọn "Enable Skill" để kích hoạt.
- Bạn sẽ được chuyển hướng truy cập đến trang đăng nhập. Nhập tài khoản Rang Dong Smart và mật khẩu, đừng quên chọn "Country/region" nơi tài khoản bạn đăng ký. Sau đó chọn "Link Now” để liên kết tài khoản. Khi hiện ra thông báo "Alexa has been successfully linked with Smart Life", bạn có thể rời khỏi trang này. (Chú ý: Nếu một tài khoản đã được liên kết trước đó, bạn có thể sử dụng nó trực tiếp, hoặc bạn cũng có thể chọn "Disable Skills" để xóa nó." và chọn "Enable Skill" để kích hoạt Smart Life Skill).

# 8 HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG GOOGLE HOME

## 8.1 Chuẩn bị

- Một thiết bị Google Home, hoặc một điện thoại Android có Google Assistant.
- Ứng dụng Google Home mới nhất (chỉ trên Android) và một tài khoản Google.
- Ngôn ngữ hiển thị của thiết bị phải đặt là English US.
- Ứng dụng Rang Dong Smart và tài khoản liên quan.
- Thiết bị thông minh.
- Đăng nhập tài khoản Rang Dong Smart, thêm thiết bị, sau đó đổi tên thành các từ dễ nhận dạng như "bedroom light".

## 8.2 Cài đặt Google Home với ứng dụng Home Control

- Mở ứng dụng Google Home và đăng nhập một tài khoản Google. Sau đó kết nối ứng dụng Google Home tới thiết bị Google Home của bạn theo sự hướng dẫn của Google Home. Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối tới Google Home. Sau đó kết nối tới Google Home theo hướng dẫn.

- Đảm bảo rằng ứng dụng Google Home của bạn và thiết bị Google Home ở trong cùng một mạng Wi-Fi.

### 8.3 Liên kết tài khoản Rang Dong Smart trong Home control

- Chú ý: Do hạn chế của ứng dụng Google Home, bạn chỉ có thể sử dụng một tài khoản Google Home để điều khiển "Home Control Action". Nếu bạn đăng nhập ứng dụng Google Home với nhiều tài khoản Google, chỉ tài khoản đầu tiên mà bạn đã đăng nhập mới có thể được dùng cho "Home Control".

**Wifi Technology**
Điều khiển qua app Rang Dong Smart

## LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.

**SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
**19002098**

MADE IN VIETNAM

CÔNG TẮC
CHUYỂN MẠCH