

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN LED DÂY

1 LƯU Ý:

⚠ THẬN TRỌNG NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT

- Vui lòng đọc toàn bộ hướng dẫn này và truy cập trang web của chúng tôi để cập nhật các phiên bản HDSD mới nhất.
- Sản phẩm phải được lắp đặt và đấu nối bởi thợ điện hoặc kỹ thuật viên có trình độ phù hợp.
- Đảm bảo rằng nguồn điện chính đã được cắt hoàn toàn trước khi đấu nối hoặc sửa chữa, bảo trì. Không thao tác hay xử lý sản phẩm khi tay ướt cũng như khi đứng trên nước hoặc bề mặt ẩm ướt.
- Đảm bảo rằng tất cả các kết nối của sản phẩm với nhau là đúng theo sơ đồ trước khi sử dụng.
- Đèn được thiết kế để sử dụng trong mạng lưới điện 150V ~ 250V, 50/60Hz.
- Một bộ nguồn điều khiển được chiều dài 1 - 50 m đối với dây Led một màu và 1-25 m đối với dây Led đổi màu.
- Có thể cắt ngắn cũng như nối dài dây Led để phù hợp với chiều dài dây Led cần lắp đặt (phụ kiện nối dài không đi theo đèn). Cắt ngắn đúng vị trí có ký tự cắt (%), chiều dài cắt phải là bội số của 1 (m) .
- Sản phẩm sử dụng được trong nhà hoặc ngoài trời, khi sử dụng ngoài trời vị trí đấu nối phải được bọc ghen co nhiệt và bọc keo IP chống nước để đảm bảo an toàn điện.
- Không thấp sáng dây Led ở dạng cuộn trong thời gian lớn hơn 30 giây " khi thấp sáng ở dạng cuộn trong thời gian dài vòng dây Led bên trong sẽ bị nóng dẫn đến mềm và chảy ra dính vào nhau gây hỏng dây Led, chập cháy"

2 MỞ HỘP SẢN PHẨM

- Mở hộp bao bì và kiểm tra cẩn thận sản phẩm.
- Thông báo lại cho chúng tôi nếu thấy bất kỳ các hư hỏng, thiếu phụ kiện trong quá trình vận chuyển. Lưu giữ lại sản phẩm hư hỏng và các vật liệu đóng gói để bảo hành.
- Không sử dụng sản phẩm nếu đã bị hư hỏng.


SẢN PHẨM BAO GỒM

Loại cuộn	Đổi màu 9W/ CCT			Một màu: 7WW hoặc 9W		
	Số bộ nguồn	Số tai cài	Số HDSD	Số bộ nguồn	Số tai cài	Số HDSD
100 m	04	200	10	02	200	10
50 m	02	100	05	01	100	05


3 ĐẤU NỐI

- Ngắt hoàn toàn nguồn điện trước khi lắp đặt.
- Xác định chiều dài dây Led cần lắp đặt. Đấu nối theo đúng sơ đồ và hướng dẫn đấu nối (trang 2).
- Sử dụng tai cài để cố định dây Led vào vị trí cần lắp đặt (0.5 m/ 01 tai cài).
- Bật nguồn điện sau khi đã đảm bảo lắp ráp xong và đấu nối theo đúng sơ đồ.
- Thiết lập chế độ ánh sáng đối với dây Led đổi màu:thứ tự đổi màu:Trắng/ Vàng/ Trung Tính, đổi màu bằng bật/ tắt công tắc tường.Thời gian giữa các lần bật / tắt < 3 giây.

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI

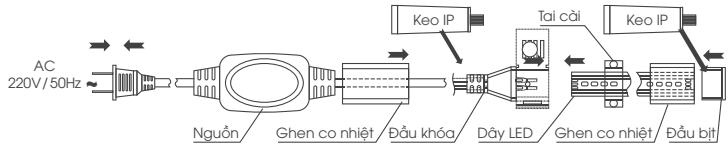


SƠ ĐỒ NỐI DÀI

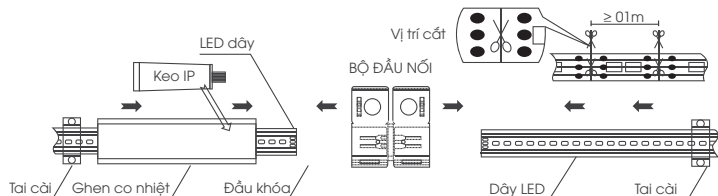

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN LED DÂY

HƯỚNG DẪN ĐẦU NỐI

B1: XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI & CẮT DÂY LED

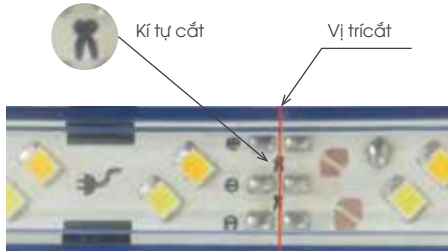

- 1- Yêu cầu mặt cắt: phẳng, chính giữa ký tự cắt và vuông góc với mặt dây LED.
- 2- Sử dụng dao để cắt



Dụng cụ cắt



Vết cắt: Đạt


B2: LẮP DÂY LED VÀO GIẮC - THỬ SÁNG



- 1- Lồng ghen co trước khi nối
- 2- Kết nối đúng chiều
- 3- Lắp đúng chủng loại

• Lắp giắc nguồn

Yêu cầu: Lắp đúng mặt có ký tự nối trên dây LED vào mặt trên giắc nối

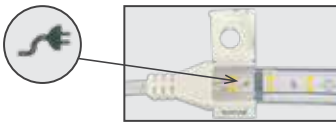

• Lắp giắc bộ nối dài


- 1 mặt trên giắc kết nối với 1 mặt **Có ký tự nối** trên dây LED
- 1 mặt trên giắc kết nối với 1 mặt **Không có ký tự nối** trên dây LED



Mặt không có ký tự nối

Mặt có ký tự nối

- 1- Đưa nghiêng dây LED vào đầu nối tới khi mặt PCB dây LED màu trắng nằm phía bên chân pin kết nối rồi đẩy mạnh dây LED vào tai khóa
- 2- Sử dụng 1 tay bóp chặt tai cài, tay còn lại miết nửa trên tai cài khóa chặt vào nửa dưới, giữ chắc dây LED.



Chân pin kết nối nằm phía trên mặt PCB màu trắng



KHÔNG được đưa thẳng dây LED vào đầu nối



KHÔNG được để mặt PCB màu trắng dây LED nằm trên chân pin kết nối



- 1- Thử sáng khi đảm bảo tất cả các kết nối là theo đúng sơ đồ
- 2- Sản phẩm không sáng, **NGẮT NGUỒN ĐIỆN** và kiểm tra lại các kết nối, sửa các kết nối chưa đúng rồi thử sáng lại

B3: LẮP ĐẦU BỊT - BÔI KEO IP - KHÒ GHEN - CỐ ĐỊNH DÂY LED



Đảm bảo dây LED đã sáng trước khi bôi keo - khô ghen



Sử dụng keo IP bôi xung quanh vị trí giắc cắm



Lồng ghen co - khô nhiệt t: (125 ÷ 180) °C



Ghen co đều xung quanh giắc nối đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng