Rạng Đông

Thông minh Xanh - Đồng hành chất sống Việt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MẶT Ổ CẮM, CÔNG TẮC, APTOMAT

Cảnh báo


1. Đảm bảo ngắt điện trước khi lắp đặt.
2. Các hình ảnh thể hiện chỉ mang tính chất minh hoạ chung.
3. Công tắc nguồn phải được đấu vào dây pha của nguồn điện (L).

I. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

MẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM

Mặt công tắc, ổ cắm chữ nhật:

CÁCH LẮP THIẾT BỊ

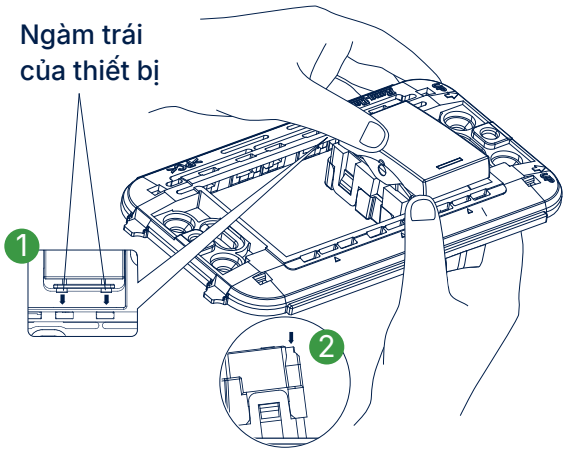


Lắp thiết bị từ phía sau:

1. Gài ngàm vào rãnh mặt lắp hạt
2. Nhấn nhẹ đến khi nghe tiếng "cách" (xem hình vẽ)

Lưu ý:

Siết vít vừa phải khi lắp thiết bị (lực 0,2–0,4 N•m) để tránh vênh hoặc hỏng.

CÁCH THÁO THIẾT BỊ

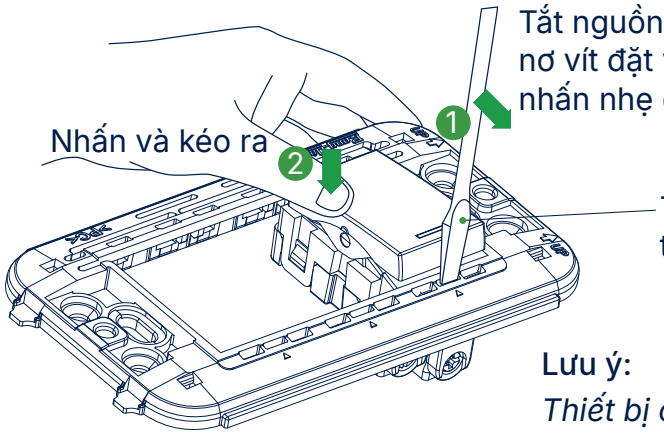

Tắt nguồn, dùng tuốc nơ vít đặt vào rãnh tháo, nhấn nhẹ để nhả ngàm


Tuốc nơ vít có bản rộng tối đa 5 mm

Lưu ý:

Thiết bị có thể hỏng nếu xoay tuốc nơ vít

Mặt công tắc, ổ cắm vuông:

CÁCH LẮP THIẾT BỊ

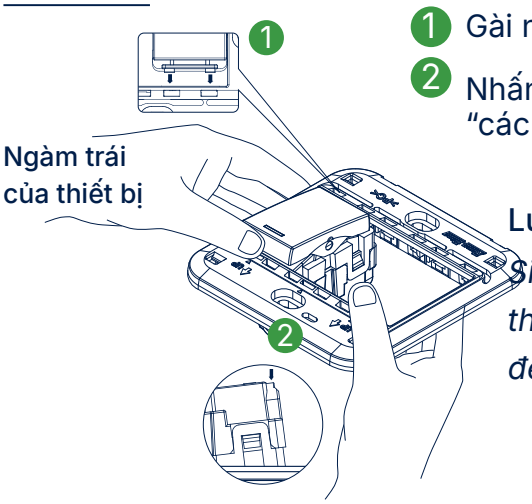


Lắp thiết bị từ phía sau:

1. Gài ngàm vào rãnh mặt lắp hạt
2. Nhấn nhẹ đến khi nghe tiếng "cách" (xem hình vẽ)

Lưu ý:

Siết vít vừa phải khi lắp thiết bị (lực 0,2–0,4 N•m) để tránh vênh hoặc hỏng.

CÁCH THÁO THIẾT BỊ

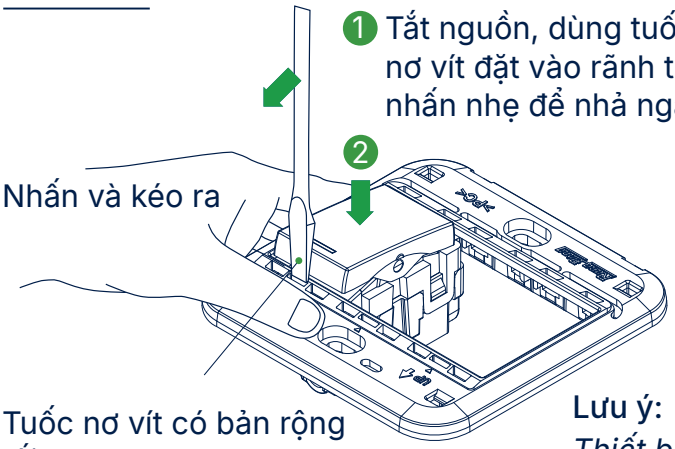


Lưu ý:

Thiết bị có thể hỏng nếu xoay tuốc nơ vít

■ MẶT APTOMAT


Mặt aptomat cóc:

CÁCH LẮP THIẾT BỊ

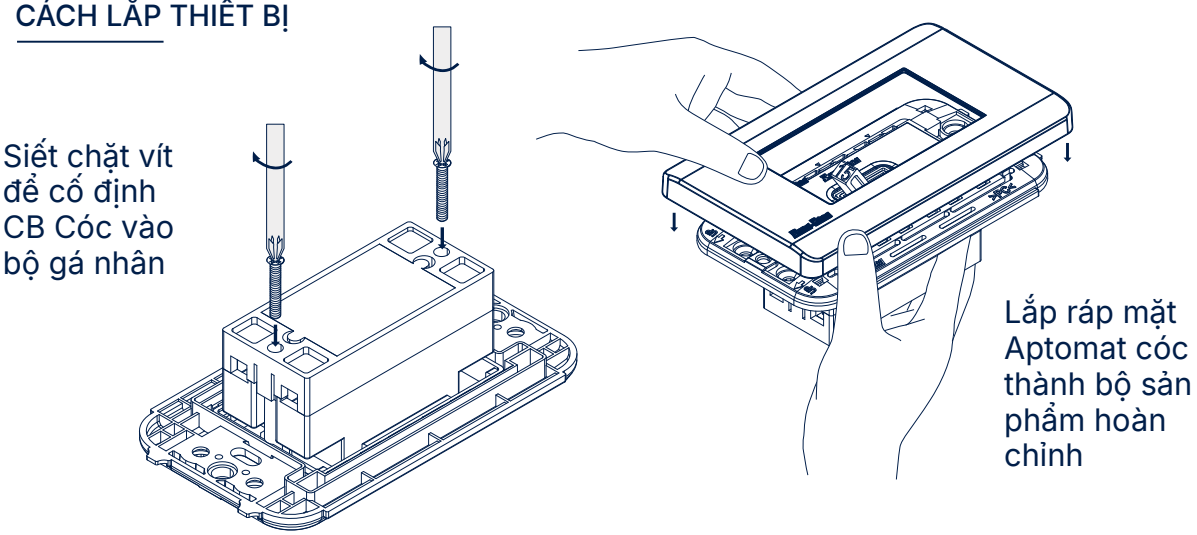

Mặt aptomat tép:

CÁCH LẮP THIẾT BỊ

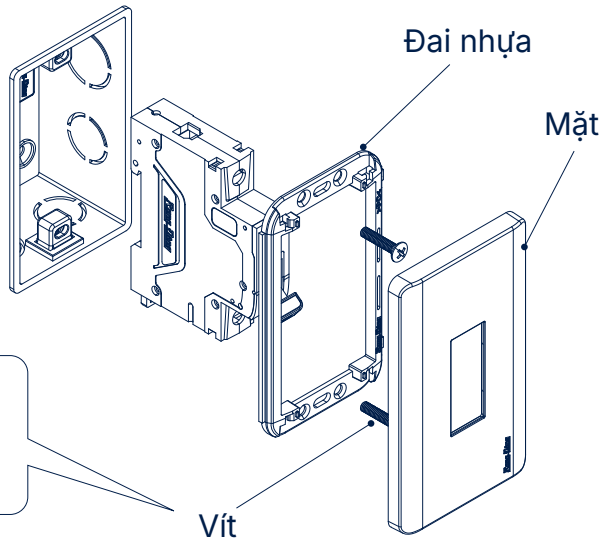

Lưu ý:
Lực siết vừa phải:
0.2 N•m - 0.4 N•m

II. CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Chỉ sử dụng trong nhà
- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
- Không sử dụng khi thiết bị bị nứt vỡ kể cả khi thiết bị vẫn hoạt động